


Philips  
Internt drev

DVD

20x ReWriter

SPD6004BD

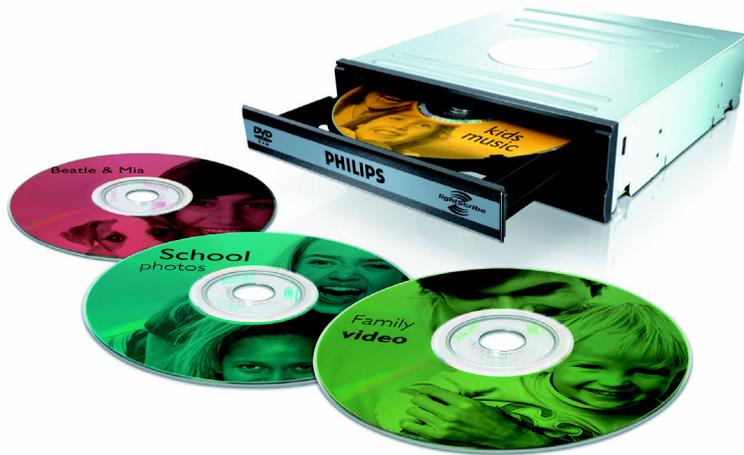

# Læs og mærk dine DVD'er

## Pålidelighed og kompatibilitet

Det interne Philips DVD RW-drev ikke alene læser og skriver DVD, Dual Layer- og CD-formater, men skaber også superbe mærkater direkte på disken. Det er hurtigt, let at installere, meget pålideligt og designet af medopfinderen af det optiske medie.

### Oplev den nyeste teknologi

- Drev med LightScribe-funktion
- DVD RAM udvider din lagringskapacitet

### Overlegen ydeevne

- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkeltsidet Double Layer-disk
- 8 x skrivning på DVD+R DL
- Fantastisk 20x skrivehastighed

### Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Dynamisk kalibrering sikrer skrivekvalitet ved høj hastighed.
- Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link

### Komfort

- CD- og DVD-brænder/printer i ét
- Plug and Play sørger for nem installation.
- Du skal blot vende disken og afmærke den vha. en 3-trins vejledning

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Skrivehastighed

- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-R:** 20 x (27000Kb/sek.) via CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-R:** 20 x (27000Kb/sek.) via CAV
- **DVD-R DL:** 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12 x (16200 Kb/sek.) med P-CAV

### Genskrivningshastighed

- **CD-RW:** 24 x (3600 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-RW:** 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV
- **DVD-RW:** 6 x (8100Kb/sek.) med CLV

### Læsehastighed

- **Adgangstid:** 160 ms
- **Bufferstørrelse:** 2 MB
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **DVD ROM:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **RAM:** 5 x (6750 Kb/sek.) med P-CAV

### Tilslutningsmuligheder

- **Grænseflade:** IDE
- **Andre tilslutninger:** IDE-stik, Master/Slave jumper

### Komfort

- **Brugervenlighed:** Trinvis brugervejledning

### Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** 4 monteringskruer, CD-ROM med software + manual, Quick Install Guide, Brugerhåndbog

### Systemkrav

- **Harddisk-plads:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processor:** Pentium 4 1,3 GHz eller hurtigere CPU
- **RAM-hukommelse:** 128 MB

### Tekniske specifikationer

- **Fugtighed:** 15 - 80 % RH (ingen kondensering)
- **Temperaturområde (drift):** 5 - 50 °C
- **Sikkerhedsstandarder:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC Part

15

- **Temperaturområde (opbevaring):** -40 - 65 °C

### Strøm

- **Adapter:** 5 V/12 V DC
- **Strømforbrug:** 25 W

### Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

### Mål

- **Vægt:** <0,9 kg
- **Mål (B x D x H):** 146 x 170 x 42 mm

### Emballagedata

- **I2 NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttovægt:** 0,9 kg
- **Højde:** 324 mm
- **Længde:** 165 mm
- **Bredde:** 146 mm

### Indvendig emballage

- **Bruttovægt:** 1,2 kg
- **Højde:** 260 mm
- **Længde:** 210 mm
- **Mængde:** 1
- **Bredde:** 107 mm
- **I2 NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

### Ydre indpakning

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Bruttovægt:** 9,1 kg
- **Højde:** 244 mm
- **Længde:** 363 mm
- **Mængde:** 10
- **Bredde:** 363 mm
- **I2 NC:** 867000030824

### Ydre indpakning 2

- **I2 NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Mængde:** 320

## Interessante produkter

### LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gør fedtede filtpenne og upraktiske stickers til fortidslevn! Du skal blot vende din skrivbare/genskrivbare CD eller DVD med specialbelægning, sætte den i drevet igen - derefter kan du "brænde" flotte etiketter med en finish og kvalitet som professionelt silketryk. Ved hjælp af den medfølgende software kan du kombinere tekst og grafik. Du kan endda ændre etiketten senere. Nu kan du nemmere finde dine gamle film, sange, billeder og datafiler.

### Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i DVD+RW højhastigheds drev.

### 8,5 GB lagringskapacitet

Enkelt sided Double Layer-disk med 8,5 GB lagringskapacitet

### Brænder og printer i én

LightScribe-teknologien gør din CD- og DVD-brænder også til en label-printer

### Plug and Play

Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, uden at du skal igennem en kompliceret installationsprocedure eller en teknisk analyse.

### Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivefejl.

### DVD RAM

Understøttet DVD RAM-format, som gør drevet til et multidrev, der understøtter CD, DVD Rom, DVD RAM.



Udgivelsesdato  
2009-02-03

Version: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824  
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)