



Philips  
bezvadu portatīvais  
skaļrunis

**Bluetooth®**

ar MULTIPAIR  
Uzlādējams akumulators  
Melna



**BT2600B**

## Mazs izmērs, lieliska skaņa

Lieliska skaņa mazā, stilīgā un viegli pārnēsājamā konstrukcijā ar alumīnija apdari. Izmantojot Bluetooth multipair, mūziku var ātri pārnest starp divām ierīcēm.

### Vienkārša lietošana

- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Ātra mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR

### Iespaidīgs skanējums

- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem
- Mūsdienīga audio veiktspēja ar plānu konstrukciju


### Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā

**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

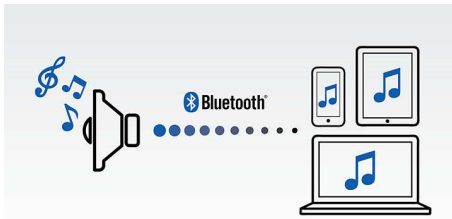


Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

### Mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm


Savienojiet pārī līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.

### Signāla zud. novēr. funkcija

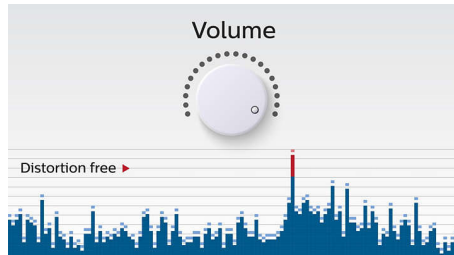

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Skaļrunis nodrošina klipīga novēršanu, izmantojot skaņas ierobežotāju IC. Šī iebūvētā funkcija pārbauda mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar bateriju jaudu, taču klipīga novēršana samazina zema baterijas līmeņa radīto efektu.

### Iebūvēts uzlādējams akumulators

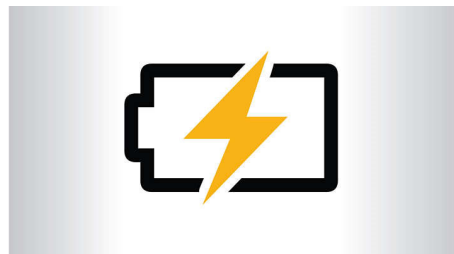

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējams akumulators ļauj

izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības kontaktligzdas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlēta vietā.

### Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofona šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek apturēta un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem – jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

### Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

### Mūsdienīga audio veiktspēja

Mūsdienīga audio veiktspēja ar plānu konstrukciju

# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 4 W
- Skaņu sistēma: Mono

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melna

## Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 1 x 1,5 collas

## Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

## Lietošanas komforts

- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

## Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

## Strāvas padeve

- Akumulatora tips: litija (iebūvēta)
- Akumulatora darbības laiks: 8 stundas

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

## Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,32 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 107 x 97 x 32 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 130 x 45 x 175 mm
- Produkta svars: 0,21 kg



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 1.0.7

EAN: 48 95185 60589 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)