

Philips
Hi-Fi mikrosystém

USB

MCM395



Bohatý zvuk a kompaktní provedení

s přehráváním USB Direct

Model Philips MCM395 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Zvukový výkon 2x50 W RMS a 2x100 W hudebního výkonu

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Elegantní reprosoustavy
- Jednoduché dálkové ovládání je součástí dodávky


PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Digital Sound Control

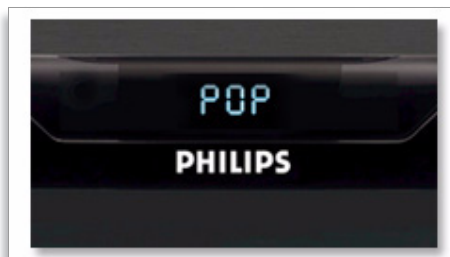

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvuk. výkon 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W hud.
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Typ zavádění: Zásuvka
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Systém RDS: Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: anténa VKV
- Dálkové ovládání: Dálkové ovládání s 24 tlačítky a lithiovou baterií
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 152 x 228 x 285 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 152 x 228 x 257 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 494 x 371 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,4 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572
EAN: 87 12581 39990 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com