




TV

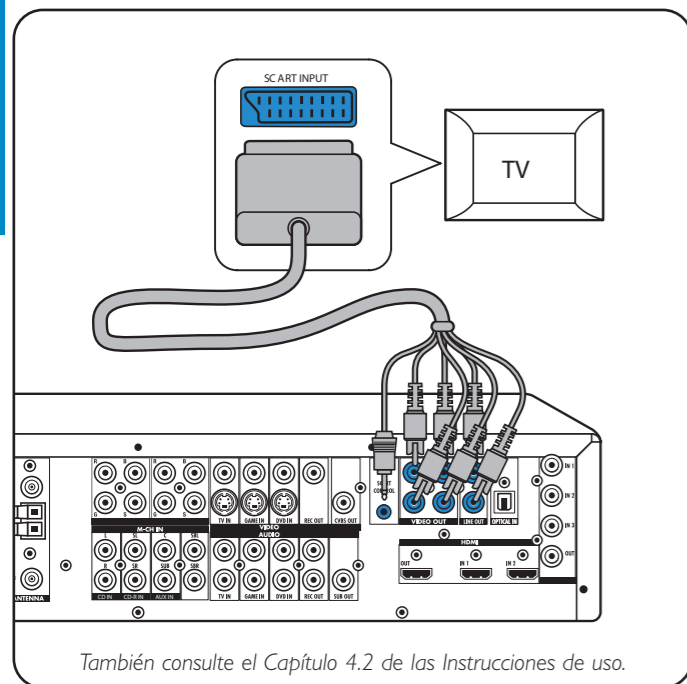


Equipos analógicos multi-canal

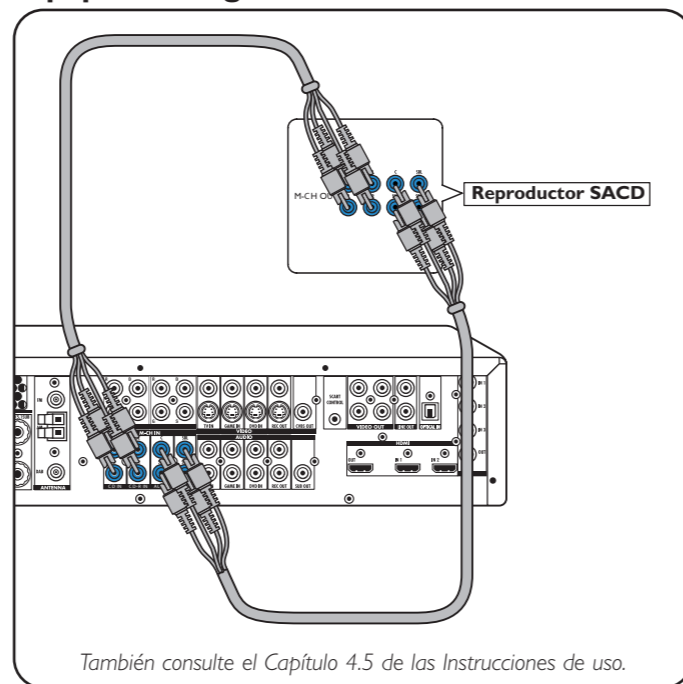


Equipos de audio estéreo analógicos

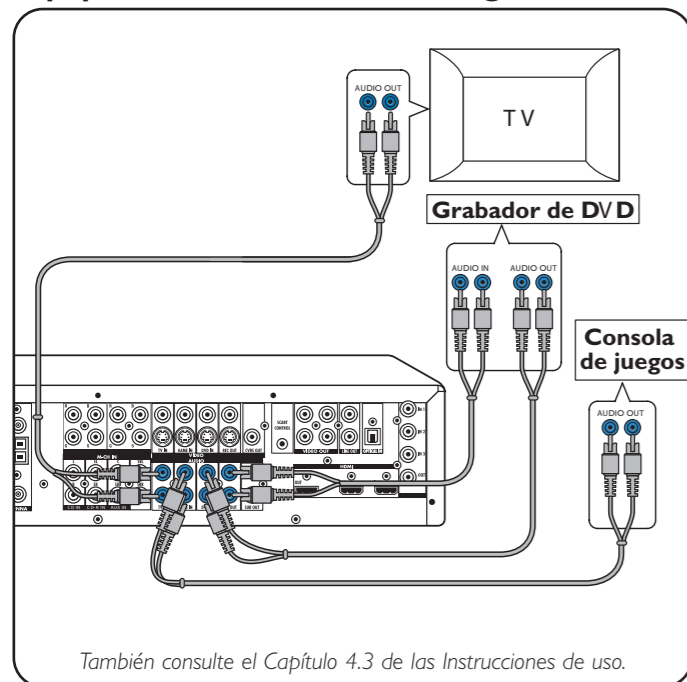


Equipos HDMI digitales

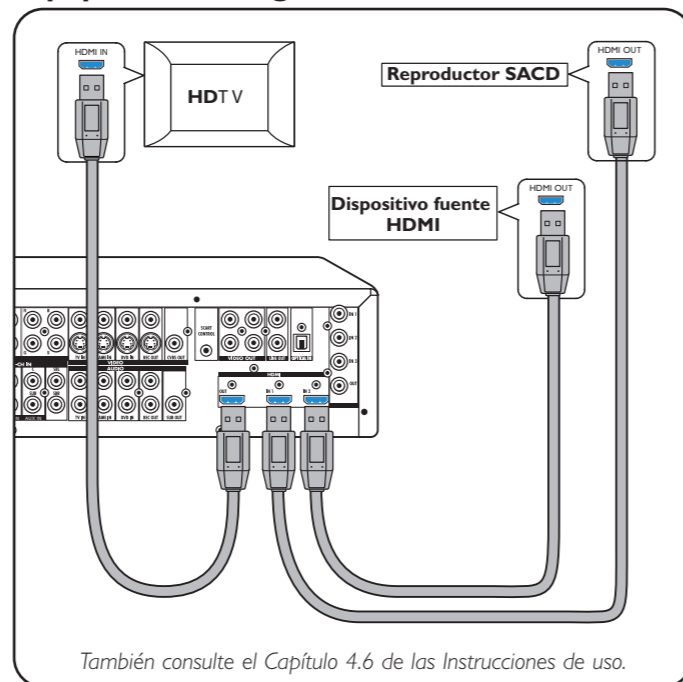

Equipos de audio digital

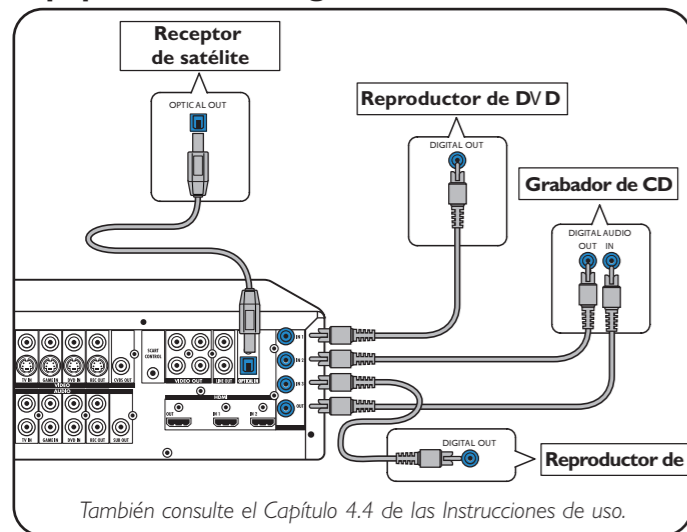


Antenas

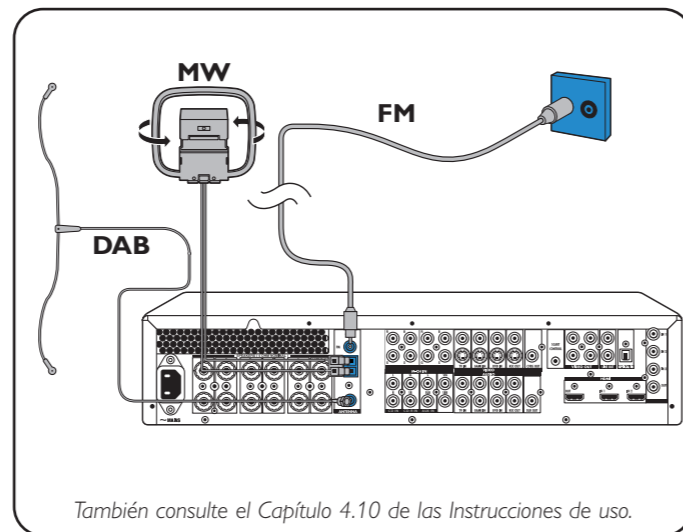

Equipos de vídeo


- Scart RGBS

La clavija de entrada digital DIGITAL IN 1 y la clavija de entrada OPTICAL IN están preasignadas como entradas de audio para VIDEO 1 IN y VIDEO 2 IN. En el caso que los equipos conectados no suministren salida digital, deberá reasignar otras clavijas de entrada de audio (analógico) para la conexión de audio a un dispositivo específico. Para ello, consulte la Sección 'Reasignación de los conectores de entrada' en 'Preparación y configuración'.

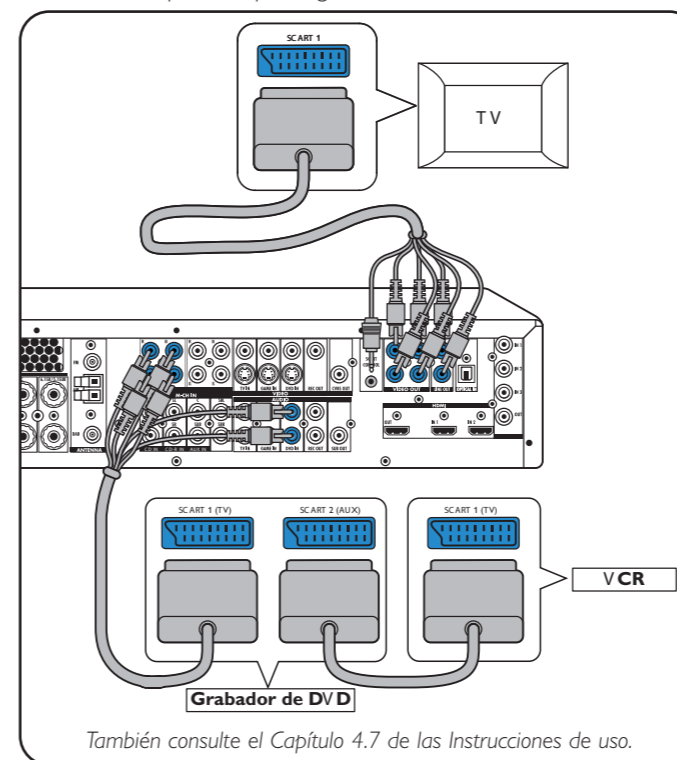


Equipos de vídeo

- Scan progresivo (Ycb/Cr,YPb/Pr)

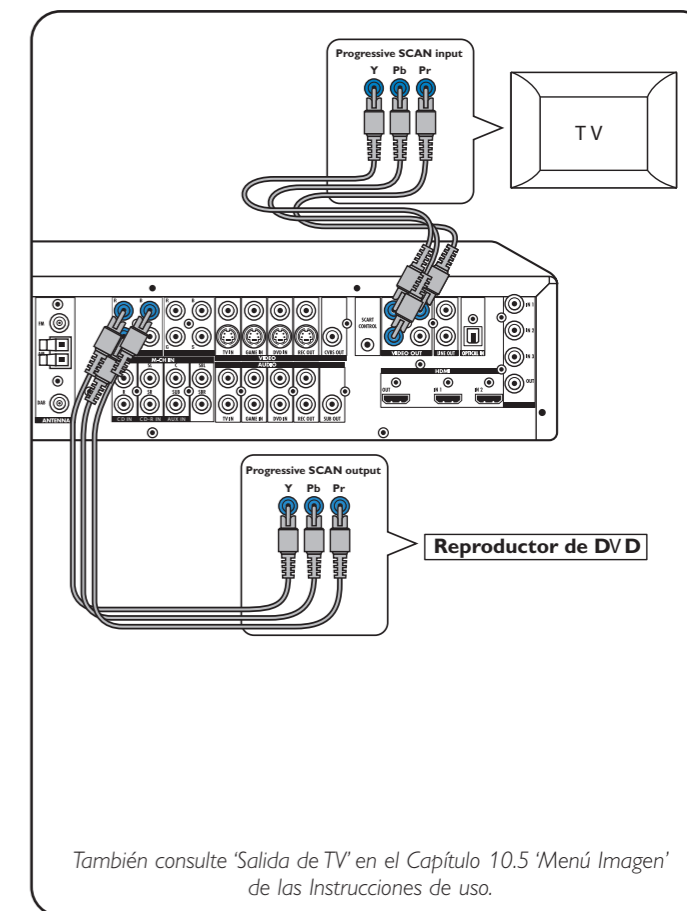


Altavoces: 6.1 configuración

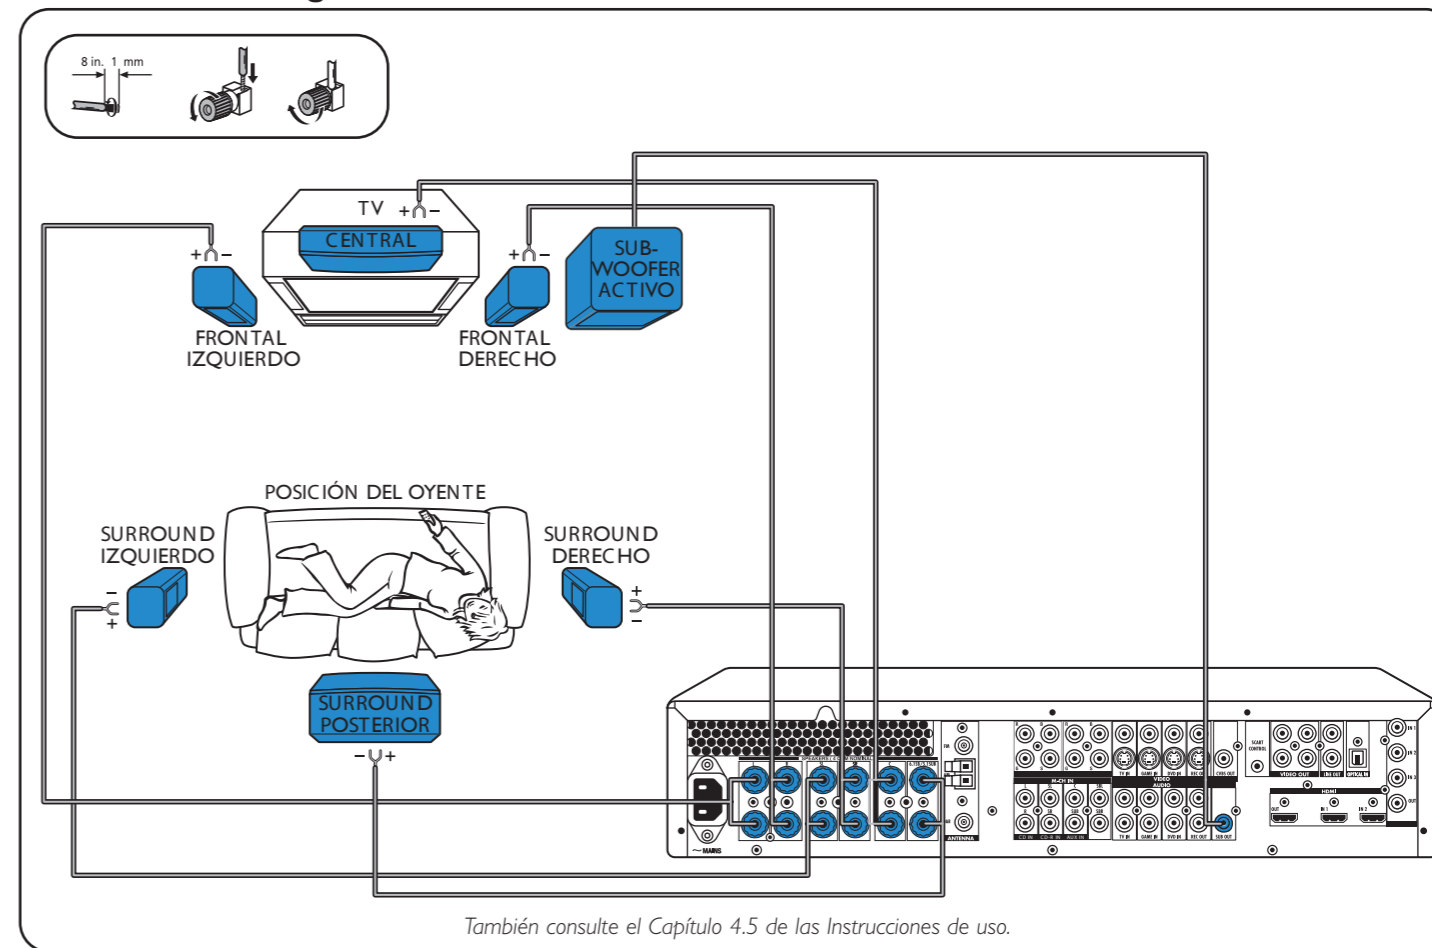


Español

Español


Preparación

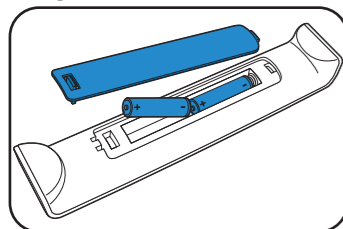


- Coloque las pilas en el mando a distancia.

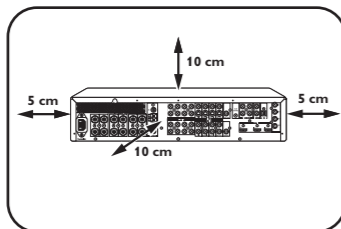

- Colocación del equipo.

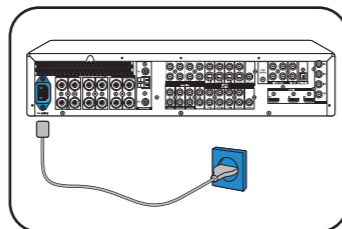


- Conéctelo a la red eléctrica.

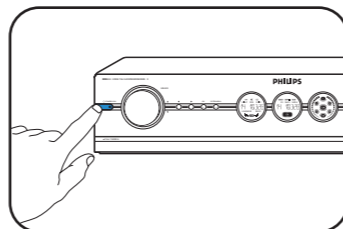


- Encienda el equipo.

Navegación por los menús

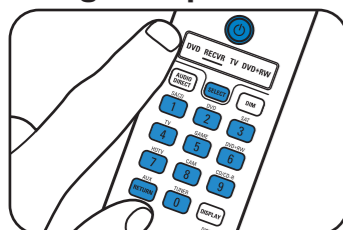

- 1 Encienda el receptor y el televisor. Seleccione Entrada AV en el televisor.
- 2 Utilice SELECT para seleccionar RECVR.
- 3 Utilice los botones de selección de fuentes para seleccionar la fuente AV.

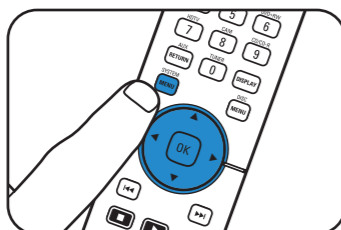

- 4 Pulse el botón SYSTEM MENU para abrir el menú del sistema.



- 5 Utilice ▲ y ▼ para seleccionar los sub-menús.
- 6 Confirme con la tecla OK.



- 7 Utilice ►, ◀, ▼ y ▲ para seleccionar opciones del sub-menú y configuraciones.
- 8 Confirme con la tecla OK.
- 9 Pulse SYSTEM MENU para cerrar el menú del sistema.

Selección del idioma de los menús en pantalla

Tamaño y distancia de los altavoces




- 1 Utilice ▼ para seleccionar 'Config'. Confirme con la tecla OK.



- 2 Utilice ▼ para seleccionar 'Idioma'. Confirme con la tecla OK.
- 3 Utilice ► para seleccionar el idioma. Confirme con la tecla OK.



- 1 Utilice ▼ para seleccionar 'Altavoces'. Confirme con la tecla OK.

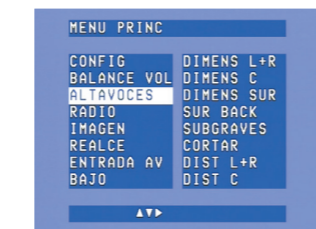


- 2 Utilice ►, ◀, ▼ y ▲ para configurar el tamaño y distancia de todos los altavoces. Confirme con la tecla OK.

Volumen de los altavoces

Reasignación de los conectores de entrada*



- 1 Utilice ▼ para seleccionar 'Balance'. Confirme con la tecla OK.

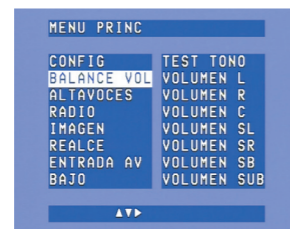

- 2 Utilice ►, ◀, ▼ y ▲ para configurar el volumen de todos los altavoces. Confirme con la tecla OK.



- 1 Utilice ▼ para seleccionar 'Entrada AV'. Confirme con la tecla OK.




- 2 Utilice ▼ y ▲ para fuente AV (por ejemplo, CD Audio). Confirme con la tecla OK.
- 3 Utilice ◀ y ► para seleccionar la clavija de entrada para esta fuente (por ejemplo GAME IN). Confirme con la tecla OK.


* Esto sólo es necesario si desea conectar un dispositivo que no tiene clavijas preasignadas.

Nota: Para obtener más información sobre la preparación y configuración del equipo DFR9000 consulte el Capítulo 4 'Instalación', 5 'Menú del sistema y 6 'Configuración del receptor' de las Instrucciones de uso.

Reproducción

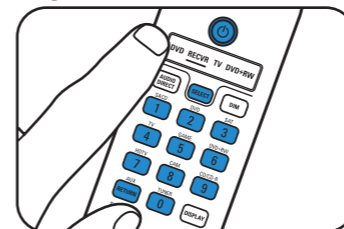

- 1 Utilice SELECT para seleccionar RECVR.
- 2 Encienda el receptor y la fuente.
- 3 Utilice los botones de selección de fuentes para seleccionar la fuente.
- 4 Inicie la reproducción de la fuente.

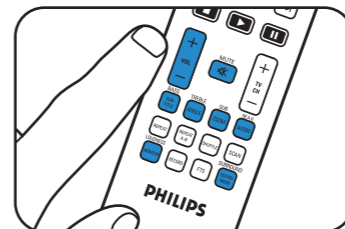


- Utilice los botones de control de sonido para ajustar el sonido.
- Utilice SURROUND para seleccionar los distintos modos surround.

Sintonización de las emisoras de radio (FM, FM-M, MW)

Almacenamiento de emisoras de radio presintonizadas


Sintonización de emisoras de radio presintonizadas

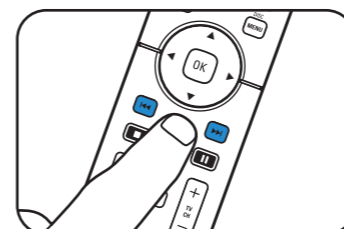


- 1 Utilice SELECT para seleccionar RECVR.
- 2 Utilice TUNER para seleccionar radio.
- 3 Mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶ durante aproximadamente 1 segundo y suéltelo después.
- 4 Pulse ◀◀ o ▶▶ nuevamente para interrumpir la búsqueda.



- 1 Pulse el botón SYSTEM MENU para abrir el menú del sistema.
- 2 Utilice ▼ para seleccionar 'Radio'. Pulse intro con la tecla ►.

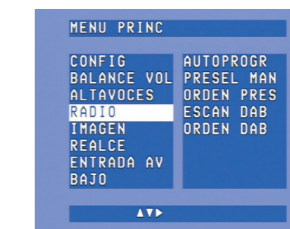


- 3 Utilice ▼ para seleccionar 'Autoprogr'. Pulse intro con la tecla ►.
 - 4 Utilice ▲ y ▼ para seleccionar el número de emisora a partir del cual se guardarán las emisoras de radio. Confirme con la tecla OK.
- > El almacenamiento de las emisoras de radio presintonizadas puede tardar algunos minutos.

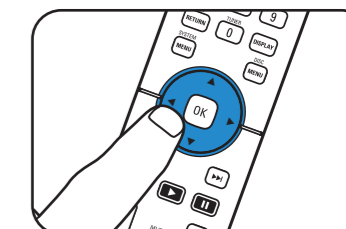

- Utilice ►, ◀, ▼ o ▲ para seleccionar las emisoras de radio presintonizadas.

Almacenamiento de emisoras de radio DAB


Sintonización de emisoras de radio DAB

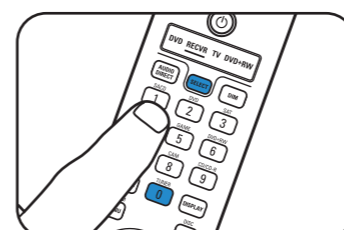


- 1 Pulse SELECT para seleccionar RECVR.
- 2 Utilice TUNER para seleccionar DAB.



- 3 Pulse el botón SYSTEM MENU para abrir el menú del sistema. Pulse intro con la tecla ►.
- 4 Utilice ▼ para seleccionar 'Radio'. Pulse intro con la tecla ►.

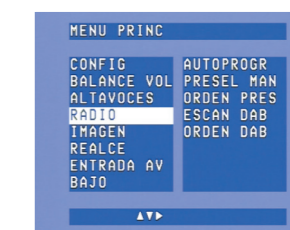

- 5 Utilice ▼ para seleccionar 'Escan DAB'.
 - 6 Pulse OK (7) para seleccionar 'Nuevo'.
- > El almacenamiento de las emisoras de radio DAB puede tardar algunos minutos.

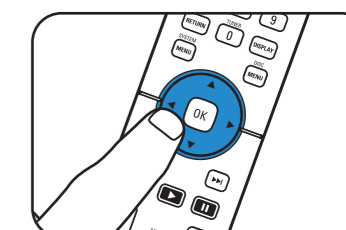

- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar las emisoras de radio DAB presintonizadas.

Nota: Para obtener más información sobre el funcionamiento del equipo DFR9000 consulte el Capítulo 7 'Funcionamiento del amplificador' y el Capítulo 8 'Funcionamiento del sintonizador' de las Instrucciones de uso.

