



Philips
Bärbar DVD-spelare

7-tums LCD
Dubbla DVD-spelare



PD7042



Fördubbla dina filmer på vägen

med två DVD-spelare

Spela upp film och musik i bilen! Philips PD7042 innehåller två 7-tums/18 cm DVD-spelare, så att passagerarna kan omslutas av sina egna DVD-filmer, musik och foton på vägen. Med ett två timmars inbyggt batteri kan du titta på film var som helst.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Titta på film separat eller dela en film på båda spelarna
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 2 timmars uppspelning med ett inbyggt laddningsbart batteri *
- Smart Car Mount för enkel användning
- Fullständig återupptagning efter strömavbrott
- Två par praktiska och bekväma hörlurar medföljer
- Anslutning med en enda kabel för snabb installation i bilen

PHILIPS


Funktioner

18cm (7") TFT LCD-f.sk. (16:9)



LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika detaljer och levande färger som från en högkvalitativ utskrift. 16:9-widescreen-bildförhållandet är standard för vanlig och HD-TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält längst upp och längst ned i bilden och utan den kvalitetsförlust som det innebär att ändra en bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

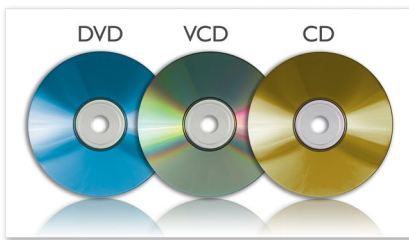

Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan

spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Smart Car Mount



Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för extra nöje på resan? Ett unikt bilmonteringsystem garanterar enkel användning. Det har en lättöppnad hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-spelaren

när den inte används. Du kan ta med dig den bärbara DVD-spelaren och lämna monteringsanordningen i bilen.

Anslutning med en enda kabel

Endast en enda kabel behövs för att ansluta de två bärbara Philips DVD-spelarna. Inga ytterligare kablar behövs, inget trassel uppstår och installationen tar bara några sekunder.

Se filmer separat

Den dubbla spelarens utformning för bilen gör att du kan titta på film individuellt på varje bärbar DVD-spelare. Du kan även koppla ihop dem med en enda tryckning på signalreglaget så att passagerarna i fram- respektive baksätet kan titta på en film som spelas upp samtidigt på båda DVD-spelarna.

DivX Certified

Med funktioner för DivX[®] kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfiler. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringsenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified[®] Philips-enhet.

Specifikationer

Bild/visning

- Visa skärmtyp: LCD TFT
- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelninglägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Zoom, Blandad uppspelning, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- AV-ingång: Komposit (CVBS) x1

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 9 V, 0,8 A, (110-240 V, 50/60 Hz)
- kablar: AV-kablar
- Bitillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC

- Bruksanvisning: Flera språk
- Smart bilmontering: AY4246 x 2
- Hörlurar: AY3822 x 2
- Fodral: Resefodral x 1

Effekt

- Batteriets livslängd: Upp till 2 tim.*
- Batterityp: Inbyggt batteri

Mått

- Huvudförpackningens mått: 285 x 360 x 372 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 7,93 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 362 x 350 x 90 mm
- Produktens mått (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvikt: 1,4 kg
- Förpackningstyp: D-box

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 52052 6
- Bruttovikt: 8,451 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Nettovikt: 6,684 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 1,767 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Bruttovikt: 2,677 kg
- Nettovikt: 2,228 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,449 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Vikt: 1,266 kg



Publiceringsdatum
2017-04-07

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 000 59223
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified and associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.