




Philips  
Căști wireless pentru sport  
cu design deschis

### Design deschis

Conducție osoasă  
Apeluri clare  
Lumini LED de siguranță

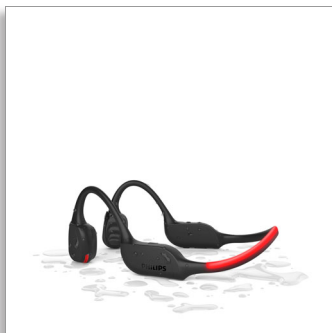

TAA7607BK

## Eliberează-ți urechile. Auzi totul.

Aleargă, pedalează, plimbă-te, savurează! Ușoare, confortabile și rezistente, aceste căști wireless pentru sport cu design deschis îți permit să auzi tot ce se întâmplă în jurul tău, precum și muzica. De la parcuri la străzile orașului, antrenamentul tău tocmai a devenit mai bun.

### Auzi diferit

- Sunet fără căști intraauriculare. Design deschis
- Întotdeauna gata de drum. Grad IP66 de rezistență la praf și la apă
- Fii văzut. Lumini LED de siguranță

### Sunet fără căști

- Design deschis. Ușoare, confortabile, rezistente
- Comenzi integrate. Asociere ușoară
- Aplicația Philips Headphones
- Husă de transport inclusă

### Pentru stilul tău de viață activ

- Fără griji. Timp de redare de 9 ore
- Apeluri extrem de clare. În interior, în aer liber, oriunde
- Încarcă 15 minute, obține încă o oră
- Microfoanele cu conducție osoasă și AI elimină zgomotul ambiant


# PHILIPS

Căști wireless pentru sport cu design deschis  
Design deschis Conducție osoasă, Apeluri clare, Lumini LED de siguranță

TAA7607BK/00


## Repere

### Conducție osoasă

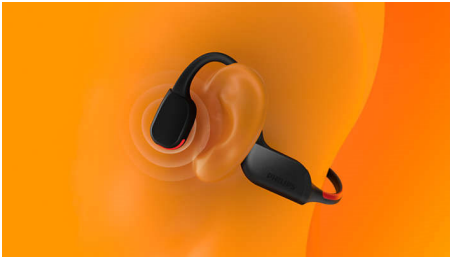

Tehnologia de conducție osoasă transmite sunetul prin oasele craniului, ceea ce înseamnă că nu trebuie să-ți pui o cască în ureche sau să porți căști care-ți acoperă urechile. În schimb, sunetul este transmis de la pomeți direct la urechea internă și vei auzi muzica ca printr-o magie în cap!

### Protecție împotriva prafului/apelor IP66

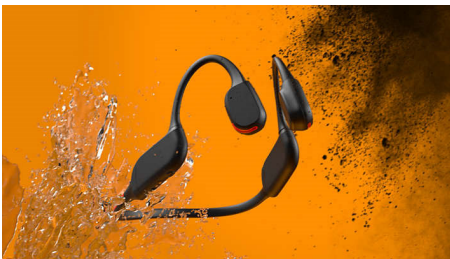

Alergi în ploaie? Cu protecție IP66, murdăria sau o ploaie torențială nu vor opri aceste căști cu design deschis, care pot fi încărcate sigur și ușor chiar și dacă s-au udat. Este suficient să le ștergi și să le pui în suportul de încărcare magnetic.


### Lumini LED de siguranță



Aleargă noaptea. Fă o drumeție pe un traseu montan la asfințit. Sau pedalează în pădure. Cu


o fâșie cu LED-uri strălucitoare în partea din spate a benzii de gât, vei rămâne vizibil în medii întunecate. Poți controla LED-urile prin aplicația Philips Headphones sau de la butonul de pornire/oprire de pe banda de gât.

### Durată de redare de 9 ore

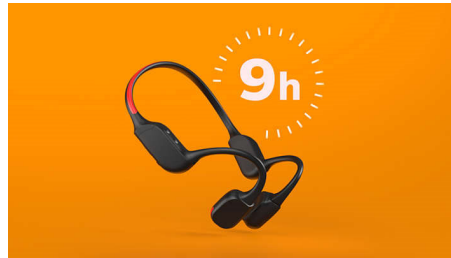


Nu vrei să te mai preocupe cu încărcarea zilnică? Cu o durată de redare de 9 ore la o singură încărcare, aceste căști cu conducție osoasă și design deschis pot fi folosite pentru mai multe antrenamente. O încărcare completă durează doar 2 ore. Pentru a obține rapid puțin mai mult, doar 15 minute de încărcare îți oferă o oră suplimentară de redare.

### Apeluri de claritate excepțională

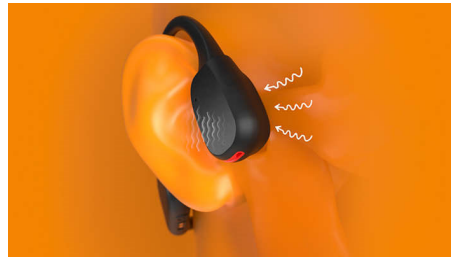

Vorbești la telefon? Cu o combinație unică de microfoane cu conducție osoasă și AI te vei auzi clar de fiecare dată. Microfonul AI elimină zgomotul de fundal în orice mediu. Dacă alergi sau pedalezi, microfonul cu conducție osoasă elimină zgomotul deranjant al vântului. Comută ușor microfoanele cu butonul de pe banda de gât.

### Ușoare, confortabile, rezistente

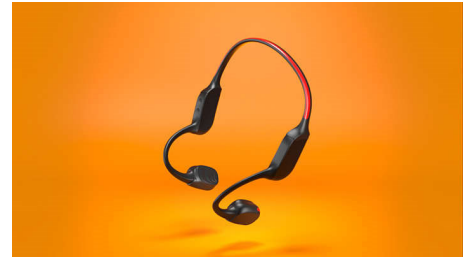

De ce să te îngreunezi? Aceste căști cu design deschis sunt atât de ușoare încât abia le vei simți, în plus, nu vor cădea când te miști. Banda de gât urmează partea din spate a capului și face o buclă în jurul părții de sus a urechilor pentru a menține comod căștile în poziție.

### Control și asociere facile

Cu butoanele de pe banda de gât poți să întrerupi lista de redare, să preiei apeluri, să controlezi volumul și multe altele. Căștile sunt gata de asociere imediat ce activezi Bluetooth și pot fi conectate la două dispozitive simultan. Excelent dacă ascuți muzică pe telefon și primești notificări privind antrenamentul de la ceasul inteligent.

### Aplicația Philips Headphones

Aplicația Philips Headphones îți permite să controlezi lumina pe bază de LED și să comuți între microfoanele AI și cu conducție osoasă ale căștilor pentru apeluri în interior sau în aer liber.

### Husă de transport inclusă

Husă de transport inclusă

### Încarcă 15 minute

Încarcă 15 minute, obține încă o oră

### Microfoane cu conducție osoasă și AI

Microfoanele cu conducție osoasă și AI elimină zgomotul ambiant

# Specificații

## Sunet

- Gamă de frecvențe: 130 - 16.000 Hz
- Diametru difuzor: 17 mm
- Impedanță: 4 ohmi
- Putere maximă de intrare: 500 mW
- Sensibilitate: 92 dB (1 KHz)
- Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.2
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: SBC

## Cutie exterioară

- Lungime: 22.6 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 18.4 cm
- Greutate brută: 1.1 kg
- Înălțime: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Greutate netă: 0.21 kg
- Greutate proprie: 0.89 kg

## Confort

- Controlul volumului
- Rezistență la apă: IP66
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Buton

## Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Timp de redare a muzicii: 9 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15mins for 1 hr
- Greutatea bateriei (totală): 3.5 g
- Capacitatea bateriei (căști): 160 mAh

- Durată de utilizare a bateriei în standby: 80 hr
- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (incorporată)

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 19.2 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 17 cm
- Adâncime: 7 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Greutate brută: 0.234 kg
- Greutate netă: 0.07 kg
- Greutate proprie: 0.164 kg

## Dimensiuni produs

- Înălțime: 5.5 cm
- Lățime: 14 cm
- Adâncime: 9.6 cm
- Greutate: 0.038 kg

## Accesorii

- Altele: 1 husă moale
- Ghid de utilizare rapidă
- Dop de ureche: 1 pair
- Cablu de încărcare: Cablu magnetic de încărcare, 200 mm

## Design

- Culoare: Negru
- Fixare auriculară: Conducție osoasă
- Tip de fixare intraauriculară: Design deschis

## Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Reducerea zgomotului vântului

## UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Data apariției 2024-03-14

Versiune: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.