



Philips  
HD-videokamera



CAM150BU



## Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Selv i vand eller sne

ESee camcorder CAM150 er robust og vandtæt og fremragende til brug både indendørs og udendørs, selv i vand eller sne. Avanceret anti-rystelsesfunktion giver den skarpeste video, og optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så deling altid er nemt.

### Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet

- Vandtæt 3 meter, stødsikkert 1,5 meter, støvtæt
- Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
- Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi
- Op til 8 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
- Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

### Del dine yndlingsbilleder og -videoer uden problemer

- Optagelse i to formater leverer både formatet Full HD og et format, der er velegnet til e-mail
- Øjeblikkelig videoeditering til enkel redigering på videokameraet
- Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube
- Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD
- Hurtigt indtryk til videohøjdepunkter i en minifilm

### Tag det med dig overalt

- Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
- Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

**PHILIPS**

sense and simplicity


# Vigtigste nyheder

## Hurtig deling



Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

## Avanceret anti-rystelsesteknologi

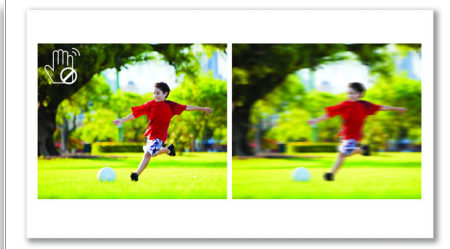

Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige


korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.

## Optagelse i to formater



Full HD-videoer er gode til visning på HD-TV. Men hvis du vil sende din video via e-mail eller dele den online, skal den store HD-fil komprimeres og konverteres til et e-mail-venligt format. Dit videokamera eliminerer dilemmaet ved at tilbyde optagelse i to formater. Aktiver funktionen, hvorefter dine videoer optages i to formater samtidigt – Full HD (1080p) og det e-mail-venlige format QVGA (240p). På den måde kan du nyde dine videoer i optimal kvalitet på dit HD TV, samtidigt med at du får et format, der er klar til øjeblikkelig elektronisk deling.


## Full HD-videoer (1080p)

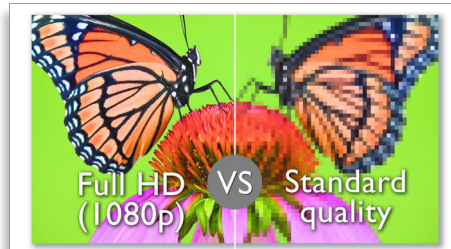

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette

linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystallklare minder på video.

## Hurtigt indtryk

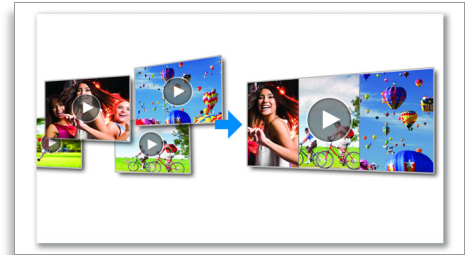

Lav et hurtigt resume af de videoer, du har optaget – med et klik på en knap. Hurtigt indtryk vælger automatisk højdepunkterne fra dine nyeste videoer og sætter dem sammen til en opsummering af dine optagelser. Se essensen af dine videoer med det samme, eller brug opsummeringen til at minde dig selv om, hvad du har optaget. Det eneste, du skal gøre, er at vælge Quick Impression (hurtigt indtryk) på dit videokamera. Aldrig har det været så nemt at genopleve dine minder.

# Specifikationer

## Videokvalitet

- Opløsning: Full HD (1920x1080p) ved 30 fps, Sport indstilling (1280 x 720p) ved 60 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
- Fotoopløsning: 8 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, AAC-lydkomprimering, MP4-filformat
- Scenetilstand: Automatisk, Sne/strand, Nat, Baggrundsbelysning, Solnedgang, Fin hud
- Effekter: Normal, Sepia, Sort og hvid, Negativ, 70'er, Analog, Farvefilter
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksponering: Automatisk eksponering

## Objektiv og sensor

- Objektiv: Autofokus (0.1 m til uendelig)
- Blænde: F2.8
- Zoom: Hurtig multi-trin 5x digital
- Sensor: 1:3.2" CMOS-sensor med 8 MP

## Funktioner på videokamera

- Avanceret anti-rystelsesteknologi med gyro
- Quick Impression: til videohøjdepunkter i video
- Enkel redigering: Filmredigering på kameraet
- Dobbeloptagelse: i Full HD-format, i e-mail-venligt format
- Forbedring: Autofokus, Ansigtssporing, Smilregistrering
- Lys: 3 X LED til mørke omgivelser
- 3 sekunders foroptagelse
- Opstartstid: 2 sekunder
- Automatisk nedlukning: 3 minutter
- Montering på stativ

## Udendørs

- Vandtæt: 3 m i op til 2 timer (IP8)
- Stødsikker: op til 1,5 m
- Støvtæt (IP6)

## Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Holdbarhed: 120 minutter
- Opladningstid: 3 timer via adapter, 4 timer via USB på computer

## Display

- 2" LCD (diagonal)
- Opløsning på 480 x 234 pixel

## Philips Arcsoft-software

- Nem deling: direkte upload til YouTube, direkte overførsel til Facebook, overførselsknap til websteder, upload-knap til e-mail
- Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, lav film, rediger video

## Indgange og udgange

- TV-udgang: HDMI
- USB: Mini-USB-port
- Lydindgang: via HDMI
- Højtaler: Indbygget højtaler
- Mikrofon: Stereomikrofon med retningsbestemmelse, Reduktion af vindstøj

## Kapacitet

- Intern hukommelse: 128 MB
- Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
- Optagetid: 1 time ved 4 GB i Full HD, 1 time ved 1 GB SD

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 55 x 109 x 20 mm

## Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM og 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Andet: Skærmopløsning på 1.024 x 768, 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1

## Inklusive tilbehør

- Mini-USB-kabel
- Håndledsrem
- Blødt beskyttelsesetui
- Quick Start Guide
- Philips Arcsoft-software: .



Udgivelsesdato  
2011-12-12

Version: 4.2.6

12 NC: 8670 000 77674  
EAN: 87 12581 60637 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)