



Philips
altifalante de base com
Bluetooth®

Bluetooth®
com conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
30 W, bateria recarregável



DS8400

Encha a sua casa com som incrível, sem fios

O altifalante de base DS8400 fornece um ótimo som do iPod/iPhone/iPad através do conector Lightning. Aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos. Com a transmissão via Bluetooth e a bateria recarregável, pode desfrutar de música em qualquer local via ligação sem fios.

Desempenho sonoro excepcional

- SoundCurve para som fantástico e cristalino
- Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
- Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
- Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos

Desfrute da sua música preferida

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Flexibilidade e controlo avançados

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Bateria recarregável incorporada para uma portabilidade ainda melhor
- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante
- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio

PHILIPS


Destaques

Reprodução e carregamento via Lightning




Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Transmissão de música sem fios

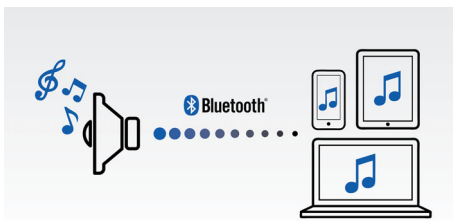

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

SoundCurve

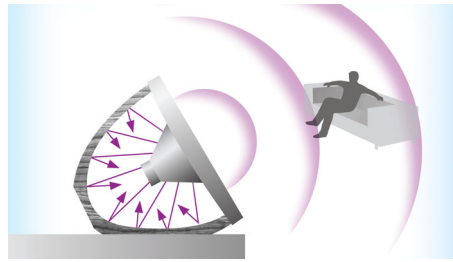


A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

Som digital puro



A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

Aplicação SoundStudio

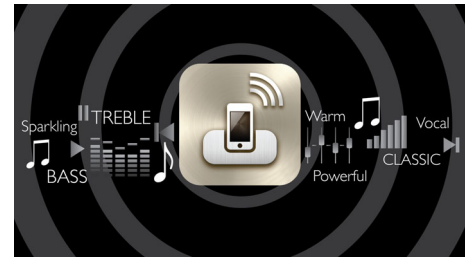

Ouçá música exactamente como gosta. O SoundStudio fornece-lhe um controlo total sobre a sua música. Este permite-lhe mudar todos os aspectos do som, utilizando apenas o seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. Agora pode ajustar, adaptar e criar a experiência de som desejada e dar uma nova vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, alargando ainda mais a sua experiência musical.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Altifalante de base com Bluetooth®

Bluetooth® com conector Lightning, para iPod/iPhone/iPad, 30 W, bateria recarregável

Especificações

Compatível com iPad

- através do conector Lightning: iPad mini, iPad com ecrã Retina
- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilidade com iPhone

- através do conector Lightning: iPhone 5
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatível com iPod

- através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração
- via Bluetooth: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Som

- Potência de saída: 30 W RMS
- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 woofers de gama total de 3"
- Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes de graves

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP
- Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
- Versão Bluetooth: 2,1
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Telecomando, Base de carga

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 444 x 180 x 167 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 513 x 225 x 233 mm
- Peso do produto: 2,805 kg
- Peso incl. embalagem: 3,75 kg

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Iões de lítio (incorporada)
- Vida útil da pilha: 5 hr



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 87 12581 68759 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com