

Philips Harmony
Komponentni Blu-ray Hi-Fi
sustav

BD-Live
HDMI 1080p

MBD7020



Uživajte u glazbi i filmovima visoke vjernosti

Opsesija zvukom

Iskusite zvuk velike vjernosti u glazbi i filmovima. Stvoren da ostavi snažan dojam, ovaj komplet aluminijskih zvučnika sadrži Hi-Fi visokotonske zvučnike s mekom kupolom koji stvaraju prirodan zvuk bogat detaljima. Reproducirajte CD ili DVD medije, ili umetnite Blu-ray disk i uživajte u jasnim slikama pune 1080p HD rezolucije.

Obogatite doživljaj zvuka

- Digitalno pojačalo klase D za kvalitetan zvuk
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- Hi-Fi kupolasti visokotonac za detaljan i prirodan zvuk
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala

Uživajte u glazbi i filmovima iz više izvora

- EasyLink omogućava kontrolu svih HDMI uređaja koristeći HDMI CEC
- Reproducirajte DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- Dodatna priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone
- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran surround zvuk

Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

PHILIPS

Istaknute znač.

Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS



RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Pojačalo klase D

Digitalno pojačalo klase D preuzima analogni signal, pretvara ga u digitalni, a zatim digitalno pojačava, nakon čega signal ulazi u filter za demodulaciju. Pojačani izlazni digitalni zvuk sadrži sve prednosti digitalnog audio zapisa, uključujući i poboljšanu kvalitetu zvuka. Digitalno pojačalo klase D također ima više od 90% učinkovitosti u usporedbi s tradicionalnim

AB pojačalima. Ovo učinkovito i snažno pojačalo ima vrlo male dimenzije.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live

Reproducirajte DVD, DivX® Ultra i CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke. CD-RW naznačuje CD pogon koji prihvaća uobičajeni CD za višekratno zapisivanje.

Dodatna priključna stanica




Pričvrstite ovu priključnu stanicu na svoj sustav kućnog kina i moći ćete uživati u glazbi, videozapisima i fotografijama s uređaja iPod i iPhone. Priključna stanica prodaje se kao zasebna dodatna oprema.

Aluminijsko kućište



Kućiste od lijevanog aluminijske je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Dolby TrueHD

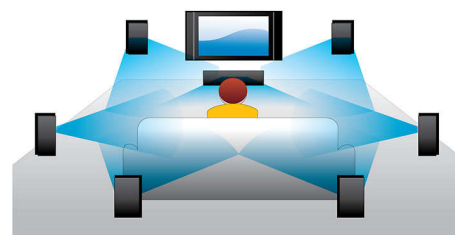

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 50 W
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Kontrola visokih tonova i basova, Loudness (glasnoća)
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: Woofler od 5 inča, 2-sistemski, Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključci zvučnika

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Lijevi i desni zvučnici, AUX ulaz, Linijski izlaz, FM antena, Ethernet, Wi-Fi USB
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Slušalice: 3,5 mm

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon, WMA-CD
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata
- Poboljšanje tunera: Jednostavno postavljanje (plug&play), automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Kontrola glasnoće sustava
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Nizozemski, Švedski, Portugalski, Danski, Finski, Poljski, Turski,

- Norveški, Češki, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Ruski, Slovak
- BD-Live (1 GB interne memorije)
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel, FM antena, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 44 tipke i 2 AAA baterije
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 10,3 kg
- Neto težina: 8,8 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 240 mm
- Širina glavnog zvučnika: 174 mm
- Dubina glavne jedinice: 285 mm
- Visina glavne jedinice: 92 mm
- Širina glavne jedinice: 250 mm
- Visina ambalaže: 441 mm
- Širina ambalaže: 425 mm
- Dubina ambalaže: 310 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Poboljšanje video razlučivosti, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p)

Prikaz digitalnih fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Poboljšanje slike: Visoka rezolucija, Okreni, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB flash pogon
- Formati kompresije: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauziraj, Pretraživanje naprijed/natrag, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskoči, Izbornik za disk, Ponovi, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Roditeljski nadzor, Usporena reprodukcija
- Šifra područja za DVD: 2



Datum izdavanja
2024-04-04

Versija: 4.2.8

EAN: 87 12581 57922 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com