

Philips Streamium  
Satellite Streamium

Radio Internet gratuite  
Écran multicolore

WAS7500



## Libérez votre musique

Écoutez votre musique dans toutes les pièces, sans fil

En installant les satellites WAS7500 à différents endroits dans votre maison, vous accédez instantanément et sans fil à votre musique préférée stockée sur le Centre Streamium ou votre PC. Profitez d'un son de qualité hi-fi dans un système ultra plat.

### Navigation et commande aisées

- Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album
- Chacun sa musique : écoutez une musique différente dans chaque pièce
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Ma musique partout : écoutez votre musique préférée sur tous les satellites

### Performances sonores de qualité

- Puissance de sortie totale de 30 W RMS
- Caissons de basses intégrés pour des basses profondes
- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des hautes et moyennes fréquences nettes

### Profitez sans limites de votre musique, et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Profitez de la radio Internet
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
- Lect. fichiers audio sur clés USB via USB direct

# PHILIPS

# Points forts

## Diffusion sans fil




Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans avoir à parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

## Ma musique partout sur les satellites




Devenez un véritable disc-jockey chez vous grâce à la fonction « Ma musique partout » : diffusez simultanément votre musique favorite depuis le centre Streamium sans fil sur tous les satellites situés dans les différentes pièces. Idéal pour faire une soirée à la maison !

## Ma musique me suit

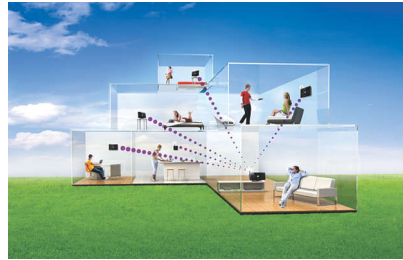


La fonction « Ma musique me suit » vous permet d'écouter votre musique préférée de pièce en pièce sans avoir à parcourir à nouveau les pistes et relancer la lecture. D'une simple pression sur une touche, votre chanson favorite vous suit partout à l'intérieur de la maison.

## Puissance de sortie totale de 30 W RMS

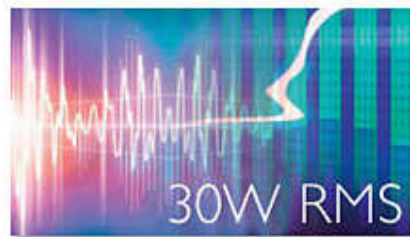

Puissance de sortie totale de 30 W RMS

## Caissons de basses intégrés

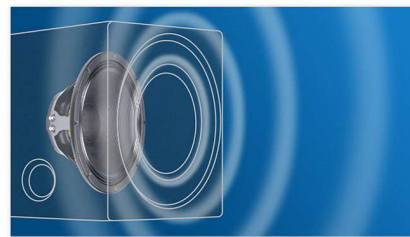

Caissons de basses intégrés pour des basses profondes

## Profitez de la radio Internet



Une radio Internet est un service de diffusion audio via Internet. L'un des formats les plus courants est le MP3. Certaines stations Internet appartiennent à un réseau ou à une station de radio « terrestres » tandis que d'autres sont des stations de radio indépendantes, diffusées uniquement sur le Web. La radio Internet vous permet d'accéder en ligne à des stations de radio depuis n'importe où et d'écouter des styles de musique très variés, de rester au courant de l'actualité, des informations sportives et culturelles ou de vous connecter à des stations grand public ou plus modestes, de l'Autriche à la Yougoslavie.

## Système d'enceintes Super Sound Panel pour hautes/moy. fréquences

Grâce à leur technologie avant-gardiste, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme. Elles fournissent d'excellentes performances acoustiques sur tout le spectre de fréquences sans l'encombrement inévitable des enceintes conventionnelles. La technologie des enceintes plates plexi-piston remplace les lourds haut-parleurs de graves/tweeters conventionnels par une membrane unique, permet d'obtenir des basses profondes et un son équilibré, sans distorsion, tout en gardant des dimensions compactes.



# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W + 10 W
- Amélioration du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Égaliseur actif, Amplificateur numérique de classe D
- Puissance musicale: 60 W
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Neutre, Pop, Rock, Techno
- Type: Enceintes Super Sound Panel
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Caisson de basses intégré, Système d'enceintes Super Sound Panel, Non amovible

## Connectivité

- Antenne: Dipôle FM
- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Entrée AUX: Entrée ligne
- Ethernet: 1 port RJ-45
- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Casque: 3,5 mm
- Connexion sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 50
- RDS: Actualités, Type de programme, Informations sur les stations

## Pratique

- Rétroéclairage
- Type d'affichage: LCD
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- Télécommande: 1 voie
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM

- inclus
- Indication de l'intensité du signal
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural

## Accessoires

- Piles: 2 piles AAA
- CD-ROM: CD-ROM d'installation et logiciel WADM
- Accessoires fournis: Antenne FM
- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, finnois, norvégien, suédois, danois, portugais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, finnois, norvégien, suédois, danois, portugais
- Carte de garantie: Carte de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Poids: 3,64 kg
- Poids du carton principal: 5.1 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 430 mm x 170 mm x 346 mm

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 33662 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Certaines fonctions nécessitent un accès Internet haut débit