

Philips
平板影院扬声器

3.1 声道 无线低音炮
蓝牙® 和 NFC
HDMI ARC
200 瓦

HTL3160B



通过 3.1 CH 声音实现无与伦比的清晰语音

无线低音炮

将您的电视升级为更清晰的语音和虚拟环绕音效，可打造更好的影院体验，还可通过一触式 NFC 配对提供无线音乐传输。

简约设计

- 外形低矮，非常适合放在电视前面
- 触摸屏令播放和音量控制更加直观

在观看电视或电影时享受饱满音质

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 无线低音炮，打造动感刺激的音效体验
- 专用中置声道扬声器，提供出色的清晰语音


连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 一触即可与支持 NFC 的智能手机实现蓝牙配对
- 蓝牙无线音乐传输
- 适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3 音乐

PHILIPS


产品亮点

中置声道扬声器

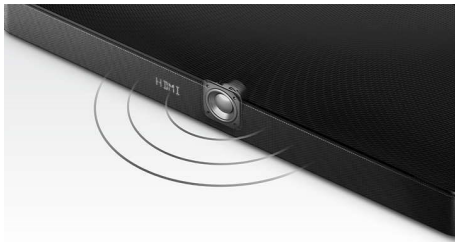


中置声道扬声器专门用于将音频传输至屏幕中心。这样可提高语音定向和清晰度，更令人陶醉在影片中。

杜比数字和定向逻辑 II

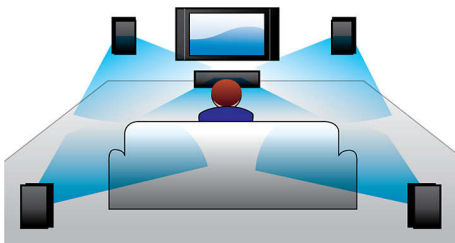

内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

虚拟环绕音效

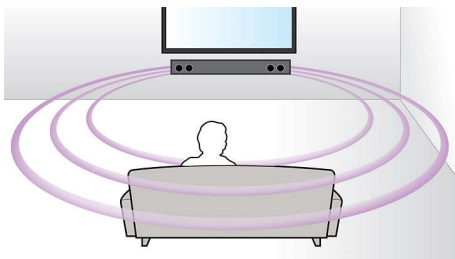

飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它能将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

一触式 NFC



使用一触式 NFC（近场通信）技术轻松配对蓝牙® 设备。只需用支持 NFC 的智能手机或平板电脑轻触设备的 NFC 区域，便可启动蓝牙® 配对并开始串流播放音乐。

蓝牙



蓝牙是一种既稳定又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备，在支持蓝牙的扬声器上随心所欲地播放智能手机、平板电脑或笔记本电脑（包括 iPod 或 iPhone）中喜爱的音乐。

适用于多种设备

适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器

音频输入



借助音频输入接口，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到飞利浦家庭影院系统，便可方便的从这些设备上播放音乐。将您的音频设备连接至音频

输入插口，便可通过飞利浦家庭影院系统的出众音质享受您的音乐。

EasyLink



EasyLink 您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

外形低矮



外形低矮，非常适合放在电视前面

无线低音炮



无线低音炮，打造动感刺激的音效体验

规格

声音

- 音效增强：夜间模式，高音和低音控制，虚拟环绕音效，音频同步，音乐，语音
- 声音系统：杜比数字音效，杜比定向逻辑 2
- 低音炮输出功率：105 瓦
- 扬声器输出功率：32 瓦 x 3
- 总功率 RMS @ 10% THD: 200 瓦

扬声器

- 扬声器类型：与主装置集成在一起
- 低音炮频率范围：45 - 200 赫兹
- 低音炮驱动单元：1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无线低音炮
- 低音炮阻抗：2 ohm
- 扬声器阻抗：4 ohm
- 高音扬声器阻抗：8 ohm
- 每个平板影院的驱动器：3 赛道低音扬声器，3 个高音扬声器

连接

- 集成连接：蓝牙，NFC
- 背面连接：AUX 输入，数字同轴输入，数字光学输入，HDMI 1.4 输出 (ARC)
- iPod/iPhone: 通过 3.5 毫米音频输入，通过蓝牙
- 顶部连接：音频输入 (3.5 毫米)，USB 2.0

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 自动音频输入映射，单键

式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向，系统待机，音频回传通道

功率

- 低音炮功耗：30 瓦
- 低音炮电源：约 100-240 伏，50-60 赫兹
- 主装置电源：100-240 伏 (交流)，50/60 赫兹
- 低音炮待机功耗：< 0.5 瓦
- 主装置待机功耗：< 0.5 瓦

附件

- 随附的附件：快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，AAA 电池 (x1)，AC 适配器，2 根电源线，螺钉 (x6)，光纤音频线缆

设计

- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：950 x 51 x 69 毫米
- 重量 (含包装)：9.8 千克
- 主装置重量：1.62 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：400 x 418 x 372 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚)：180 x 303 x 330 毫米
- 低音炮重量：4.5 千克

音频播放

- 压缩格式：MP3



发行日期 2024-05-06

版本：4.0.7

EAN: 69 25970 70713 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com