



Philips
Trådløs telefon

1,6" display/blå
baggrundsbelysning
Håndsættelefonhøjtaler

D1611W

Gør det enkelt

Den trådløse Philips D161-telefon er udstyret med vigtige funktioner i et nyt og spændende design. Med den håndfri funktion, fremragende lyd gengivelse og "plug & play" er alle dine samtaler klare og tydelige.

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- Menu på flere lokale sprog
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning


Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Automatisk lydstyrkekontrol

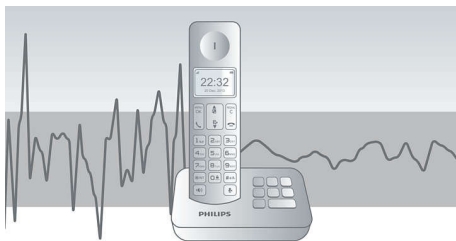


Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

Vis nummer*

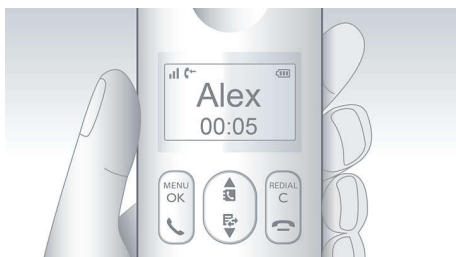

Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Nem opsætning

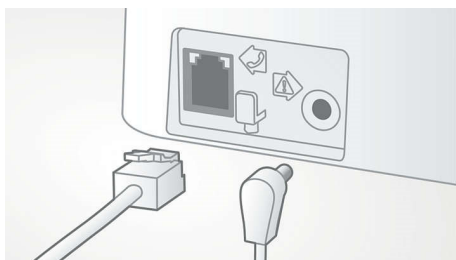

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Menu på lokale sprog




Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

Skridsikkert greb

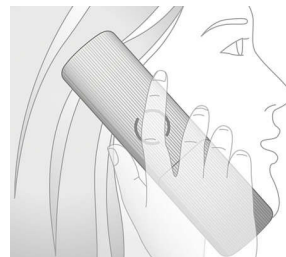

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Optimeret antenneplacering

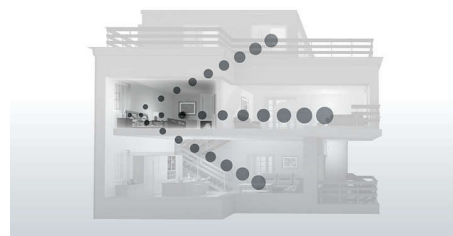

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Op til 10 timers taletid

Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 standard
- HQ-lyd

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Taster: 20
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 10 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netledningslængde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Skridsikert greb: Trekantet mønster
- Op til 200 timers standby-tid

Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Effektforbrug: < 0,7 W

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- EAN: 48 95229 10544 7

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Blå
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Telefonbog i basen

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 10544 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.