

Philips
2.1-hemmabiosystem

Crystal Clear Sound
3D Blu-ray

HTB6251D



Kraftfullt biosurroundljud med djupt basljud

Besatt av ljud

Förbättra hemmabioljudet med dynamiska 3D-vinklade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive 3D Blu-ray, på Philips innovativa HTB6251D-hemmabiosystem.

Fantastisk ljudupplevelse

- 500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Crystal Clear Sound för suverän klarhet och naturtroget ljud
- Dolby TrueHD Digital Plus för naturtroget surroundljud

Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth
- Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst
- Anslut till HDMI x 2 för suverän bild- och ljudkvalitet
- Med webbradio kan du ta del av all världens onlineradiokanaler
- Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone via USB-porten

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll

PHILIPS

Funktioner

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

500 W RMS-effekt




500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Inbyggd WiFi



Tack vare inbyggd WiFi kan du, genom att helt enkelt ansluta din hemmabio direkt till ditt nätverk, uppleva ett stort utbud av populära onlinetjänster. Du kan ta del av några av de bästa webbplatserna som erbjuder filmer, bilder, information, underhållning och annat innehåll som är anpassat till din TV.

Crystal Clear Sound

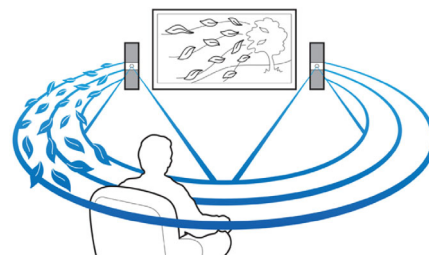


Crystal Clear Sound för suverän klarhet och naturtroget ljud

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar din iPod/iPhone! Anslut din iPod/iPhone till USB-porten på hemmabiosystemet via enhetens USB-kabel. iPod-/iPhone-enheten laddas medan den spelar så att du kan lyssna på musik utan att behöva oroa dig för att batteriet i Apple-enheten tar slut.

HDMI x 2

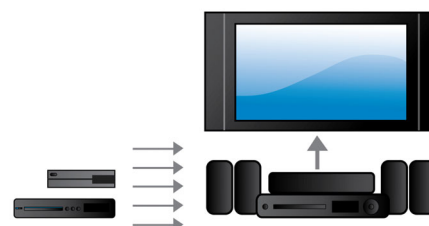

Njut av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara koppla in spelarens 2 HDMI-ljudutgångar till din AV-receiver som saknar 3D-funktioner.

Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Nattläge, Surround Plus, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby True HD, Högupplöst DTS-HD-ljud
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 500W W
- Uteffekt för högtalare: 166 W

Högtalare

- Högtalartyp: 2 x satellithögtalare
- Subwooferdrivlement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Element per satellithögtalare: 1 tweeter, 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Hi-Speed USB, Ljudingång
- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Komponentvideoutgång
- Integrerade anslutningar: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: via USB

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Standby med en knapptryckning, Uppspelning med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bitastighet: 32 - 320 kbit/s

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 110-240 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 58 x 280 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,7 kg
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 302 x 353 mm
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Subwoofer, vikt: 3,9 kg
- Vikt inkl. förpackning: 7,5 kg
- Främre högtalare, vikt: 0,63 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 68360 3
- Bruttovikt: 9,14 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 51,3 x 37,2 x 31,8 cm
- Nettovikt: 7,97 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 1,17 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 51,3 x 31,8 x 37,2 cm
- EAN: 87 12581 68360 3
- Bruttovikt: 9,14 kg
- Nettovikt: 7,97 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 1,17 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vikt: 2,66 kg



Publiceringsdatum
2015-09-23

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 001 01885
EAN: 08 71258 16836 03

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com