

Philips  
CD Soundmachine

Siyah beyaz

AZ202



## Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

### **Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın**

- Radyo keyfi için FM/MW alıcısı
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- CD, CD-R ve CD-RW çalar

### **Kullanım kolaylığı**

- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

### **Zengin ve net ses**

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

# PHILIPS

# Özellikler

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme




Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

## CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

## FM/MW alıcısı

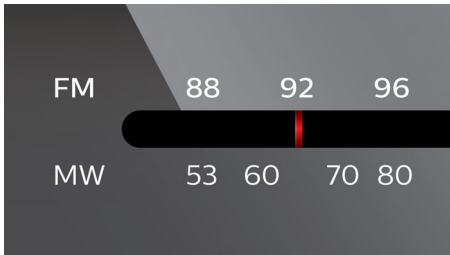

FM/MW (AM) stereo alıcısı



Yayın tarihi 2015-01-22

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 000 63994  
EAN: 87 12581 54903 9

## MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

## CD, CD-R ve CD-RW çalar



Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik setiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik bulunabilir. CD-RW (Yazılabilir CD'ler) uyumlu demek, müzik setinizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD çalarda çalınabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve sadece uyumlu CD çalarlarda çalınabilir.

# Teknik Özellikler

## Müzik çalma

- Playback medya: CD, CD-R, CD-RW
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM, MW
- Anten: FM anteni

## Ses

- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
- Çıkış gücü: 2 x 1 W RMS

## Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

## Bağlantı

- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

## Güç

- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 6
- Güç tipi: AC Girişi

## Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Garantili: Garanti Belgesi

## Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten

## Boyutlar

- Brüt ağırlık: 2,1 kg
- Ambalaj derinliği: 139 mm
- Ambalaj yüksekliği: 284 mm
- Ambalaj genişliği: 324 mm
- Ağırlık: 1,7 kg
- Ana ünite derinliği: 264 mm
- Ana ünite yüksekliği: 112 mm
- Ana ünite genişliği: 297 mm

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com