



Philips
Căști wireless
supraauriculare

Anularea zgomotului Pro
Apeluri clare. Microfon atașabil
Bluetooth multipunct
Până la 55 de ore de redare



TAH8507BK

Apeluri clare. Sunet excelent.

Fie că ești la birou, acasă sau faci naveta între acestea, căștile wireless supraauriculare cu microfon atașabil sunt create pentru afaceri. Anularea avansată a zgomotului elimină zgomotele de fundal din mediul înconjurător și obții apeluri clare pentru fiecare întâlnire!

Sunet excelent. Aspect elegant

- Design elegant cu anularea zgomotului Pro
- Sunet excelent din difuzoarele de 40 mm
- Claritate vocală de excepție
- Până la 55 de ore de redare*

Conectare simplă. Create pentru afaceri

- Bluetooth multipunct. Conectează simultan la două dispozitive
- Microfon cu braț atașabil pentru o claritate uimitoare a apelurilor
- Cheie Bluetooth pentru conectare rapidă
- Ledurile pentru modul ocupat se aprind pentru a arăta celorlalți că ești într-un apel

Concepute special pentru tine

- Aplicația Philips Headphones. Sunet personalizat și nu numai.
- Comenzi tactile. Glisează, atinge și apasă pentru control
- Ușoare și confortabil de purtat
- Tocul cu aspect elegant păstrează căștile în siguranță

PHILIPS

Căști wireless supraauriculare

Anularea zgomotului Pro Apeluri clare. Microfon atașabil, Bluetooth multipunct, Până la 55 de ore de redare

TAH8507BK/00

Repere

Anularea zgomotului Pro




Aceste căști wireless ușoare arată extraordinar și îți permit și să te concentrezi pe ce vrei să auzi. Anularea avansată a zgomotului elimină sunetele nedorite din lumea din jur. Modul Conștientizare îți permite să reintri în contact cu lumea atunci când ai nevoie.

Sunet excelent



Difuzoarele de 40 mm reglate perfect oferă bas și detalii excelente pentru fiecare melodie sau podcast. Folosește cablul audio inclus pentru a conecta căștile pentru sunet de înaltă rezoluție de pe serviciul de streaming preferat. Atunci când ai terminat, tocul rigid păstrează căștile în siguranță.

Bluetooth multipunct

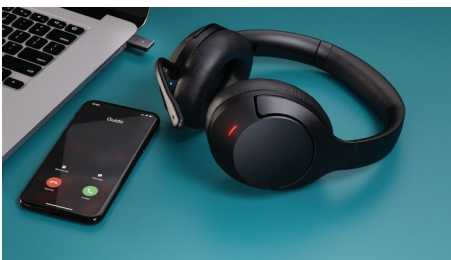

Vizionează un film pe tabletă. Răspunde la un apel pe telefon. Datorită conectivității


Bluetooth multipunct, poți conecta simultan la căști până la două dispozitive inteligente și poți comuta între ele după cum ai nevoie.

Până la 55 de ore de redare*



Cu funcția de anulare a zgomotului dezactivată, obții până la 55 de ore pentru audiția de melodii, podcasturi și multe altele. Cu anularea zgomotului activată, timpul de redare este de până la 45 de ore. O încărcare completă durează două ore, iar pentru puțin mai mult, obții patru ore suplimentare la o încărcare rapidă de 15 minute.

Microfon cu braț atașabil




Aceste căști fantastice dispun de un microfon cu braț inovator, atașabil. Când trebuie să efectuezi un apel, pur și simplu atașează microfonul pentru a obține o claritate de excepție a vocii. Când ai terminat, detașează microfonul și continuă audiția!

Cheie BT



Obține o conexiune stabilă la smartphone și laptop în același timp. Folosește căștile pentru a prelua apeluri pe oricare dintre ele și comută între dispozitive după cum ai nevoie. Pur și simplu conectează cheia hardware inclusă la portul USB-C al computerului sau la mufe USB-A prin adaptorul inclus.

Aplicația Philips Headphones

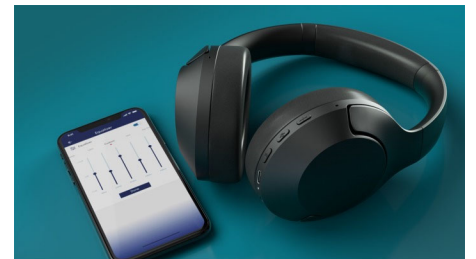

Aplicația Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o ascuți. Reglează-ți singur nivelurile sau alege dintre stilurile de sunet presetate. Poți folosi aplicația și pentru a comuta între modurile presetate de anulare a zgomotului.



Specificații

Sunet

- Impedanță: 32 Ohm
- Diametru difuzor: 40 mm
- Sensibilitate: 96 dB (1 kHz)
- Gamă de frecvențe: 7 – 40.000 Hz
- Putere maximă de intrare: 30 mW
- Hi-Res Audio
- Tip de difuzor: Dinamic

Caracteristici ANC

- ANC (Anulare activă a zgomotului)
- Tehnologie ANC: Hibrid
- Microfon pentru ANC: 4 microfoane
- Mod Conștientizare

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 microfon

Conectivitate

- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Wireless
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Codec acceptat: AAC, SBC
- Rază maximă: Până la 10 m
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Conectare în mai multe puncte
- Cablu detașabil
- Mufă pentru căști: 2,5 mm

Confort

- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile
- Controlul volumului
- Întrerupere automată

Design

- Culoare: Negru
- Design pliabil: Plat / în interior
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis

Alimentare

- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 55 de ore*
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 45 de ore*

- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
- Capacitatea bateriei (căști): 800 mAh
- Durată de încărcare: 2 h
- Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 4 ore
- Număr de baterii: 1 bucată
- Greutatea bateriei (totală): 14,936 g
- Reîncărcabilă

Asistent vocal

- Compatibilitate cu asistenți vocali
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google

Accesorii

- Cablu audio: Cablu stereo de 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
- Adaptoare incluse: Adaptor pentru avion, Cheie Bluetooth
- Altele: 1 geantă de transport rigidă, 1 microfon cu braț atașabil
- Ghid de utilizare rapidă

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Greutate brută: 2,231 kg
- Cutie exterioară (L x L x I): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Greutate netă: 1,584 kg
- Greutate proprie: 0,647 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- EAN: 48 95229 12630 5
- Dimensiuni ambalare (L x I x A): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Greutate brută: 0,667 kg
- Greutate netă: 0,528 kg
- Greutate proprie: 0,139 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x I x A): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Greutate: 0,282 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Data apariției 2023-11-13

Versiune: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei pentru redare este aproximativă și poate varia în funcție de condițiile de utilizare.