



Philips
迷你原始收音機

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone 適用
FM、雙重響鬧
4 瓦



ORD2105B

使用 Original Radio mini，引領風騷

Philips 迷你原始收音機，讓您盡享音樂及迷人的復古設計。播放您的 iPod/iPhone，同時為您的 Apple 裝置充電及與收音機的時鐘同步。

豐富您的音響體驗

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- FM 數碼調諧
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

方便使用

- 透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

現代復古設計

- 經典 Philetta 設計的現代新詮釋

PHILIPS

迷你原始收音機
具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone 適用, FM、雙重響鬧, 4 瓦

ORD2105B/12

產品特點

透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器, 您不但可一邊欣賞您最愛的音樂, 還可同時為 iPod/iPhone 充電! 只要將裝置直接接上喇叭, 即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂, 一邊為裝置充電, 這樣就再也不用擔心電池會沒電。

FM 數碼調諧



FM 數碼調諧

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統, 為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同, 附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線, 優化系統的低頻下降狀況, 呈現更深沉的低音和更小的

失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振, 像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應, 延伸了全部低頻音效, 建立了全新的低音境界。

自動同步時間


透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接, 就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦, 則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips, 音效就是更好。

雙重響鬧

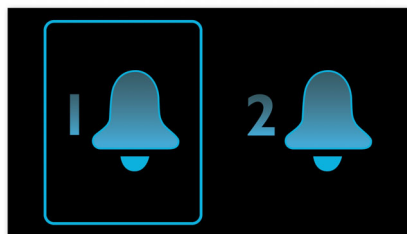

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘, 另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

溫和響鬧



在漸強響? 鈴聲中悠然醒來, 開始你全新的一天。普通響? 的預設音量不是低得難以將你喚醒, 便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響, 從而溫柔地將你喚醒。

定時睡眠功能



定時關機功能讓你在入睡前, 可以決定要聆聽的音樂或廣播電台, 並可設定播放時間長短。當你想要入睡時, 只要設定時間限制 (最多 2 小時), 選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放, 然後自動切換為恆電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡, 不用再數綿羊, 也不必擔心浪費能源。



規格

iPhone 兼容性

- 透過 Lightning 連接器: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

兼容 iPod

- 透過 Lightning 連接器: iPod nano 第七代, iPod touch 第五代

播放聲音

- 播放模式: 為 iPod 充電, 為 iPhone 充電

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 頻率範圍: (FM) 87.5-108 MHz
- 自動數碼選台: 是

提示

- 鬧鐘編號: 2
- 響鬧源: 機座, FM 收音機, 蜂鳴器
- 小睡功能 (重複響鬧): 是, 9 分鐘
- 定時關機: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

舒適

- 顯示類型: LCD 白色
- 顯示亮度: 高 / 中 / 低

聲音

- 音效系統: 單聲道
- 音量控制: 旋轉式 (數碼)

喇叭

- 內置喇叭: 1

電源

- 電源類型: AC 輸入端子

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 245 x 133 x 122 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 336 x 158 x 183 毫米

配件

- 附配件: 用戶手冊, 保用證



出版日期 2016-07-11

版本: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 08 71258 16782 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com