

Philips
Home Cinema 5.1

Ισχύς RMS 1000W
Ασύρματα πίσω ηχεία

HTS3377W



Εντυπωσιακός surround ήχος με εξαιρετική ευκρίνεια

Όπως στις ταινίες

Οι εικόνες υψηλής ευκρίνειας και το surround sound που παράγονται από αυτό το σύστημα δημιουργούν μια εκπληκτική εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας. Απολαύστε καθαρές εικόνες με αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p και αναπαραγωγή από μονάδες USB, φορητά media player και σχεδόν οποιοδήποτε είδος δίσκου.

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Ήχος surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II
- Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, ισχυρό ήχο
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Ευκολία εγκατάστασης

- Με τα ασύρματα πίσω ηχεία έχετε λιγότερα καλώδια στο χώρο σας
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash


Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή WMV, DivX, WMA, MP3 και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ασύρματα πίσω ηχεία

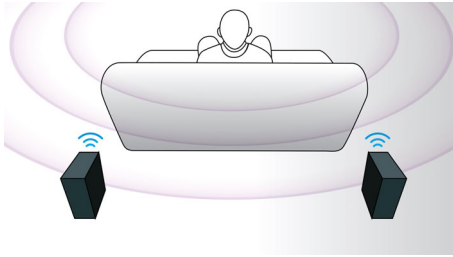

Τα ασύρματα πίσω ηχεία προσφέρουν ευελιξία στην τοποθέτησή τους και παρέχουν πλήρη surround ήχο, χωρίς ανπαισθητικές συνδέσεις καλωδίων.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Τα DTS και οι αποκωδικοποιητές Dolby Digital εξαλείφουν την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την παροχή εμπειρίας surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί

στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φορμά μέσω των θέλετε - WMV, DivX, MP3 ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων σας σε μία συσκευή.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φορμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγραψίμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπείας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p)

Ήχος

- Συνολική ισχύς (RMS): 1000 W
- Ισχύς (RMS): 6x167W
- Μετατροπείας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 40-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >60 dB
- Σύστημα ήχου: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Νυκτερινή λειτουργία
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Κλασική, Συναυλία, Δράμα, Λάουντζ, Παιχνίδι, Σπορ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/+RVV, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Scart, Είσοδος AUX, Κεραία FM, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου,

Ψηφιακή οπτική είσοδος

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Κατανάλωση ρεύματος: 180 W

Ηχεία

- Ηχείο-δορυφόρος: 2 επιδαπέδιες βάσεις
- Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-20000 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής απόδοσης
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40-150 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο scart, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 332 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 2,8 κ.
- Πλάτος μπροστινού ηχείου: 103 χιλ.
- Ύψος μπροστινού ηχείου: 203 χιλ.
- Βάθος μπροστινού ηχείου: 71 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,54 κ.
- Πλάτος πίσω ηχείου: 262 χιλ.
- Ύψος πίσω ηχείου: 1199 χιλ.
- Βάθος πίσω ηχείου: 264 χιλ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 3,376 κ.
- Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 244 x 100 x 74 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,791 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 163 x 363 x 369 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 4,703 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 962 x 440 x 409 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 21 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 5.1.8

12 NC: 8670 000 52368
EAN: 87 12581 48138 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com