

始终如一地为您提供帮助

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

SBT11BLK



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	3
2	您的便携式扬声器	3
	产品简介	3
	包装盒内物品	3
	扬声器概述	4
3	使用入门	5
	为内置电池充电	5
	开启/关闭	5
4	使用蓝牙设备	6
	连接设备	6
	通过蓝牙播放音频	6
	打电话	7
5	收听外部设备的音频	7
6	调节音量	8
7	静音	8
8	产品信息	9
	一般信息	9
	蓝牙	9
	功放器	9
9	故障种类和处理方法	9
	常规	9
	关于蓝牙设备	10
10	注意	10
	爱护环境	10
	商标声明	10
	版权	11


1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 注意所有警告。
- 遵循所有说明。
- 不要在靠近水的地方使用本装置。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 不可将电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 切勿将本装置置于漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。

！ 注意

- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能毁坏本产品。

务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。

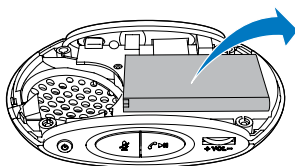

≡ 注

- 型号铭牌位于本产品背面。

2 您的便携式扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

通过本扬声器，您可以


- 通过蓝牙连接收听外置设备中的音频，
- 通过 **AUX** 插孔收听外置设备中的音频及
- 拨打电话。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- USB 电缆
- 简明用户手册

扬声器概述

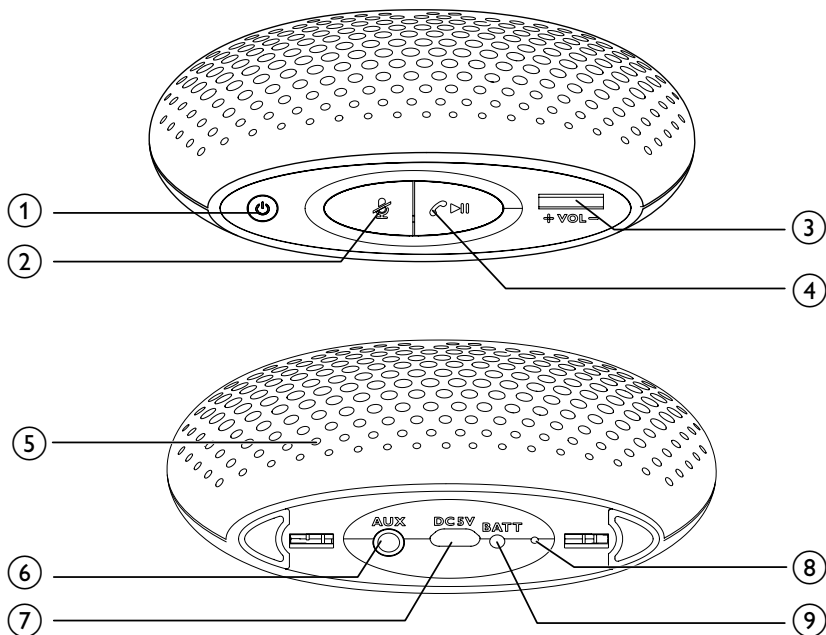

- ① **电源**
 - 打开或关闭便携式扬声器。
- ② **静音**
 - 通话时，将集成式麦克风静音或取消其静音状态。
- ③ **+VOL-**
 - 转动可调节音量。
- ④ **播放/暂停**
 - 播放、暂停或继续播放。
 - 按下可接听来电。
 - 按下可结束当前通话。
 - 按住可拒接来电。
 - 按两次可拨打上一个呼叫号码。
 - 按两次可保持当前通话并接听其他来电。
 - 按住 8 秒可清除蓝牙配对信息。
- ⑤ **蓝牙指示灯**
 - 指示当前蓝牙连接状态。
- ⑥ **AUX**
 - 连接外置播放器。
- ⑦ **DC 5V**
 - 为内置电池充电。
- ⑧ **集成式麦克风**
- ⑨ **BATT**
 - 充电期间，指示当前充电状态。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。


为内置电池充电

扬声器由内置充电电池供电。

≡

注

- 使用之前，为内置电池充满电。

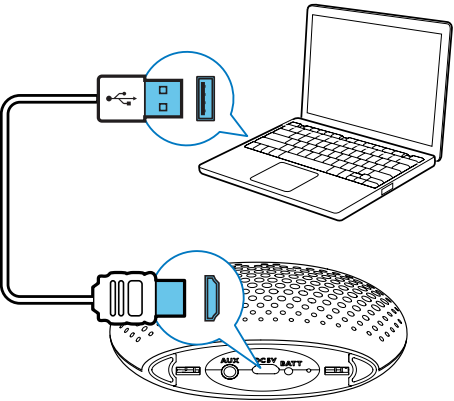

将 USB 线缆连接至

- 扬声器上的 **DC 5V** 插孔和
- 电脑的 USB 插孔。

充电指示灯

充电过程中，底部的指示灯可指示电池状态。

指示灯	电池
呈绿色持续亮起	正在充电
关	充满电

开启/关闭

按 **○**。

- 如果音频输入线缆连接至 **AUX** 插孔，则本产品无法自动关机。
- 在蓝牙模式下，如果蓝牙连接无效达 15 分钟，则本产品会自动关机。

4 使用蓝牙设备

使用该扬声器，您可以聆听播放器中的音频，并通过蓝牙打电话。

注

- 确保音频输入线缆未连接至 **AUX** 插孔。
- 飞利浦不保证可与所有蓝牙设备兼容。
- 将设备与该系统配对前，请阅读此用户手册了解蓝牙兼容性。
- 本产品最多可记忆 8 个已配对设备。
- 确保您的设备已启用蓝牙功能，并将其设置为对所有其他蓝牙设备可见。
- 本系统与蓝牙设备之间的工作范围约为 10 米（30 英尺）。
- 本系统与蓝牙设备之间的任何障碍物都会使操作范围缩小。
- 请远离任何其他可能造成干扰的电子设备。

连接设备

- 1 在设备上，搜索蓝牙设备。
- 2 在设备列表中，选择 **PHILIPS SBT11**。
 - 如果出现一则消息，提示允许与 **PHILIPS SBT11** 进行蓝牙连接，请确认。
 - 如果需要密码，请输入 **0000** 并确认。

蓝牙指示灯

指示灯	蓝牙连接
呈蓝色闪烁	正在连接或等待连接
呈蓝色持续亮起	已连接

要关闭蓝牙指示灯

- 同时按住  和  2 秒钟。

要重新打开蓝牙指示灯

- 按住  保持 2 秒钟。

断开设备

在设备上，禁用与本产品的蓝牙连接。

重新连接设备

- 检测到启用了自动重新连接的已配对蓝牙设备后，本产品会重新连接。
- 对于不支持自动重新连接的已配对蓝牙设备，请手动重新连接本产品。

通过蓝牙播放音频

注

- 如果连接的蓝牙设备支持高级音频传送规格 (A2DP)，则您可以通过系统聆听设备上存储的曲目。
- 如果设备还支持音频/视频遥控模式 (AVRCP)，则可以在本产品上控制播放。
- 如果连接的设备不支持 AVRCP，则可在连接的设备上控制播放。


按钮	功能
	播放、暂停或继续播放。
+ VOL -	增大或减小扬声器音量。

打电话

按钮	功能
	按下可接听来电。
	按下可结束当前通话。
	按住可拒接来电。
	按两次可拨打上一个呼叫号码。
	按两次可保持当前通话并接听其他来电。
	按住 8 秒可清除蓝牙配对信息。
	将集成式麦克风静音或取消其静音状态。
+ VOL -	增大或减小扬声器音量。

5 收听外部设备的音频

您也可以通过本产品收听外置音频设备（例如，MP3播放器）中的内容。

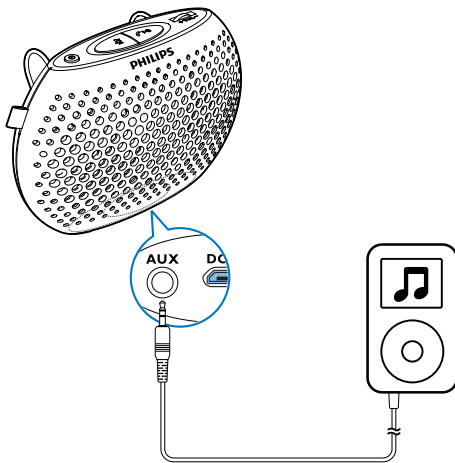

- 1 使用两端带有 3.5 毫米插头的音频输入线缆连接
 - 本产品上的 **AUX** 插孔和
 - 外置设备上的耳机插孔。
- 2 播放外置设备中的音频（参阅其用户手册）。

6 调节音量

转动 **+VOL-** 滚轮。

7 静音

按  可将集成式麦克式风静音/取消其静音。

↳ 蓝牙指示灯开始闪烁。

8 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

一般信息

电源（通过 USB 插孔）	5 伏，0.6 安
内置电池	锂电池
尺寸 - 主装置 （宽 × 高 × 厚）	107 × 73 × 53 毫米
重量 - 主装置	0.125 千克

蓝牙

蓝牙规格	V2.1+EDR
支持的模式	HFP v1.6、 A2DP v1.2、HSP v1.2
范围	10 米（开阔空间）

功放器

额定输出功率	1.2 瓦 RMS
信噪比	> 62 dBA
AUX 输入	600 毫伏 RMS， 22 千欧

9 故障种类和处理方法

警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。
如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

常规

不能通电

- 为您的扬声器充电。

没有声音

- 调节本产品的音量。
- 调节已连接设备的音量。
- 通过蓝牙收听音频时，确保音频输入线缆未连接至 **AUX** 插孔。
- 确保蓝牙设备处于有效工作范围内。

扬声器没有反应

- 重新启动扬声器。

关于蓝牙设备

连接支持蓝牙的设备后，音质变差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。

无法连接该设备。

- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能，请参阅设备的用户手册。
- 本产品已连接其他蓝牙设备。断开设备的连接，然后重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。
- 作为一项节能功能，某些设备的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示本产品存在故障。

10 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

爱护环境

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板

（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

商标声明

蓝牙® 词汇和标识均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Philips 对这些词汇和标识的任何使用均属合法。

版权

2013 © Koninklijke Philips
Electronics N.V.

规格如有更改，恕不另行通知。

所有商标均是 Koninklijke Philips
Electronics N.V. 或其各自所有者的财
产。飞利浦保留随时更改产品的权
利，而且没有义务对较早前提供的产
品进行相应的调整。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT11BLK_93_UM_V1.0

