

Écran 2,75", rétroéclairage blanc Haut-parleur



M110B

Une connexion sûre et fiable, tout en élégance

Avec le Philips Scala, la communication traditionnelle se transforme en expérience tendance, le confort ergonomique en plus. Moderne et élégant, ce téléphone filaire d'excellente qualité est fiable et respecte l'environnement.

Conception exceptionnelle et fabrication de haute qualité

- Écran pratique, pivotant, pour une lecture aisée de n'importe quel angle
- Combiné confortable et léger pour de plus longs appels
- Peut être placé sur une table ou fixé au mur

Extrêmement sûr et fiable

- Sans radiation
- Connexion sécurisée à tout moment, même lors de coupures de courant
- Ce voyant d'alerte vous signale les appels manqués

Intelligent, simple et confortable

- Écran inversé pour un contraste élevé, 7 cm (2,75 pouces), blanc sur noir
- Le haut-parleur vous permet de parler en gardant les mains libres
- Enregistrez jusqu'à 25 contacts dans votre répertoire
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Protection de la vie privée avec le Mode Silence et le Mode Nuit
- Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables



Points forts

Modes Silence et Nuit


Protection de la vie privée avec le Mode Silence et le Mode Nuit

Répertoire de 25 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 25 noms dans votre répertoire.

Affichage de l'identité de l'appelant*

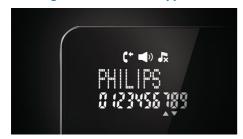

Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Écran pratique, pivotant



L'écran pratique, pivotant, vous offre une vue dégagée de l'écran du téléphone de n'importe quel angle, que le téléphone soit placé sur une table ou monté sur un mur. Un grand écran LCD inversé blanc sur noir à contraste élevé et de grandes polices de caractères vous offrent un plus grand confort et une lecture sans effort.

Combiné confortable

Combiné confortable et léger pour de plus longs appels

Voyant d'alerte



Le voyant rouge d'alerte, bien intégré à l'écran, clignote pour vous avertir que des appels ont été manqués. Grâce à la fonction CallLog pratique, vous pouvez vérifier facilement votre appel manqué, d'une simple pression sur un bouton.

Compatible avec une aide auditive



Cette fonction vous permet d'associer le téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la conversation et de réduire les bruits de fond ainsi que les éventuels bourdonnements ou sifflements.

Sans radiation



Les téléphones filaires n'émettent pas de radiations nocives car la connexion entre la base et le combiné est établie grâce au cordon en spirale reliant le combiné à la base.

Connexion sécurisée à tout moment



Le fonctionnement des téléphones filaires ne repose pas sur une alimentation par la prise de courant puisque l'électricité requise pour leur fonctionnement est directement fournie par le câble de la ligne de téléphone. Ceci fait des téléphones filaires l'une des méthodes de communication les plus fiables, surtout en cas de coupures de courant. Le combiné étant connecté à la base via un cordon en spirale, vous pourrez toujours retrouver votre combiné. Profitez de longues discussions en toute simplicité, sans souci, à tout moment !

Haut-parleur



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Placé sur une table ou fixé au mur.

Peut être placé sur une table ou fixé au mur

Caractéristiques

Pratique

- · Haut-parleur pour fonction mains libres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge de batterie
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Longueur du cordon: 1,8 m

Son

- · Compatible avec une aide auditive
- Haut-parleur
- Sonneries de la station d'accueil: Buzzer
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Sonneries
- Sonneries sur la base: 10 sonneries standard

Image/affichage

- Taille de l'écran: 7,0 cm / 2,75"
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes

- Rétroéclairage : oui
- · Couleur du rétroéclairage: Blanche

Capacité mémoire

- Répertoire: 25 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Entrées du journal des appels: 40
- · Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation

- Capacité de la batterie: 1,5 V
- Type de batterie: AAA non rechargeables
- Type de batterie: AAA
- Nombre de piles: 3

Fonctions réseau

• Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Poids brut: 0,72 kg
- Poids net: 0,558 kg
- Poids à vide: 0,162 kg
- EAN: 69 23410 73282 5



Date de publication 2022-04-29

Version: 10.0.4

12 NC: 8670 001 18648 EAN: 06 92341 07328 25 © 2022 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.