

Philips
Домашно кино 2.1

Възпроизвеждане на DVD

HTS5200



Завладяващ звук

Реалистичен звук и перфектен стил

Наслаждавайте се на филмите, музиката и телевизията с прекрасен съраунд звук. С вграден DVD плейър, развлечението никога не е изглеждало толкова елегантно с тази мултимедийна система за домашно кино.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Елегантна конструкция с прекрасни материали, които да отговарят на плоския ви телевизор

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Възпроизвеждане на DVD и CD, за да се наслаждавате на всички свои филми и музика
- По-ясен образ с висока детайлност с HDMI 1080p
- Допълнителна поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod или iPhone


Превъзходно изживяване при слушане

- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Меки куполни високоговорители за високи честоти за чист звук и ясен глас
- Кристално чист звук за превъзходна яснота и звукови детайли
- 400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

PHILIPS

Акценти

Кристално чист звук

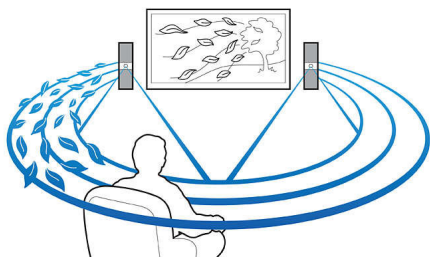

С Crystal Clear Sound на Philips вече ще можете да усетите и се насладите на всеки звуков детайл - по начина, по който е замислен от изпълнителя и режисьора! Crystal Clear Sound възпроизвежда звуковия източник - екшън филм, мюзикъл или изпълнение на живо - достоверно, прецизно и без никакво изкривяване. Системите за домашно кино на Philips с Crystal Clear поддържат аудио обработката на минимум, като запазват чистотата на оригиналното аудио съдържание. Резултатът е чудесна звукова точност за вашите уши.

Меки високоговорители за високи честоти




Меките куполни високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, което засилва общата чистота на звука.

Еlegantна конструкция




Еlegantна конструкция с прекрасни материали, които да отговарят на плоския ви телевизор

Възпроизвеждане на DVD и CD



Възпроизвеждане на DVD и CD, за да се наслаждавате на всички свои филми и музика

Връзка с високоскоростен USB 2.0

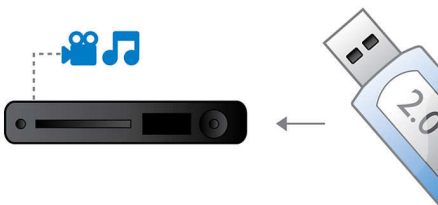

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска


електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

400 W RMS мощност



400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

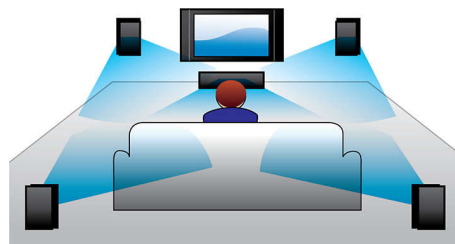

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20-20 000 Hz
- Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, Тонколона Dolby Virtual, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS цифров обменен звук, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 400 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 3" високоговорител за ниски честоти, 1 високоговорител за високи честоти
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: MP3 Link, USB
- Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Конектори за тонколони Easy-Fit, Гнездо за FM антена, HDMI изход, Гнездо за поставяне на iPod/iPhone

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа

Захранване

- Потребявана електроенергия: 100 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,3\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Поставка за iPod/iPhone DCK3060
- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, FM антена, Дистанционно управление, SCART конвертор, Кабели за тонколони, Ръководство за потребителя, Видео кабел, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 434 x 253 x 129 мм
- Тегло с опаковката: 13,16 кг
- Тегло на главното устройство: 3,6 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 397 x 406 x 578 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 395 x 342 мм
- Тегло на събуфъра: 5,25 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 114 x 316 x 114 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 2 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 1,03 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 4 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WAV, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Картина: JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 11.4.8

EAN: 87 12581 52463 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com