


Philips Cineos
Zestaw kina domowego
DVD SoundBar



HTS8100

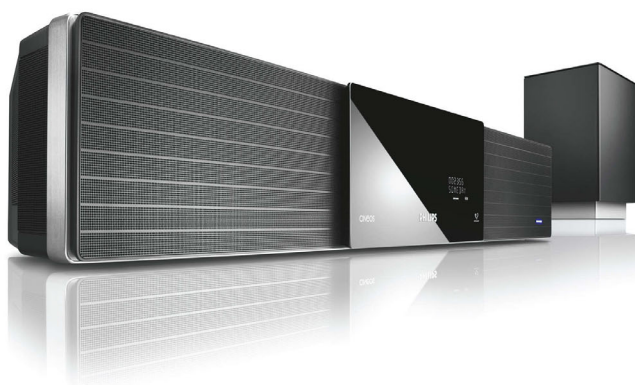

Kino domowe na wyższym poziomie

z Ambisound

Zestaw HTS8100 z funkcją Ambisound zapewnia wielokanałowy dźwięk przestrzenny w dowolnym pomieszczeniu. Zintegrowany i łatwy w obsłudze zestaw pasujący do każdego wnętrza, doskonała jakość dźwięku i obrazu zapewniająca wrażenia znane z sal kinowych.

Dodaj życia dźwiękom

- System DoubleBASS zapewnia wzbogacone i głębokie brzmienie basów
- System Smart Surround optymalizuje ustawienia dźwięku przestrzennego
- Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają czystość dźwięku i głosu
- Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

Ożywia oglądane filmy

- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Algorytm DCDi firmy Faroudja zapewnia niezwykłą ostrość i wysoką jakość obrazu

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- Złącze USB umożliwia korzystanie ze zdjęć i muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB
- Wejście liniowe MP3 - muzyka z odtwarzaczy przenośnych

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia

- Wyrafinowane wzornictwo pasujące do każdego płaskiego telewizora
- Zestaw głośników SoundBar w stylowej, zintegrowanej, jednoelementowej konstrukcji

PHILIPS

Zalety

Ambisound



Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Zestaw głośników SoundBar


Zestaw głośników SoundBar w stylowej, zintegrowanej, jednoelementowej konstrukcji

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi sygnał video HD oraz cyfrowy,


wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Faroudja DCDi

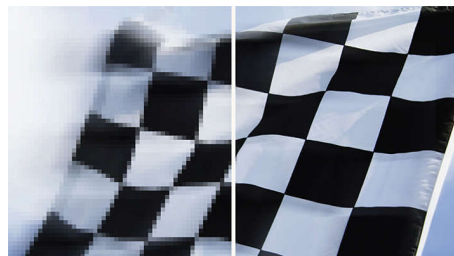

Ciesz się niezwykłą ostrością i wysoką jakością obrazu w telewizorach z Faroudja DCDi. Technologia DCDi eliminuje postrzępione krawędzie pojawiające się podczas oglądania zwykłego obrazu wideo z przeplotem, szczególnie w przypadku ruchomego obrazu, zapewniając naturalnie wyglądające sceny akcji. Przenieś swoje wrażenia wizualne na wyższy poziom dzięki krystalicznym i bardziej płynnym obrazom.

System Smart Surround

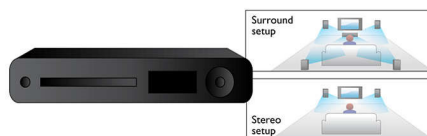

Ciesz się najlepszym możliwym dźwiękiem bez potrzeby każdorazowej zmiany ustawień po zmianie płyty lub przełączeniu pomiędzy filmem i muzyką. W przeciwieństwie do standardowych systemów 5.1, wykorzystujących domyślne ustawienia dźwięku przestrzennego, system Smart Surround automatycznie zmienia ustawienia

dźwięku przestrzennego w celu dostosowania muzyki zapisanej w standardzie stereo lub filmu z wielokanałowym dźwiękiem.

DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką



Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

Bezp. łącz. USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips. Zdjęcia i muzyka będą odtwarzane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: System Smart Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, MTV, RnB, Gry, Impreza, Kreskówki, Lounge, Wiadomości, Sport

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 6 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście liniowe MP3, USB
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (gniazdo 3,5 mm), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza)
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Antena AM/MW, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: AM, FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Pilot, Baterie do pilota, Pełny

przewód SCART, Przewód liniowy MP3, Antena AM, Antena FM, Przewód łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 565 mm
- Szerokość urządzenia: 935 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 26,0 kg
- Wysokość opakowania: 359 mm
- Wysokość urządzenia: 146 mm
- Szerokość opakowania: 1025 mm
- Głębokość urządzenia: 136 mm
- Waga urządzenia: 7 kg
- Waga subwoofera: 10,5 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 446 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Faroudja DCDi

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com