

Philips
Zestaw kina domowego
SoundBar

Blu-ray
Obsługa urządzeń iPod/iPhone

HTS5131



Potężny dźwięk przestrzenny bez bałaganu

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się dźwiękiem przestrzennym bez bałaganu. Philips SoundBar z technologią Virtual Surround Sound to urządzenie wyposażone w funkcje pełnego zestawu kina domowego, w tym możliwość odtwarzania płyt Blu-ray HD.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- Ciesz się potężnym dźwiękiem przestrzennym dzięki 4 głośnikom niskotonowym i 2 wysokotonowym

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku
- Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar zapewnia szersze rozprzestrzenianie się dźwięku
- Zaprojektowane, aby zapobiec osiadanemu kurzu i ograniczyć zniekształcenia dźwięku


Po prostu ciesz się rozrywką

- Odtwarzanie płyt Blu-ray, DVD, VCD i CD oraz zawartości urządzeń USB
- Łatwy dostęp do ulubionych filmów w serwisie YouTube i zdjęć w serwisie Picasa

PHILIPS


Zalety

Virtual Surround Sound

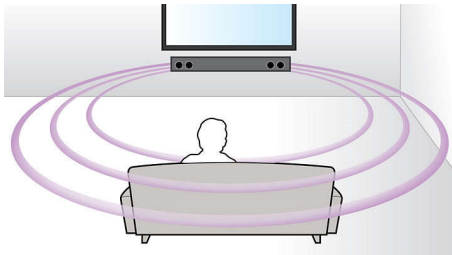

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Dolby TrueHD i DTS-HD

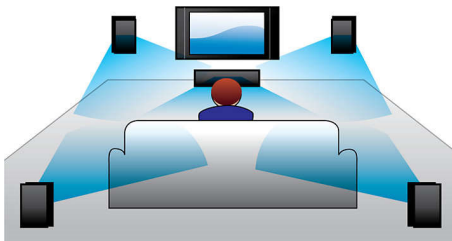

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Odtwarzanie wielu formatów



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i plików multimedialnych, w tym płyt Blu-ray, DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar




Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar zapewnia szersze rozprzestrzenianie się dźwięku

Optymalna jakość dźwięku



Specjalny siatkowy materiał odporny na kurz chroni głośniki przed brudem, który mógłby wpłynąć na rozprzestrzenianie się dźwięku.

Swobodny montaż

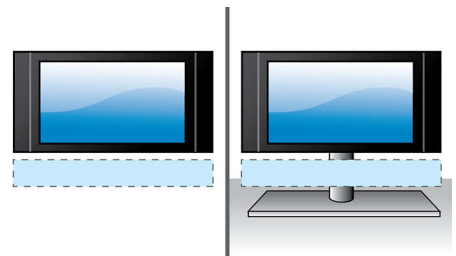

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu kina domowego, która umożliwia umieszczenie go w dowolnym miejscu — na stojaku, podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i działa bez zarzutu. Nareszcie możesz zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych z sal kinowych.

Moc 400 W RMS



Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Mechanizm poprawy dialogów, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD
- Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 100 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 400 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3 ohm
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 wysokotonowy 1", 2 niskotonowe 2,5"
- Pasmo przenoszenia głośnika: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Music iLINK, USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Wi-Fi USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 20

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości

Moc

- Zużycie energii: 115 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca do

odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060, Podstawa na biurko STS1100, Podstawa podłogowa STS1300, Adapter Wi-Fi USB, WUB1110

- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Antena FM, Przewód Music iLINK, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Kabel wideo, Wspornik ścienny, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 945 x 179 x 96 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13 kg
- Waga jednostki centralnej: 5 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 123 x 309 x 369 mm
- Waga subwoofera: 3,6 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tekstura falista

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Aby usprawnić dostęp do serwisów YouTube i Picasa, odwiedź stronę www.philips.com/support.

** Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips.com/blu-ray