




Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Vstavaný mikrofón na hovory
Nabíjateľná batéria
2 W

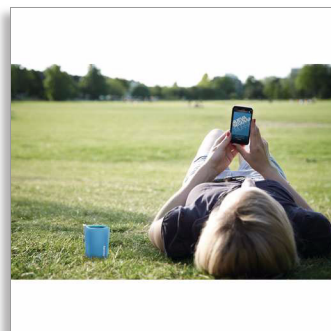

BT100A



Majte svoje skladby vždy pri sebe

Kompaktné rozmery sa spojili so skvelým zvukom a krásnymi farbami. Keď k tomu pridáte zabudovanú funkciu bezdrôtového prehrávania pomocou pripojenia Bluetooth, získate zariadenie BT100 ideálne pre každého moderného cestovateľa.

Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Jednoduché používanie

- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

PHILIPS

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Aqua

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Nabíjanie cez USB

Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez

reproduktor

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny

Reproduktory

- Budič reproduktora: 1 x 1,75"

Príkon

- Prevádzkový čas batérie: 8 hod
- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalčná príručka

Rozmery


- Rozmery produktu (ŠxHxV): 63 x 63 x 82 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 99 x 99 x 121 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,18 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg



BT100A/00


Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

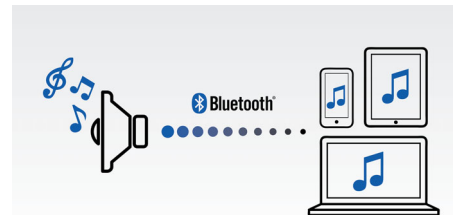

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping

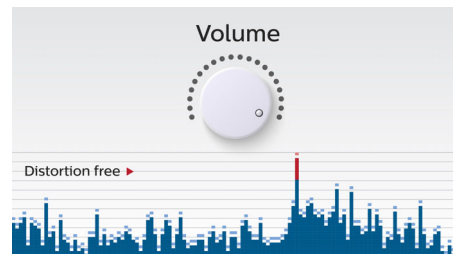

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskrivená.

Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolať priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu



Dátum vydania
2017-09-08

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 001 14625
EAN: 08 71258 17206 81

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com