



Philips
Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

Detailne, loomulik heli

Mürasummutus Pro
Conversation Hearing vestluse
kuulamine
Selgemad kõned liikvel olles



TAT6908BK

Kõrvaklapid, mis armastavad sotsialiseeruda

Naudi oma muusikat. Armasta oma podcaste. Valmista lõunat. Need müra summutavad juhtmevabad kõrvaklapid pakuvad suurepärast heli ja kohandatavaid kuulamisrežiime, mis aitavad sul näost-näkku vestlusi paremini kuulda. Lisaks on nad super mugavad.

Suurepärane heli ja kohandatavad kuulamismisrežiimid

- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused
- Sukelduge Noise Canceling Pro-ga
- Conversation Hearing vestluse kuulamise režiim näost-näkku vestluste jaoks
- Isiklik Minu My Hearing kuulmise režiim. Teostage rakendusesisene kuulmise test!

Sinu igapäevaelu jaoks

- Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra
- Hubane, mugav sobivus, täpselt teie kõrvadele sobilik
- IPX4 vee- ja higikindlus

Alati kasutamiseks valmis

- Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 28 tundi mänguaega
- Laadige 5 minutit ja treenige veel üks tund
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage kuumisrežiime ja palju muud

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Detailne, loomulik heli Mürasummutus Pro, Conversation Hearing vestluse kuulamine, Selgemad kõned liikvel olles

Esiletõstetud tooted

Mürasummutus Pro



Nautige kaasahaaravat kogemust mürasummutusega, mis blokeerib segamatuks kuulamiseks välise müra. Kui soovite kuulda, mis teie ümber toimub, aktiveerige Awareness Mode kohaloleku režiim. Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu saate reguleerida mürasummutustasemeid või lülitada sisse tuulemüra vähenduse.

Conversation Hearing vestluse kuulamine




Näost näkku vestlemiseks aitavad need kõrvaklapid teil teist inimest paremini kuulda! Conversation Hearing vestluse kuulmise režiimi aktiveerimiseks vajutage lihtsalt vasakut kõrvaklappi või kasutage Philipsi kõrvaklappide rakendust. Kiirt kujundavad mikrofonid püüavad kinni teie ees oleva inimese hääle ning mürasummuti filtreerib samal ajal ümbritsevad helid.

Rakendusesisene kuulmise test



Lihtne kuulumistest Philipsi kõrvaklappide rakenduses võimaldab teil luua isikliku kuulumisrežiimi, mis on häälestatud vastavalt sellele, kuidas te kummaski kõrvas erinevaid sagedusi kuulete. Seejärel saate rakenduse abil oma kohandatud profiili kohandada või vasakut ja paremat kõrvaklappi igal ajal eraldi reguleerida.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

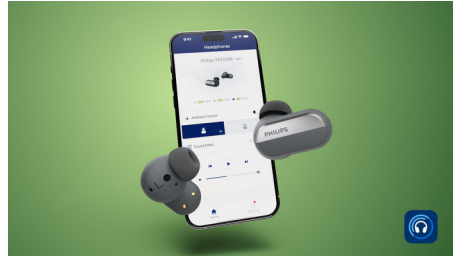

Saate kasutada rakendust mis tahes kuulumisrežiimi kohandamiseks, kohandades üksikute kõrvaklappide madalaid, keskmisi või kõrgeid helisagedusi. Või kasutage seda oma hääle vähendamiseks vestluse ajal. Aeg muusika jaoks? Valige nelja eelseadistatud helirežiimi hulgast, vastavalt oma meeleolule.

Selgemad kõned liikvel olles



Kõne ajal haaravad kiirt kujundavad mikrofonid täpselt teie hääle heli, samal ajal kui AI-algoritm

TAT6908BK/00

eemaldab taustmüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte müra – ja kui kõrvaltoon on sisse lülitatud, kuulete kõnes selgelt ka oma häält.

Mugav ja turvaline



Need kõrvaklapid sobivad hästi ja on pakitud mugavasse pehme puudutusega silikooni. Kuna kaks kõrva ei ole ühesugused, saate kaasa neljas vahetatavas suuruses painduvaid silikoonist kõrvaklapid: segage ja sobitage, et leida just teile sobiv paar.

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälingusaadeti – saate nautida üksikasjalikku, loomulikku heli koos rikkaliku bassiga, kuna grafeeniga kaetud draiverid taasesitavad kõik säravalt kõrged ja kaalukad madalad helid. Multipoint võimaldab teil korraga ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android).

28 tundi mänguaega

Saate 7 tundi mänguaega ja korpusega lisaks 21 tundi. Lükake kõrvaklapid tagasi korpusesse ja need laetakse 2 tunniga täis: kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 5 minutit laadimist lisatunni. Korpust saab laadida juhtmevabalt või USB-C juhtme kaudu.

IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge pange ilma tähele, IPX4 hinne tähendab, et need nõõpkuularid on pritsmekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Kandke neid kiirel treeningul või eriti kuuma päeval? Need ei pane ka väikest higi pahaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Näivtakistus: 16 oomi
- Kõlari läbimõõt: 10 mm
- Tundlikkus: 97 dB (1k Hz)
- Sageusvahemik: 20–20 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW
- Draiveri tüüp: Grafeeniga kaetud

ANC funktsioonid

- ANC (aktiivne mürasummutus)
- ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro
- Tähelepanurežiim

Kaugside

- Kõnemikrofon: 2 mikrofoni (AI+NR)

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,3
- Toetatud kodek: AAC, SBC
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth
- Mitmepunktiline ühendus
- Juhtmevaba

Mugavus

- Google Fast Pair
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Veekindlus: IPX4
- TWSi monorežiim
- Juhtseadiste tüüp: Nupp

Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Võimsus

- Muusika esitusaeg: 7 + 21 tundi
- Aku tüüp (kuular): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku mahtuvus (kuular): 63 mAh
- Aku tüüp (laadimiskorpus): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku mahtuvus (korpus): 740 mAh
- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 200 tundi
- Laadimisaeg: 2 h
- Kiirlaadimise aeg: 5 minutit tagab ühe tunni kasutusaega

- Patareide arv: 3 tk
- Aku kaal (kokku): 16,66 g

Häälassistent

- Häälassistenti tugi
- Häälassistenti aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistentiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant

Tarvikud

- Kõrvaotsakud: 4 paari
- Laadimiskorpus
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm
- Kiirjuhend

Mõõtmed

- Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Kogukaal: 0,052 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 11 x 13 x 4,9 cm
- Kogukaal: 0,14 kg
- Kaal pakendita: 0,072 kg
- Pakendi kaal: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 24
- Outer carton (L x L x K): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Kogukaal: 4,832 kg
- Kaal pakendita: 1,728 kg
- Pakendi kaal: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

Sisepakend

- Pakendite arv: 3
- Inner carton (L x L x K): 16 x 14 x 13,3 cm
- Kogukaal: 0,53 kg
- Kaal pakendita: 0,216 kg
- Pakendi kaal: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Väljalaske kuupäev
2023-08-23

Versioon: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com