

„Philips“
Muzikos mikrosistema

„Bluetooth“
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Nepriekaištingas melodijų skambesys

Klausykites skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba leiskite MP3-CD ir CD-R/W naudodami vieną „Philips“ mikrosistemą. „Bass Reflex“ garsiakalbiai atkuria stulbinamus žemuosius dažnius, o 70 W didžiausia išvesties galia užtikrina nepriekaištingą garsą.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/W
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 70 W RMS maksimali išvesties galia
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninio garso valdymas

Paprasta naudoti

- „Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo
- Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas
- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

PHILIPS

Ypatybės

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“




„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„Bluetooth“ budėjimo režimas



Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistemą galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.

USB greitasis įkrovimas

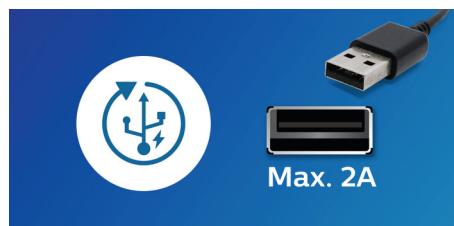

USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Stabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Programų leidimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

Garsas

- Maksimali išvesties galia (RMS): 70 W
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 4 col. žemų dažnių garsiakalbis, aukštųjų dažnių stiprintuvas
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB: USB jungtis, maks. 2A įkrovimas

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: Dėklas

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena
- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas
- Greitos pradžios vadovas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 220 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 104 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 231 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 140 x 185 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 260 mm
- Pakuotės plotis: 383 mm
- Pakuotės aukštis: 348 mm
- Pakuotės gylis: 358 mm
- Bendras svoris: 7,5 kg
- Grynas svoris: 5,3 kg



Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com