

Philips
Sistem DVD home theater

DivX Ultra

HTS3100



Trăiți o experiență nouă

cu sunet surround cinematografic

Acest sistem Home Entertainment, elegant și compact, redă practic orice disc cu sunet multi-canal la calitate Dolby sau DTS. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Redați totul

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)
- Muzică: CD, MP3-CD, CD-R/RW și Windows Media™ Audio

Configurare rapidă și ușoară

- Conectori Easy-fit™ colorați, pentru configurare rapidă


Performanțe audio și video deosebite

- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Sistem de boxe Wide Spectrum pentru un sunet cât mai natural

PHILIPS

Repere

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

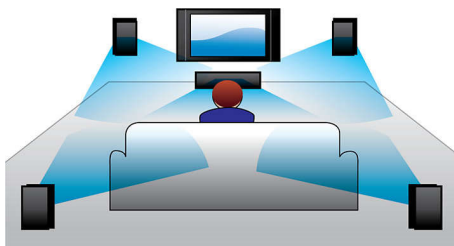

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Sistem de boxe Wide Spectrum

Difuzorul de spectru larg acoperă întregul interval de frecvențe perceput de urechea umană, reușind să reproducă un sunet extrem de realist. Cum un singur difuzor reproduce întregul interval de frecvențe, distorsiunile de fază și cele temporale sunt minime.

Procesare video pe 12 biți/108 MHz



Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate

detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Filme multi-format cu DivX

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.


Muzică: Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.

Picture CD cu redare MP3

Picture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteți stoca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea unui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un meniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de pe disc. Nu trebuie decât să selectați fișierele cu muzică și imaginile pe care doriți să le savurați și să apăsați Redare sau OK. Puteți privi imaginile la TV și asculta muzică în același timp.

Conectori Easy-fit™

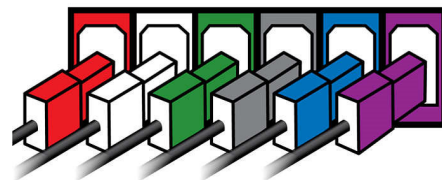

Conectorii cu coduri de culori permit conectarea simplă și rapidă a boxelor satelit și a subwoofer-ului, prin simpla cuplare a conectorului colorat la borna cu culoarea corespunzătoare din spatele unității centrale.

Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x25 W + 2x50 W
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D"
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Concert, Dramă, Sci-Fi, Rock, Clasică, Jazz, Digital
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Putere totală sunet (RMS): 200 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 120-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 120-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

Conectivitate

- Conexiuni spate: Intrare audio analogică S/D, SCART1 (CVBS, ieșire S-video/RGB), Intrare antenă FM, Antenă MW, Intrare TV (audio, RCA)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
- Număr de canale presetate: 40

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu SCART, Antenă FM/MW, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare,

Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime boxă centrală: 69 mm
- Adâncime ambalaj: 414 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,4 kg
- Înălțime boxă centrală: 99 mm
- Înălțime ambalaj: 275 mm
- Înălțime aparat: 54 mm
- Greutate boxă centrală: 0,72 kg
- Lățime boxă centrală: 239 mm
- Lățime ambalaj: 742 mm
- Adâncime aparat: 327 mm
- Greutate aparat: 2,64 kg
- Lățime boxă surround: 97,5 mm
- Înălțime boxă surround: 191 mm
- Adâncime boxă surround: 71 mm
- Greutate subwoofer: 3,5 kg
- Greutate boxă surround: 0,56 kg
- Adâncime subwoofer: 339 mm
- Înălțime subwoofer: 266 mm
- Lățime subwoofer: 194 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW
- Prezentare: cu muzică (MP3)

Redare video

- Medii de redare: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Mod Video), SVCD, Video CD
- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com