

PHILIPS



vezeték nélküli
hordozható hangszóró

4 W, 8 órás működés

Nagy Bluetooth hatótávolság

Vízálló, porálló

USB-pánttal



BT3900A

Soha véget nem érő zene

Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangszóró megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi

Intuitív töltés

- Töltöttségjelző az energiaellátási szint egyszerű megtekintéséhez
- USB kábel, mely pántként is funkcionál

Erős Bluetooth-kapcsolat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Erős Bluetooth-kapcsolat akár 30 m-ig
- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz

Óriási hangzás


- Mélysugárzók az extra mélyhangkiemelés és -kiterjesztés érdekében
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért
- Nagy teljesítményű meghajtó, mélysugárzóval az óriási hangzásért

Páratlan tartósság

- Tartós felépítés – ütésálló, porálló és vízálló (IP57)
- Csúcsminőségű DuraFit anyag


Fénypontok

Anti-clipping funkció

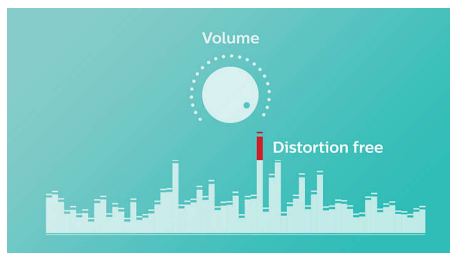

Az Anti-Clipping funkciónak köszönhetően még akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn áthaladó hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a határolás miatti torzítást anélkül, hogy ez hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-Clipping azonban mérsékeli a csúcsértékeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Vezeték nélküli zenestreaming

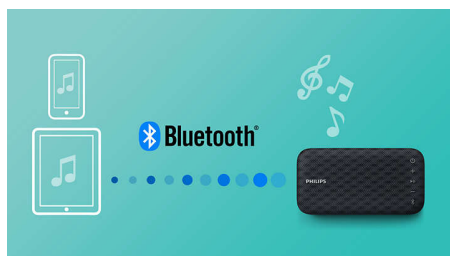

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így

könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaikat, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

30 m-es Bluetooth hatótávolság



Mozogjon szabadon az okostelefonjával anélkül, hogy aggódnia kellene a zene megszakadása miatt. Az EverPlay hangszugárzó rendkívül stabil és nagy hatótávolságú Bluetooth kapcsolatot biztosít akár 30 méterig, vagyis háromszor távolabbra, mint az ipari szabványok. A hangszugárzók érzékeny antennával és rádiófrekvenciás szűrővel vannak felszerelve a környezetben fellépő interferencia minimalizálása érdekében.

Töltöttségjelző




Végezetül pedig ez egy olyan Bluetooth hangszugárzó, amely egyszerű, tiszta módot biztosít a fennmaradó töltöttség megtekintéséhez. Az EverPlay-en csak a tápellátás gombját kell megnyomnia, hogy lássa, mennyire van feltöltve az akkumulátor.

Tartós felépítés



Az EverPlay hangszugárzó rendkívül tartós, valamint por-, ütés- és vízálló. A por nem zavarhatja meg a hangszugárzó működését; ráadásul a vízbe merítést is kibírja akár 1 méterig, legfeljebb 30 percre. Ez azt jelenti, hogy zuhanyzás közben, vagy ha elkezd esni, vagy egy gyors vízbe merítés esetén sem károsodik az eszköz. Ütésállás szempontjából a terméket „kínzókamrában” tesztelték, ahol roller swing tesztnak vetették alá úgy, hogy szimulált 5 éves élettartam megbízhatóságot néztek. Az EverPlay igazán tartós felépítésű!

DuraFit anyag

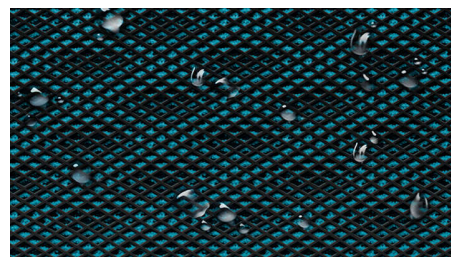

A hangszugárzót borító DuraFit anyag funkcionális és esztétikus előnyöket biztosít. A hangsúlyozottan illeszkedő színű felső gumiborítások burkolják a textíliát. A csúszásmentes, karcálló és mosható anyag további védelmet biztosít, míg az egyedi rombuszhálós mintázat egy modern, kifinomult stílust nyújt.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W

Hangrendszer: Monó

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Kék

Hangszórók

Hangszórómeghajtó: 1 db 2"-es szélessávú hangszóró és 1 db passzív sugárzó

Csatlakoztathatóság

Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP

Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX7

Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Porálló

Kompatibilitás

Androidos táblagépek és okostelefonok:

Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió

iPod touch: 3. generációs vagy újabb

iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Tápellátás

Elem típusa: lítium-polimer (beépített)

Akkumulátoros működötetés üzemideje: 8 óra

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési útmutató

Méretek

Tömeg, a csomagolással együtt: 0,35 kg

Termék méretei (szé x mé x ma): 166 x 22 x 86 mm

Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 204 x 29 x 158 mm

Termék tömege: 0,22 kg

