




Philips Mikromuusikasüsteem

- iPod/iPhone'i/iPadi dokk

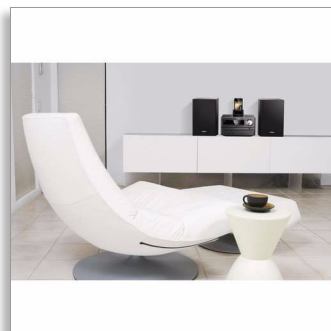

DCM2025

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Helist haaratud

iPod/iPhone/iPad laeb kuulamise ajal. USB Directi või MP3 Linki kaudu saab selle Philipsi mikrosüsteemiga ühendada ka teisi kaasaskantavaid muusikamängijaid. Bass Reflexi kõlarid edastavad teie lemmikmuusikat sügava ja võimsa heliga.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPod/iPhone'i/iPadi
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine



Digitalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli

tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPod/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalselt muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, Džänaamiline bassivõimendi
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 40 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mäluvõrk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine
- Muu: ID3-sildi tugi

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus

USB-seadme esitamisega, Äratus iPodi esitamisega

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimisseade: iPod, iPad, iPhone
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kiirjuhend
- Kaugjuhtimispuul: 31 klahviga kaugjuhtimispuul
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse keeles

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 200 mm
- Peaseadme kõrgus: 118 mm
- Peaseadme sügavus: 210 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 144 mm
- Peakõlari kõrgus: 224 mm
- Pakendi laius: 576 mm
- Pakendi kõrgus: 274 mm
- Pakendi sügavus: 190 mm
- Kogukaal: 3,9 kg
- Kaal pakendita: 3,34 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod (4. põlvkond), iPod (5. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad, iPad 2



Väljalaske kuupäev
2013-08-13

Versioon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 78235
EAN: 08 71258 16078 14

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com