

Philips
5.1-kanalni domači kino

Predvajanje 3D-vsebin Blu-ray

HTS9520



Prostorski zvok iz vsakega kota – tako kot v kinu

Obsedeni z zvokom

Več kot 70 % udeležencev zvočne raziskave* je izbralo zvočnike Philips 360Sound.

Zvočniki 360Sound imajo zvočne pogonske enote spredaj in na straneh, zato lahko tako kot v kinu sobo enakomerno napolnijo s prostorskim zvokom.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Klasični in kompaktni zvočniki dopolnjujejo videz vašega doma
- Prefinjena zasnova z visoko kakovostno prevleko iz aluminija

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Omrežna povezava DLNA za uživanje v glasbi in videoposnetkih iz računalnika
- Philipsova storitev Net TV vam prek brezžične povezave Wi-Fi zagotovi dostop do priljubljenih spletnih storitev na vašem televizorju


Popolno glasbeno doživetje

- Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok
- 360Sound napolni sobo z zvokom z vseh smeri

PHILIPS

Značilnosti

360Sound

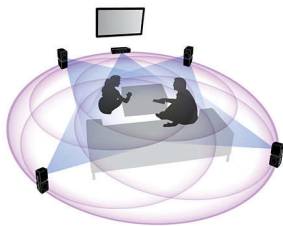

Zvočniki 360Sound so popolnoma drugačni od običajnih 5.1-kanalnih sistemov za domači kino in so edinstveno zasnovani s tremi pogonskimi enotami v vsakem satelitskem zvočniku – eno sprednjo in dvema stranskima, ki sta nagnjeni, da poskrbita za intenziven zvok okoli vas. Philips poleg principa dipolov uporablja tudi svoje posebne algoritme, ki omogočajo, da se še globlje potopite v zvok, ki vas obdaja. Zvočniki 360Sound so sestavljeni iz vrhunskih akustičnih komponent, kot so visokotonski zvočniki z mehko kupolo, neodimovi magneti in digitalni ojačevalniki razreda D, in poskrbijo za izjemen zvok iz vseh strani ter vam tako v vašem domu pričarajo pravo kinematografsko vzdušje.

Full HD 3D Blu-ray



Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje


nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Philipsova storitev Net TV prek brezžične povezave Wi-Fi




S storitvijo Net TV lahko izkusite širok izbor spletnih storitev. Kadar koli lahko uživate v filmih, slikah, informacijah, zabavi in drugih spletnih vsebinah neposredno na vašem televizorju. Sistem za domači kino preprosto povežite z domačim omrežjem prek ethernetnega priključka, nato pa lahko z daljinskim upravljalnikom pregledujete in izbirate vsebine, ki si jih želite ogledati. Philipsov meni vam omogoča dostop do priljubljenih storitev Net TV, ki so prilagojene zaslonu vašega televizorja. Če imate računalniško omrežje s certifikatom DLNA, pa lahko z uporabo daljinskega upravljalnika gledate tudi videoposnetke ali slike iz vašega računalnika.

Dolby TrueHD in DTS-HD

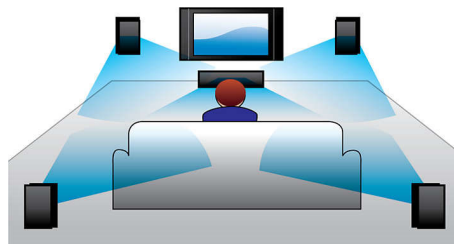

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.

Klasični in kompaktni zvočniki

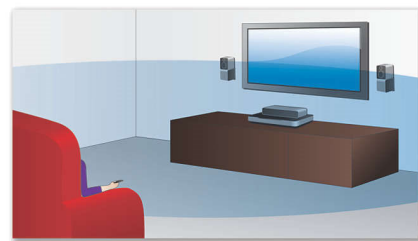

Klasični in kompaktni zvočniki dopolnjujejo videz vašega doma

Prefinjena zasnova



Prefinjena zasnova z visoko kakovostno prevleko iz aluminija

Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko televizor, domači kino ali predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, izboljšava predvajanja dialogov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Novice, Rock, Šport, Igranje iger
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 800 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki
- Satelitski zvočnik: Magnetno zaščiten spredaj
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2,5 cm mehki kupolasti visokotonec, 2 x 6,4 cm nizkotonec
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 6 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotona: 20 - 150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Zvočna enota globokotona: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotona: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 2,5 cm mehki kupolasti visokotonski zvočnik, 1 x 6,4 cm nizkotonec, 2 x 6,4 cm nizkotonec polnega razpona
- Impedanca nizkotona: 4 ohm

Povezljivost

- Dostop do vsebine: DLNA, Net TV
- Sprednji/stranski priključki: MP3 Link, USB
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Vhod AUX 2, komponentni video izhod, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Digitalni

optični vhod, Konektorji za zvočnik Easy-Fit, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Izhod za globokotonski zvočnik, Wi-Fi USB, Priključek za brezžične zadnje zvočnike

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Funkcija Deep Color

Napajanje

- Poraba energije: 125 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,22 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3060 za iPod/iPhone, Brezžični zadnji zvočniki RWSS9500, Talno stojalo STS1300, stojala za zvočnike STS9500, Stojala za zvočnike STS9501, stenski nosilci za zvočnike STS9510, USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, Kabel HDMI, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 437 x 75 x 342 mm

- Teža vključno z embalažo: 23,9 kg
- Teža glavne enote: 4,5 kg
- Embalaža (Š x V x G): 560 x 554 x 400 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 435 x 85 x 111 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 1,67 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 4 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 397 x 342 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 1,17 kg
- Teža nizkotona: 6,4 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 5 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 99 x 247 x 117 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1,17 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 112–320 kb/s
- Bitne hitrosti WMA: 48–192 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Združljivi televizorji Philips*

- Serija 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

Specifikacije

Progressive, PNG

- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 27.5.9

EAN: 87 12581 51180 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Na podlagi raziskave zvoka, ki jo je med uporabniki opravila družba Synovate novembra 2010 v Nemčiji v primerjavi z glavnimi konkurenti. Podatki so vzeti iz arhiva.