



Philips Philips Fidelio
SkyQuake SoundBar-
høytaler

5.1.2-kanals trådløs subwoofer

Dolby Atmos®
Ambisound-teknologi
Bluetooth® aptX, AAC og NFC



B8

Bli med inn i en ny dimensjon

Opplev kinolyd i 3D med Dolby Atmos®

Opplev en helt ny audiovisuell verden med 3D-lyd fra Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® og Ambisound gir en helt spesiell underholdningsopplevelse ved å legge til høydedimensjon i lyd – for et utrolig realistisk 3D-lydbilde.

Hi-Fi-lyd

- Dyp og nummende bass med kraftig 220 W trådløs subwoofer
- 5.1.2-flerkanalslyd for svært oppslukende kinolyd
- Ambisound-teknologi for bred surroundlyd
- Tilpasset senterhøytaler gir god stemmeklarhet
- Dolby Atmos® gir deg en følelse av at det finnes en dimensjon over deg
- Dolby TrueHD og DTS for surroundlyd med Hi-Fi
- Dolby Surround skaper 3D-lyd fra kanalbasert innhold
- Krystallklare høye toner med førsteklasses soft dome-diskanthøytalere

Utformet for å forbedre rommet

- Stilig og førsteklasses design som passer til enhver TV


Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming
- One-Touch med NFC-aktiverter smarttelefoner for Bluetooth-paring
- HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold

PHILIPS
Fidelio


Høydepunkter

5.1.2-flerkanalslyd

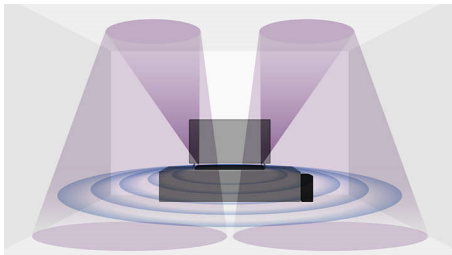


Philips Fidelio B8 er en 5.1.2-flerkanals soundbar med totalt atten høyttalere (ti svært sensitive racetrack-drivere og åtte soft dome diskantthøytalere) som leverer omsluttende lyd i en stilig utforming. I tillegg til tradisjonell 5.1 er to ekstra, patenterte oppoverrettede høyttalere (hver består av to racetrack-drivere og tre diskantthøytalere) designet for å sende lyd mot taket. Dette gir en høydedimensjon til lydopplevelsen. Ved å inkorporere Dolby Atmos® og Philips' merkevarebeskyttede Ambisound-teknologi leverer B8 et svært realistisk 3D-lydbilde.

Dolby Atmos®

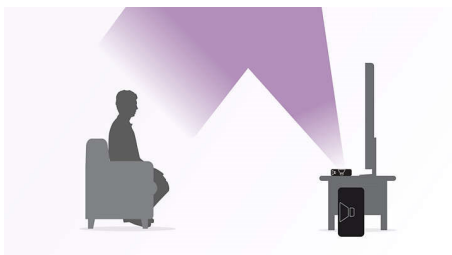

Dolby Atmos® lager en lyddimensjon over deg, en ny høydefølelse som plasserer deg midt i handlingen. Den fullstendige 3D-lydatmosfæren er svært realistisk og plasserer objekter som beveger seg, rett over deg. Dette gjengir alt fra rolige samtaler og lynrask action med utrolig klarhet, fylde og dybde. Alt kommer sammen i en svært spennende hjemmekinolydopplevelse, som gjør at sansene dine trekker deg dypere inn i handlingen.

Ambisound-teknologi

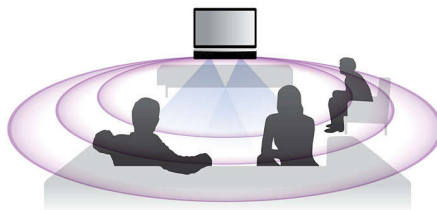

Philips' merkevarebeskyttede Ambisound-teknologi gir omfavnende flerkanals surroundlyd, noe som gir et utrolig lydbilde. Dette er 5.1-kanals lyd uten begrensende krav for posisjonering, romstørrelse og innviklet oppsett – og uten å måtte ha flere høyttalere og kabler rundt i rommet. Ambisound gir panoramisk 5.1-kanals lyd fra én slank soundbar ved å kombinere tre viktige faktorer – psykoakustikk, avansert lydbehandling og nøyaktig vinklet driverposisjon.

220 W kraftig, trådløs subwoofer

Philips Fidelio B8 har en kraftig 220 W trådløs subwoofer, med en nedoverrettet driver på 8" for å levere dyp, dunkende bass. Den kuppelformede bassreflektoren hindrer ikke bare at lyden blir dempet når subwooferen plasseres på teppet, den gir også en sterkere og dypere bass ved å sende lavfrekvent lyd jevnt i alle retninger. Kjenn hvordan den dype bassen fordeles jevnt rundt deg, uansett hvor du plasserer den trådløse subwooferen i rommet.


Tilpasset senterhøytaler



For de fleste anleggene har senterkanalen 2.1-kanalslyd. Derfor høres tale uklart. Philips Fidelio B8 har to tilpassede drivere som skaper

senterkanalen – med sin egen forsterker og en annenledes signalbehandling, for å gi bedre vokalpresisjon for krystallklare samtaler i filmer, TV-programmer og nyhetene.

Soft dome-diskantthøytalere

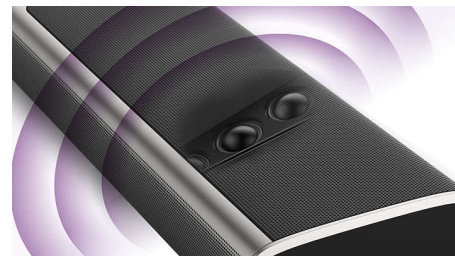

Førsteklasses soft dome-diskantthøytalere gir superklar høyfrekvenslyd uten forvrengninger. De gjør at rene, høye toner kan spres bredere. På Philips Fidelio B8 er to diskantthøytalere vinklet 45 grader og sender lyden til siden, slik at frekvensene får et større lydrområde. Kombinasjonen av driverne som er plassert foran, de vinklede diskantthøytalere og Ambisound gjør at B8 har brede lydeffekter.

Dolby Surround

Dolby Surround-lydmiksing gir nytt liv til tradisjonelle kanalbaserte lydspor med surroundlyd ved å mikse opprinnelig 2.0-, 5.1- og 7.1-kanals innhold opp til Dolby Atmos®-lydopplevelse. I motsetning til tidligere bredbånd lydteknologier som brukes i tidsdomene, brukes Dolby Surround-lydmiksing i frekvensdomenet og styrer frekvensbåndene individuelt, noe som produserer surroundlyd med nøyaktig plasserte lydelementer og romslige omgivelser. Dermed får du alltid en omsluttende 3D-lydopplevelse selv uten Dolby Atmos®-lydspor.

Dolby TrueHD og DTS

Bytt til digitallyd og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Dolby TrueHD og DTS Digital Surround gir den beste og flotteste lyden, som nesten ikke kan skilles fra studiomasterlyden. Hør lyden slik filmens lydteknikere vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS Digital Surround forbedrer underholdningen med utrolig hjemmekinolyd.



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Ambisound, Smart Sound, Film, Musikk, Tale, Diskant- og basskontroll, Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning
- Lydsystem: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 220 W
- Høytalerens utgangseffekt: 180 W (20 W x 9)
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 400 W

Høytalere

- Frekvensområde for subwoofer: 40–190 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 8" woofer
- Subwoofertype: Trådløs subwoofer, Bassreflekssystem
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm
- Drivere per soundbar: Total 18 drivere
- Lavlags høytalere: 2 drivere (senterkanal), 2 drivere (foran V/H), 2 drivere (surround V/H), 2 soft dome-diskanthøytalere (surround)
- Oppoverrettede høytalere: V: 2 drivere + 3 soft dome-diskanthøytalere, H: 2 drivere + 3 soft dome-diskanthøytalere
- Frekvensområde for lydplanke: 190–20 000 Hz
- Lydplankeimpedans: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: NFC, Bluetooth
- Tilkoblinger bak: HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, HDMI 1.4-utgang (ARC), Digital optisk inngang, Digital koaksialinngang, Lyddingang på 3,5 mm, USB-lyd (5 V, 500 mA DC)
- Trådløs tilkobling: Bluetooth APT-X og AAC

Ytre eske

- EAN: 48 95185 62344 3
- Lengde: 112.6 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 29.9 cm
- Bruttovekt: 17.1 kg
- Høyde: 47.9 cm
- Nettovekt: 12.55 kg
- Taravekt: 4.55 kg

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Fjernkontrollgjennomgang, Automatisk lydinnangskalibrering

- HDMI-funksjoner: Støtter 4K-gjennomstrømming (30 bps), Audio Return Channel (ARC), Innholdstype
- Digital klokke
- USB-avspilling: Lyd (MP3)

Drift

- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømforsyning for subwoofer: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Hovedenhetens strømforsyning: 19 V DC 4,73 A, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Mål, emballasje

- Høyde: 47 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 112 cm
- Dybde: 29.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Bruttovekt: 16.2 kg
- Nettovekt: 12.55 kg
- Taravekt: 3.65 kg

Produktmål

- Høyde: 5.2 cm
- Bredde: 105.8 cm
- Dybde: 12 cm
- Vekt: 12.08 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, AC/DC-adapter for soundbar, Strømledning (x2), HDMI-kabel, USB-adapter, Veggmonteringsbraketter (x2), Veiledning for veggmontering, Hurtigstartveiledning, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1058 x 52 x 120 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 240 x 510 x 302 millimeter

Utgivelsesdato
2024-04-19

Versjon: 13.0.11

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

EAN: 48 95229 11233 9

www.philips.com

