

Philips
Home Cinéma 5 enceintes

HDMI 1080p

HTS3510



L'obsession du son

Son de Home Cinéma puissant, aux basses profondes

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ce Home Cinéma Philips dont les enceintes puissantes offrent d'excellentes basses et une prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable
- Son Surround Dolby Digital et Pro Logic II
- La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Conception compacte et universelle


Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Lit les DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

PHILIPS

Points forts

Enceintes puissantes avec tubes de basses

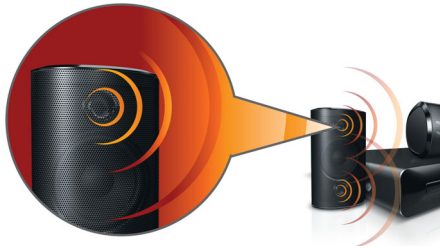

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

Puissance de 300 W RMS



La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

HDMI 1080p



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD


numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Compatibilité



Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

Design compact

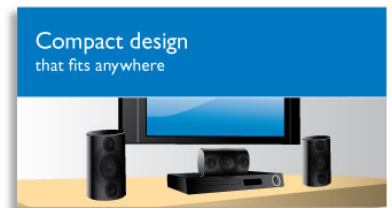

Conception compacte et universelle



Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Piles pour télécommande, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Format de compression: JPEG, JPEG HD
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Image: JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG

Connectivité

- Connexions avant/laterales: USB
- Connexions arrière: Entrée AUX 1, Connecteurs Click-fit pour enceintes, Sortie vidéo composite (CVBS), Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.3, Péritel

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 320 millimètre
- Poids de l'unité principale: 2,84 kg
- Enceinte centrale (l x H x P): 160,9 x 95 x 92 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,77 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 3 m
- Enceinte avant (l x H x P): 95 x 160,9 x 87 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 0,56 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte arrière (l x H x P):

- 95 x 160,9 x 87 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 0,56 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Caisson de basses (l x H x P): 120 x 307 x 369 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,84 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m
- Emballage (l x H x P): 370 x 385 x 468 millimètre
- Poids (emballage compris): 12,52 kg

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Haut-parleurs de l'enceinte centrale: 1 caisson de basses large bande 3"
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 8 ohm(s)
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm(s)

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif, HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation électrique: 60 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Réponse en fréquence: 20 - 20 k Hz
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Stéréo
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication
2016-12-14

Version: 21.3.11

12 NC: 8670 000 59933
EAN: 87 12581 52532 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com