


Philips
Aparelho de DVD com
USB

Reprodução de DivX

Karaokê

DVP3254KMX

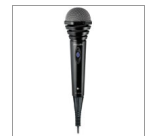

Aproveite a conectividade USB 2.0

e a criação de arquivos MP3 a partir de CDs

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Áudio e vídeo que parecem reais

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits melhora a entrada de som analógico
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Fácil de usar

- Criação de arquivos MP3 com apenas um toque diretamente de CDs para dispositivos USB

Curta um karaokê maravilhoso

- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa


Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
- Certificado DivX para reprodução padrão de vídeos DivX

PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Reprodução completa

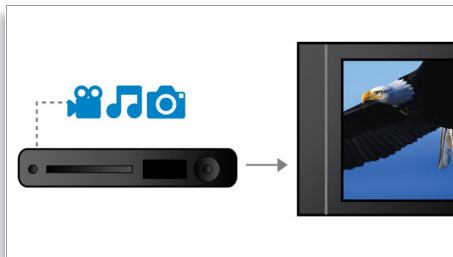

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Home Theater no conforto da sua sala.

Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits

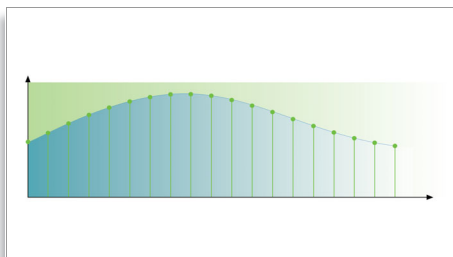


A amostragem em 192 KHz permite a representação das curvas sonoras originais. Com uma resolução de 24 bits, a informação é obtida na forma de onda sonora, resultando em uma reprodução de áudio muito mais consistente.

Pontuação do karaokê




Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

Progressive Scan

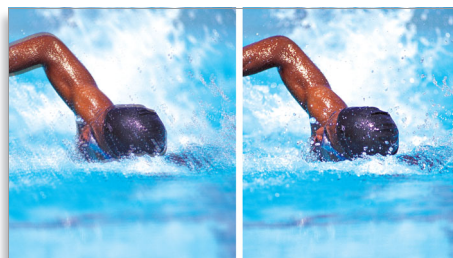


O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Criação de arquivos MP3 com apenas um toque

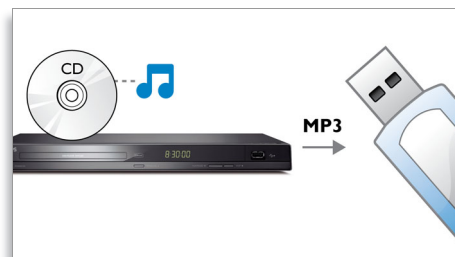

Converta o conteúdo de seus CDs favoritos em arquivos MP3 em seu produto Philips e armazene esse conteúdo diretamente em um thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por meio de um cabo USB. Aproveite a comodidade de criar arquivos MP3 em casa, sem usar um PC, mesmo com o CD sendo reproduzido.

Hi-Speed USB 2.0 Link

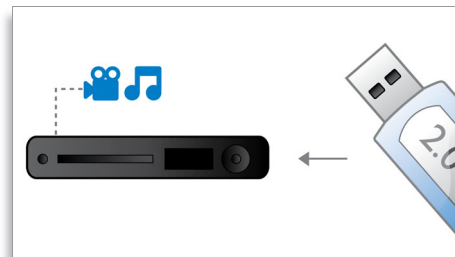

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 90
- Distorção e ruído (1kHz): > 65 dB
- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Formato de compactação: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Microfone, USB
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Espanhol, Português (Brasil), Inglês
- Karakê: Volume de MIC

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: <10 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios inclusos: 2 pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do usuário, Microfone

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 37 x 209 mm

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas JPEG, MP3



Data de emissão
2009-09-02

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42859
EAN: 87 12581 44749 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com