



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Azul
USB

SD700A

Altavoz portátil inalámbrico todo en uno

Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con Bluetooth, USB, tarjetas MicroSD y entradas de audio. El altavoz es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.

Fácil de usar

- Toma para auriculares estéreo para mayor y más personal disfrute de la música
- Pantalla LED clara y brillante
- Batería recargable integrada

Disfruta de la música desde distintas fuentes

- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente
- Radio digital FM integrada
- Reproducción fácil desde USB/tarjeta microSD
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Sonido rico y nítido

- Potencia de salida total de 3 W RMS

PHILIPS

Destacados

USB/tarjeta microSD

Solo tienes que cargar el dispositivo USB o la tarjeta microSD con el contenido que desees, conectarlos al reproductor y no tendrás que preocuparte de nuevo de quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio digital FM

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

3 W RMS



El sistema tiene 3 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la

energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Pantalla LED

Pantalla LED clara y brillante


Toma para auriculares estéreo

Conecta tus propios auriculares a este dispositivo de Philips para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras. Puedes disfrutar de tu música o película favorita con un gran sonido sin molestar a los demás con sólo conectar los auriculares al dispositivo.

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada

Transmisión inalámbrica de música

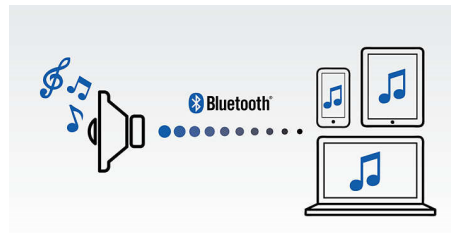

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil

conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Diseño y terminación

- Color: Aqua

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Salida de auriculares

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Potencia

- Tipo de batería: Polímero de litio integrado
- Tiempo de reproducción de música: 12 hora(s)

Accesorios

- Cable USB: para carga
- Antena FM

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, Tarjeta microSD
- Modo de reproducción: Avance y retroceso rápidos, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Reproducción y pausa
- Formato de audio compatible: MP3

Sistemas de audio

- Rango de frecuencia: 60 Hz-20 kHz
- Potencia de salida total: 3 W RMS (máxima)
- Relación señal / ruido: > 70 dB
- distorsión armónica total: < 1%
- Sensibilidad de entrada: 600 mV

Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del altavoz: 1 x 0-5 W
- Altavoz: 2 de banda completa de 1,5"
- Rango de frecuencia: 100 Hz-20 kHz



Fecha de emisión
2024-04-02

Versión: 1.0.5

EAN: 48 95185 61153 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com