




Philips  
Garso kolon. 3.1.2 su  
belaidžiu žem. dažnių  
garsiak  
Maks. 720 W, belaid. žem. daž.  
garsiak.

„Dolby Atmos“. Patirtis kaip kine  
„Play-Fi“. Leiskite garsą namuose  
Prisijungia prie pagalb. balso  
programų

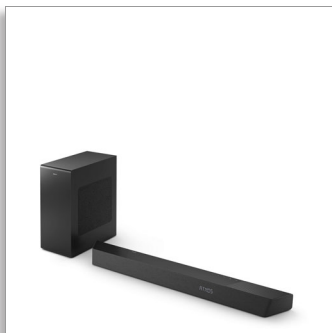

TAB8907

## Kvapą gniaužiantis kino garsas namuose

Ši neįtikėtina 3.1.2 kanalų garso kolonėlė su belaidžiu ryšiu prijungiamu žemųjų dažnių garsiakalbiu padeda pajusti revoliucinę namų kino patirtį. Su specialiais centrinio kanalo garsiakalbiais užtikrinsite, kad vokalai būtų aiškūs, o „Dolby Atmos“ skleis prikaustantį erdvinį garsą.

### Paprastas valdymas. Išskirtinė išvaizda.

- Du kampiniai garsiakalbiai platesniam garsui
- Prisijungia prie mėgstamiausių prietaisų, kuriuose veikia pagalbinė balso programa
- Lengvai prijunkite prie mėgstamų šaltinių
- HDMI 4K praėjimas „Ultra HD“ garsui

### Išpakuokite. Prijunkite. Mėgaukitės.

- „Philips“ belaidė namų sistema. Paprastai leiskite garsą namuose
- „Spotify Connect“. „Bluetooth“. „Apple AirPlay 2“. Optinis įėjimas
- „DTS Play-Fi“. Garso sistema keliuose kambariuose sistema
- „HDMI eARC“. Džiaukitės aukštos kokybės ir naujausiais garso formatais

### Mėgstamam turiniui pageidaujamas garsas

- „DTS Play-Fi“ namų kino teatras. Belaidis erdvinis garsas
- „Stadium EQ“ režimas. Perkelkite stadioną į namus
- 3.1.2 kanalai. Maks. 720 W galios išėjimas. Soderus, galingas garsas
- „Dolby Atmos“. Prikaustantis kino garsas namuose

# PHILIPS

Garso kolon. 3.1.2 su belaiždiu žem. dažnių garsiak

Maks. 720 W, belaid. žem. daž. garsiak. „Dolby Atmos“. Patirtis kaip kine, „Play-Fi“. Leiskite garsą namuose, Prisijungia prie pagalb. balso programų

## Ypatybės

### 3.1.2 kanalai. Maks. 720 W galia




Ši garso kolonėlė pasižymi maks. 720 W (360 W RMS, kai 10 % THD) galingu ir sodriu garsu, kad ir ką žiūrėtumėte. 3.1.2 kanalai pripildo bet kurį kambarį užburiančiais garso takeliais, griausmingais efektais ir itin aiškiais dialogais. Belaidis žemų dažnių garsiakalbis sustiprina kiekvieną sprogimą ir kiekvieną smūgį.

### „Dolby Atmos“



Sustiprinkite dramą, kad ir ką žiūrėtumėte. Šios garso kolonėlės į viršų nukreipti garsiakalbiai pasižymi visais „Dolby Atmos“ privalumais. Jūsų mėgstami filmai ir laidos skambės be galo tikroviškai, nes garsas sklis virš jūsų ir aplink jus.


### Platesnis garsų diapazonas

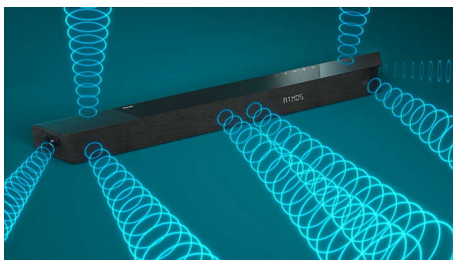

Paskleiskite garsą plačiau! Du papildomi aukštųjų dažnių garsiakalbiai abiejuose garso kolonėlės galuose išplečia garsą, kad galėtumėte aiškiai atskirti instrumentus. Lengvai juos atskirkite ir girdėkite kiekvieną


orkestro instrumentą atskirai tarsi sėdėtumėte salėje!

### „Stadium EQ“ režimas

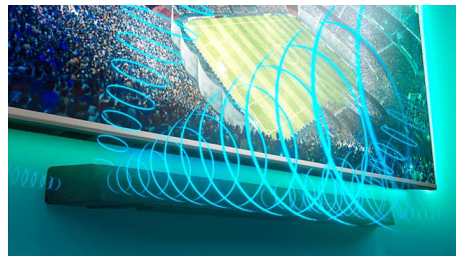

Pajuskite tiesiogiai transliuojamo sporto jaudulį tiesiog svetainėje. „Stadium EQ“ režimas prikausto aplink girdimu minios garsu, atrodo taip, tarsi sėdėtumėte stadione! Pajuskite jaudulį kiekvienu svarbiu momentu ir tuo pačiu girdėkite itin aiškius komentarus.

### „Philips“ belaidė namų sistema

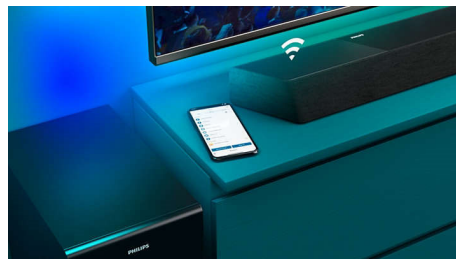

Ši su „Play-Fi“ suderinama garso kolonėlė skleidžia puikų namų kino teatro garsą. Prijunkite garso kolonėlę prie bet kurių išorinių ir išmaniųjų prietaisų savo namuose. Naudodami „DTS Play-Fi“ ryšį ir „Philips“ garso programėlę galėsite leisti garsą visame namų „Wi-Fi“ tinkle.

### „DTS Play-Fi“ namų kino teatras



Ši su „Play-Fi“ suderinama garso kolonėlė skleidžia puikų namų kino teatro garsą. Ji transliuoja puikiai susinchronizuotą, aukštos

TAB8907/10

kokybės garsą naudojant bet kuriojus suderinamus garsiakalbius, televizorius ir garso kolonėles, sukuria tikrą erdvinį garsą, kad žiūrėti kiną namuose būtų dar geriau.

### „DTS Play-Fi“. Garso sistema keliuose kambariuose

Dėl paprasto „Play-Fi“ suderinamumo ši garso kolonėlė yra jūsų kelių kambarių sistemos žvaigžde. Galite sinchronizuoti su „Play-Fi“ suderinamus garsiakalbius, kad girdėtumėte garsą keliuose kambariuose, arba netgi sukurti tikrą erdvinį garsą, sklindantį virš jūsų ir aplink jus.

### „HDMI eARC“

Nepraraskite nė vieno derinio elemento, kai esate įsijautę į dramą. Ši garso kolonėlė veikia su „HDMI eARC“ – didelės spartos jungtimi, leidžiančia iki galo patirti pažangių garso formatų, pvz., „Dolby Atmos“, efektą.

### Visi mėgstami šaltiniai

Lengvai prijunkite prie mėgstamų šaltinių


### HDMI 4K praėjimas

HDMI 4K praėjimas „Ultra HD“ garsui

### „Spotify Connect“. „Bluetooth“.

„Spotify Connect“. „Bluetooth“. „Apple AirPlay 2“. Optinis įėjimas

### Prijunkite prie pagalbinių balso programų

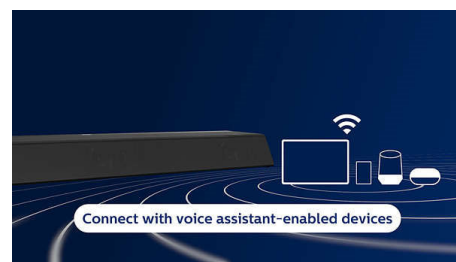

Paprašykite su „Alexa“ veikiančių prietaisų ar bet kurio su „Google Assistant“ veikiančio garsiakalbio paleisti muziką per garso kolonėlę. Labiau patinka „Siri“? Ši garso kolonėlė veikia su „Apple AirPlay 2“, tad galite paprašyti ir jos. Įjunkite muziką. Praleiskite dainas. Viską atliksite laisvomis rankomis.



## Garso kolon. 3.1.2 su belaidžiu žem. dažnių garsiak

Maks. 720 W, belaid. žem. daž. garsiak. „Dolby Atmos“. Patirtis kaip kine, „Play-Fi“. Leiskite garsą namuose, Prisijungia prie pagalb. balso programų

# Specifikacijos

### Garsas

- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garso sinchronizavimas
- Vienodintuvo nustatymai: Filmas, Muzika, Valdymas balsu, Stadionas, Tinkinamas
- Bendras harmoninis iškraipymas: 10 %
- Garsiakalbių sistemos išvesties galia: Maks. 720 W / 360 W RMS
- Erdvinio garso režimas: UPMIX, Įprastas, AI

### Garsiakalbiai

- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 35–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Aktyvus, Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 ohm
- Garso kanalų skaičius: 3.1.2
- Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
- Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 6,5 col.
- Pailgojo garsiakalbio dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Pailgojo garsiakalbio pilnutinė varža: 8 x 8 ohm
- Centriniai garsiakalbiai: 2 viso diapazono

- Priekiniai garsiakalbiai: 2 viso diapazono (K + D), 2 aukštųjų dažnių garsiakalbiai (K + D)
- Iš priekio garsą skleidžiantys garsiakalbiai: 2 viso diapazono (K + D)
- Išorinis žemųjų dažnių kolonėlės korpusas: „Bass reflex“


### Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“: Įm tuvas
- „Bluetooth“ versija: 5,3
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas, Transliavimo formatas: SBC
- „EasyLink“ (HDMI-CEC)
- Aux įvestis: 3,5 mm
- USB įrašo perklausa
- Optinis jėjimas x 1
- HDMI jungties apsauga: HDCP 1.4 / 2.3
- HDMI išėjimas („eARC“ / ARC) x 1
- „Wi-Fi“: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
- HDMI IN x 1
- DLNA standartas: Ne

- Kelių garsiakalbių jungtis
- Kelių garsiakalbių technologija: „DTS Play-Fi“ garso sistema keliuose kambariuose, DTS „Play-Fi“ namų kino teatras
- „Smart Home“: Įdiegta „Chromecast“, „Spotify Connect“, Veikia su „Alexa“, Veikia su „Apple AirPlay 2“, Veikia su „OK Google“
- Belaidžio garsiakalbio jungtis: Žemųjų dažnių kolonėlė

### Palaikomi garso įrašų formatai

- HDMI ARC / „eARC“: „Dolby Atmos“, „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby TrueHD“, „Dolby MAT“, LPCM 2 kanalai
- „Play-Fi“: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI IN1: „Dolby Atmos“, „Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby TrueHD“, „Dolby MAT“, LPCM 2 kanalai
- „Bluetooth“: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optinė: „Dolby Digital“, LPCM 2 kanalai

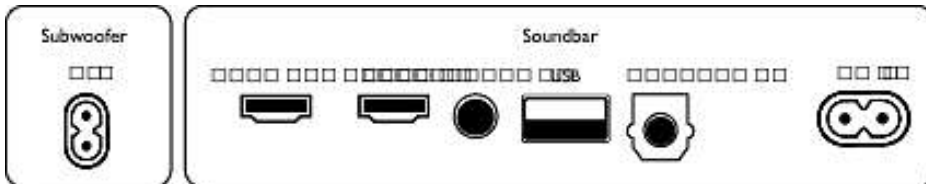

## Garso kolon. 3.1.2 su belaiždiu žem. dažnių garsiak

Maks. 720 W, belaid. žem. daž. garsiak. „Dolby Atmos“. Patirtis kaip kine, „Play-Fi“. Leiskite garsą namuose, Prisijungia prie pagalb. balsu programų

# Specifikacijos

### Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 109 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Plotis: 60 cm
- Bendras svoris: 26.2 kg
- Aukštis: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12668 5
- Grynas svoris: 18 kg
- Pakuotės svoris: 8.2 kg

### Patogumas

- Nuotolinis valdymas
- Ekranas tipas: 5 skaitmenų 14 segmentų LED ekranas
- Naktinis režimas: Ne

### Suderinamumas

- Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

### Maitinimas

- Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės budėjimo režimo galia: <math>0,5\text{ W}</math>
- Pagrindinio įrenginio papildomas maitinimas: <math>0,5\text{ W}</math>
- Automatinė parengtis

### Pakuotės matmenys

- Aukštis: 22.5 cm

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 105 cm
- Gylis: 45 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 12668 8
- Bendras svoris: 12.2 kg
- Grynas svoris: 9 kg
- Pakuotės svoris: 3.2 kg

### Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pultas (su baterija), Maitinimo laidas, Sieninis kronšteinas, Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas

### Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Montuojamas ant sienos

### Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 940 x 65 x 106 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 3 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 190 x 410 x 309 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6 kg

### Vaizdo įrašai

- 3D perdavimas
- Vaizdo patobulinimas: 4K vaizdo perdavimas, „Dolby Vision“, HDR10, HDR10+, HLG



Išleidimo data 2024-05-08

Versija: 6.4.1

EAN: 48 95229 12668 8

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

