

Philips  
Бездротовий телефон

Автовідповідач на 25 хв.  
1,6-дюймовий дисплей / жовта  
підсвітка  
2 трубки

D1652B



## Що простіше, то краще

Бездротовий телефон Philips D165 має новий і захоплюючий вигляд, вбудований автовідповідач та інші важливі функції. Відмінне відтворення звуку та проста функція plug & play дозволяють насолоджуватися кожною розмовою із чудовою чіткістю та легкістю.

### Гарний та простий

- Тривалість запису повідомлення на автовідповідач: до 25 хвилин
- Оптимальна зручність завдяки легкому налаштуванню
- Текстурована задня кришка для міцного тримання
- Меню різними місцевими мовами
- Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою
- До 10 годин розмови після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить\*

### Надчіткий звук

- Параметричний еквайзер забезпечує чіткий звук
- Автоматичне регулювання гучності корегує небажані варіації гучності
- Оптимізоване розташування антени для чудового прийому в будь-якій кімнаті
- Вдосконалена перевірка та налаштування звуку для відмінної якості звучання голосу

### Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

**PHILIPS**

## Основні особливості

### Дисплей 4,1 см (1,6 дюйма)




Зручний для сприйняття дисплей 4,1 см (1,6 дюйма) з підсвіткою

### Вдосконалена перевірка звуку

Ми перевіряємо якість звуку своїх телефонів DECT так само, як це роблять виробники найсучасніших навушників.

Використовуючи вдосконалений імітатор вуха, ми з точністю відтворюємо слух людини. Це допомагає нашим інженерам-акустикам визначити і точно налаштувати, наприклад, частотну характеристику, спотворення та загальне слухове сприйняття для ідеального відтворення голосу.

### Автоматичне регулювання гучності

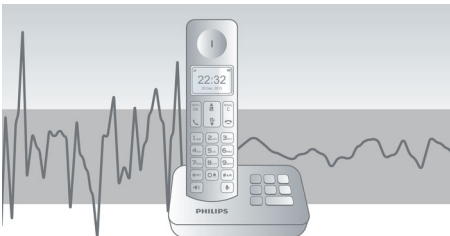

Функція автоматичного регулювання гучності корегує варіації звукового сигналу, які можуть бути спричинені відстанню, потужністю сигналу або телефоном абонента, – те, що Ви чуєте, не змінюється. Завдяки зменшенню підсилення звукових частот для сильних сигналів та збільшенню його для слабких можна насолоджуватися


плавною розмовою без небажаних варіацій гучності звуку.

### Визначення номера абонента\*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

### Просте налаштування

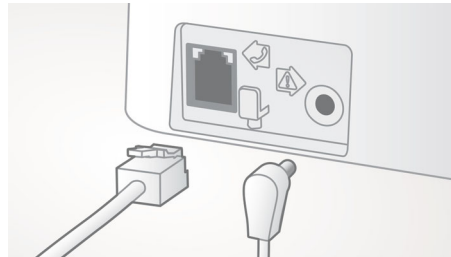

Неперевершена зручність завдяки простому налаштуванню. Спрощене встановлення – виріб із функцією Plug & Play

### Дружній до довкілля виріб



Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

### Меню місцевими мовами



Насолоджуйтеся простим налаштуванням, навігацією та керуванням завдяки інтуїтивному меню місцевими мовами.

### Неслизька поверхня



Задня частина трубки має спеціальну текстуру для більшої зручності та кращого тримання.

### Оптимізоване розташування антени



Наше оптимізоване розташування антени забезпечує потужний та стабільний прийом у домі, навіть у місцях із ускладненою бездротовою передачею сигналу. Тепер можна телефонувати в будь-якому місці і насолоджуватися довгою, безперервною розмовою навіть під час переміщення по дому.

# Специфікації

## Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Внутрішній зв'язок – кілька телефонних трубок
- Відображення дати/часу
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику\*, Визначення номера абонента\*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 10 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,5 м
- Довжина шнура живлення: 1,5 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Неслизька поверхня: Трикутний візерунок
- Час очікування: до 200 годин

## Звук

- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 стандартних
- HQ-Sound

## Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,1 см / 1,6 дюйма
- Тип дисплея: 12 цифр (буквено-цифрові символи) + піктограми
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Жовтий

## Автовідповідач

- Тривалість запису: до 25 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення
- Керування автовідповідачем: із трубки

## Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 10 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 20 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції

## Потужність

- Ємність батареї: 300 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц

## Безпека

- Кодування передачі: так

## Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

## Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 8,4 см
- Вага брутто: 0,5782 кг
- Вага нетто: 0,4794 кг
- Вага тари: 0,0988 кг
- Код EAN: 48 95229 10340 5



Дата випуску 2022-06-05

Версія: 7.2.2

12 NC: 8670 001 63643  
EAN: 48 95229 10340 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.