

Philips
DVD плейър



DVP3520

Възпроизвежда всеки диск, чете всеки формат

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Побирание на екрана за оптимално гледане, всеки път

Лесна употреба

- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдиск в USB устройства
- "Моят тапет" за персонализиран начален екран

Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS

Акценти

Мултимедиен DivX


Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.


Прогресивно сканиране

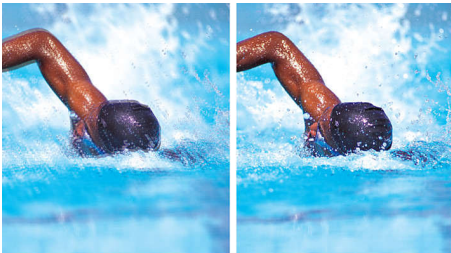

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност.

При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

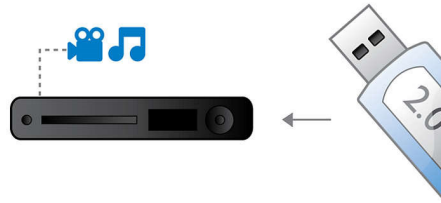


Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедиен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

Побиране на екрана



Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран

"Моят тапет"

Персонализирайте тапета на DVD плейъра си с любимата си снимка. "Моят тапет" ви позволява да качите любимата си снимка като тапет на вашия Philips DVD плейър. "Моят тапет" работи с повечето формати за снимки, като можете дори да промените контраста на качената снимка, за да създадете уникални светлинни ефекти. Край на скучните повтарящи се начални екрани, когато включите DVD плейъра си. "Моят тапет" е лесен за употреба и е забавен за всички.

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 100 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, SCART

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Чешки, Английски, Гръцки, Унгарски, Полски, Руски, Турски

Захранване

- Потребявана електроенергия: > 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 2,4 кг
- Височина на опаковката: 80 мм
- Височина на изделието: 39 мм

- Ширина на опаковката: 400 мм
- Дълбочина на изделието: 209 мм
- Тегло на апарата: 1,3 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.3.5

EAN: 87 12581 52361 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com