

Philips
Mini glasbeni stolp

40 W

FWM154



Obsedeni z zvokom

Iztisnite najboljše iz glasbe s Philipsovimi mini glasbenimi stolpi z dvosmernim sistemom zvočnikov Bass Reflex za bogat zvok. Prilagodite ravnovesje različnim glasbenim zvrstem in optimirajte zvočne nastavitve s funkcijo Digital Sound Control.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- 40 W skupne izhodne moči RMS
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Neprekinjen užitek ob priljubljeni glasbi

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Kasetofon s samodejno ustavitvijo
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

PHILIPS


Značilnosti

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

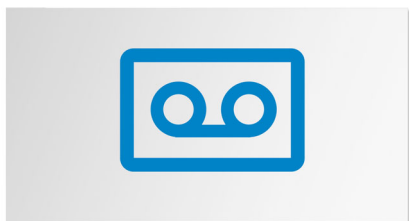

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone


glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

40 W RMS

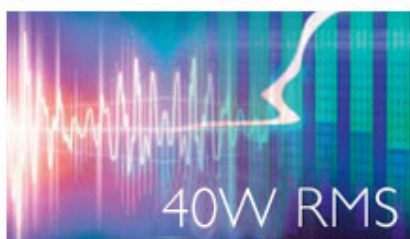

Philipsov zvočnik ima 40 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja

kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, digital sound control
- Skupna moč (RMS): 40 W

Zvočniki

- Število zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 10,2 cm nizkotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: iskanje naslednje/prejšnje skladbe, hitro previjanje naprej/nazaj, ponovitev/naključno/programiranje
- Tehnologija kasetofona: mehansko
- Število komponent: 1

Snemanje zvoka

- Snemalni mediji: kaseta

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 40
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, FM stereo, MW
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

Priročnost

- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Število diskov: 1
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Alarmi: CD alarm, radijski alarm
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Nastavki

- Daljinski upravljalnik
- Drugo: vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 8,5 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 189 x 175 mm
- Višina glavnega zvočnika: 292 mm
- Globina glavne enote: 271 mm
- Globina embalaže: 270 mm
- Višina glavne enote: 292 mm
- Višina embalaže: 354 mm
- Širina glavne enote: 220 mm
- Širina embalaže: 740 mm

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V

Zelen

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 1 W



Datum izdaje 2014-07-18

Različica: 4.0.13

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com