



Philips  
Cuffie in ear True Wireless

Driver da 13 mm, chiuse sul retro  
Bluetooth®  
Nero



TAT8505BK

## Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design

Immergiti in un audio intenso e dettagliato oppure sintonizzati sull'ambiente circostante. Queste eleganti cuffie wireless sono dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore e della modalità di avviso per controllare ciò che senti. Il sofisticato design circolare non passa inosservato.

### Ascolta ciò che desideri

- Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Concentrati dove vuoi
- Modalità di avviso. Lascia entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno
- Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando ci si toglie un auricolare
- App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato

### Ama ciò che ascolti

- Audio potente e ricco di dettagli, con bassi ricchi e potenti
- Driver al neodimio da 13 mm perfettamente sintonizzato
- Design geometrico raffinato. Comoda vestibilità in ear
- Doppio microfono per chiamate di qualità cristallina. Modalità mono

### Pronte per affrontare la giornata. O la nottata

- Custodia di ricarica. Fino a 24 ore di riproduzione
- Connettività estremamente stabile. Comandi delle cuffie integrati
- Integrato con l'Assistente Google
- Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4



reddot winner 2020

# PHILIPS


## In evidenza

### Tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore



Quando il brano merita la massima attenzione, queste cuffie true wireless ti consentono di immergerti senza distrazioni. Un microfono esterno e un microfono interno si combinano per filtrare i rumori esterni. La modalità di avviso ti consente di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.

### Audio potente e ricco di dettagli

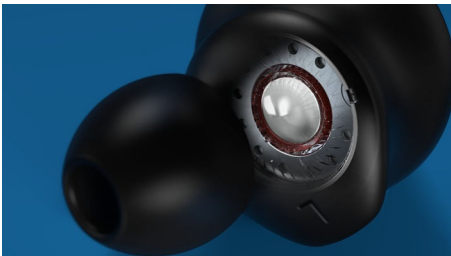

I driver da 13 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi potenti e una nitidezza emozionante per ogni brano. Se togli un auricolare, la musica viene messa in pausa. Riposiziona l'auricolare e la musica si riavvierà.

### Custodia di ricarica compatta



La custodia di ricarica può essere caricata in modalità wireless o tramite USB-C. Una

custodia completamente carica ti offre 18 ore di riproduzione in più. Le cuffie garantiranno un'autonomia di riproduzione di 6 ore con una sola ricarica (5 ore con ANC). Caricale per 15 minuti per ottenere 1 ora extra.

### Design geometrico raffinato



L'alloggiamento circolare delle cuffie è caratterizzato da un'alta qualità tattile ed è progettato per catturare la luce in modo delicato, creando un look elegante e discreto. Il tubo acustico ovale si adatta comodamente e in modo sicuro all'orecchio e ottimizza l'isolamento acustico passivo.

### Modalità mono



I due microfoni in ciascuna cuffia consentono di concentrarsi sul suono della voce, riducendo drasticamente il rumore proveniente dall'ambiente circostante. Se ti trovi in un luogo più silenzioso e non hai bisogno di escludere il rumore durante la conversazione, la modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare per parlare.

### App Philips Headphones

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che

stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.

### Connettività estremamente stabile



Le cuffie sono pronte per l'associazione nel momento in cui vengono estratte dalla custodia di ricarica. Una volta associate, ricorderanno l'ultimo dispositivo a cui sono state associate. I comandi tattili su ciascun auricolare consentono di controllare facilmente la musica, le chiamate e il volume.

### Assistente Google

È sufficiente toccare i comandi tattili sulla cuffia sinistra per attivare l'Assistente Google o qualsiasi altro assistente vocale. L'Assistente Google completamente integrato ti consente di fare di più, mantenendo le mani libere. Fatti leggere le notifiche, chiedi di riprodurre musica e altro ancora.

# Specifiche

## Audio

- Impedenza: 16 Ohm
- Diametro altoparlante: 13 mm
- Sensibilità: 108 dB
- Gamma di frequenza: 20 - 20 000 Hz
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Membrana: PET
- Tipo di magnete: NdFeB

## Connettività

- Versione Bluetooth: 5,0
- Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Formato streaming: SBC
- Distanza massima: Fino a 10 m

## Funzioni utili

- Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Chiamata in attesa, Silenziamento del microfono, Rifiuto chiamata, Alternare 2 chiamate

## Design

- Colore: Nero

## Assorbimento

- Autonomia di riproduzione: 6+18 ora
- Tipo di batteria: Polimero di litio
- Tempo conversazione: 6 h
- Tempo di stand-by: 200 ore
- Tempo di carica: 1,5 ora
- Ricaricabile

## Accessori

- Cavo USB: Cavo USB-C
- Cuscinetti: 3 misure
- Guida rapida

## Scatola interna

- Peso lordo: 0,842 Kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Scatola interna (L x L x A): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Peso netto: 0,291 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,551 Kg

## Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 24
- Scatola esterna (L x L x A): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Peso lordo: 7,592 Kg
- Tara: 5,264 Kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Peso netto: 2,328 Kg

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Peso: 0,073 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Peso lordo: 0,249 Kg
- Peso netto: 0,097 Kg
- Tara: 0,152 Kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

## UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Data di rilascio  
2022-10-19

Versione: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786  
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)