

Philips  
Домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS5120



## Одержимые звуком

Великолепный объемный звук от сверхплоской системы SoundBar

Наслаждайтесь многоканальным объемным кинематографическим звуком без спутанных проводов и многочисленных АС. Philips SoundBar — это система домашнего кинотеатра и DVD-проигрыватель в одном устройстве. Пусть вечерний кинопросмотр станет незабываемым!

### Незабываемые впечатления от прослушивания

- АС Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
- Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки
- Сверхтонкие АС для реалистичного объемного звучания

### Улучшение планировки пространства

- Универсальное крепление на стене, столе или подставке
- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью
- Беспроводной сабвуфер обеспечивает великолепное воспроизведение басов
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 81 см (32") или больше
- Сверхтонкий дизайн саундбара с плоской акустической системой Flat Panel


### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Воспроизведение DVD и CD с музыкой и фильмами
- Более четкое изображение благодаря HDMI 1080p

# PHILIPS

## Особенности

### Акустические системы Dolby Virtual

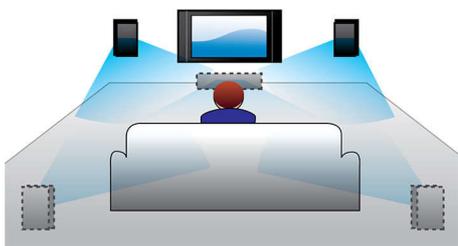

AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

### Сверхтонкие акустические системы



Сверхтонкие акустические системы сочетают непревзойденное качество звука с изящным и элегантным дизайном. ВЧ-динамики с мягким куполом и мощной системой неодимовых магнитов идеально захватывают средние и высокие частоты из аудио- и видеоисточников, не допуская потерь. В результате вы наслаждаетесь кристально чистым, реалистичным


звучанием, каким оно было задумано автором.

### Беспроводной сабвуфер



Беспроводной сабвуфер обеспечивает великолепное воспроизведение басов

### Воспроизведение DVD и CD

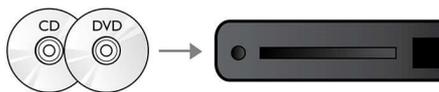

Воспроизведение DVD и CD с музыкой и фильмами


### Более четкое изображение HD



Функция увеличения масштаба видео HDMI 1080p обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — больше деталей и больше естественных цветов. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, обеспечивая безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI выполняет прямое цифровое подключение


для передачи видео в несжатом формате HD и передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звука без шумов.

### Установка в любом месте

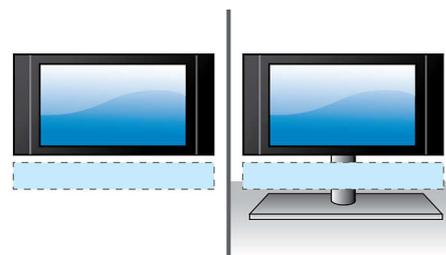

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать интерьер своего дома, не поступаясь невероятными возможностями домашнего кинотеатра.

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

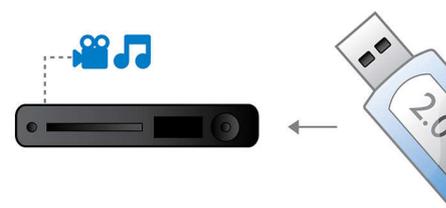

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 20—20 000 Гц
- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Акустические системы Dolby Virtual, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 400 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 35—200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: 1 x ВЧ-динамика 1,5", 1 x 3" НЧ-динамик
- Частотный диапазон АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС: 8 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 8 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Разъем iPod/iPhone, Функция MP3 Link, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход постоянного тока, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

## Мощность

- потребляемая мощность: 35 Вт
- Источник питания: 27 В пост. тока; 2,5 А
- Энергопотребление в режиме ожидания: <1 Вт
- Питание сабвуфера: 230 В; 50 Гц
- Потребляемая мощность сабвуфера: 45 Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod

- / iPhone DCK3060, Настенный кронштейн STS1000, Настольная подставка STS1100, Напольная подставка STS1300
- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер переменного тока, Кабель для аудиосигнала, Батарейки для пульта ДУ, Компонентный видеокابل, Композитный видеокابل, Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 790,6 x 145 x 57,4 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 14,5 кг
- Вес основного устройства: 2,23 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 375 x 411 x 1085 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 182 x 365 x 306 миллиметра
- Вес сабвуфера: 6 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Улучшение изображения: Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Поворот, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.2.8

EAN: 87 12581 52170 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)