

Philips
Ribakõlar

3.1 CH juhtmeta bassikõlar

Google Cast ja Spotify Connect
Bluetooth ja NFC-tehnoloogia
1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund
(ARC)

HTL5160B



Konkurentsitult selge heli 3.1 kanalist

Google Casti ja Spotify Connectiga

Lisage oma telerile täiustatud selgusega heli ja virtuaalne ruumiline heli, et tagada parem kinoelamus. Selle Google Castiga SoundBar-kõlariga saate nautida kõrgkvaliteetset heli ja katkestuseta taasesitust oma lemmikmuusikarakendustest.

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Ühenduge ühe HDMI-sisendiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Spotify Connect võimaldab imelihtsat rakenduse kasutamist
- Google Cast edastab muusika vaevata telefonist kõlarisse

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks
- Philipsi abirakendus lihtsaks võrguseadistuseks

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Spetsiaalne keskkanaali kõlar tagab tipptasemel selgusega heli
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- 2-suunaline kõlar tagab parima selguse ja dünaamilise ulatuse
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli

PHILIPS

Ribakõlar

3.1 CH juhtmeta bassikõlar Google Cast ja Spotify Connect, Bluetooth ja NFC-tehnoloogia, 1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC)


Esiletõstetud tooted

Keskkanali kõlar




Spetsiaalselt kõnesageduste edastamiseks loodud keskkanali kõlar koondab kõne ekraani keskele. See täiustab hääle paigutust ja selgust, muutes filmid kaasahaaravamaks.

Dolby Digital ja Pro Logic II

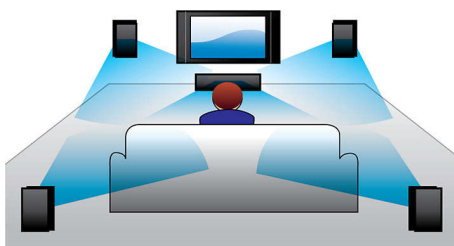

Sisseehitatud Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Virtual Surround Sound

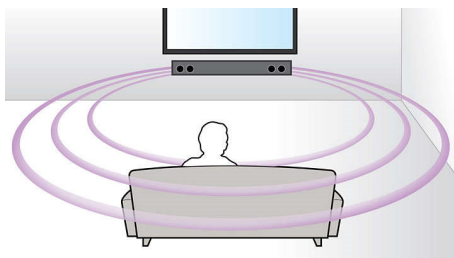

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalilises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli

nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

One-Touch NFC-ga



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga SoundStage'i NFC-alale, et SoundStage sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Üks HDMI-sisend

Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristallset 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija ühe HDMI-väljundi mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

HTL5160B/12

Väikese tõusuga profiil




Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

Juhtmevaba bassikõlar



Wireless bassikõlar muudab tegevuse põnevamaks

Puutepaneel esitamiseks

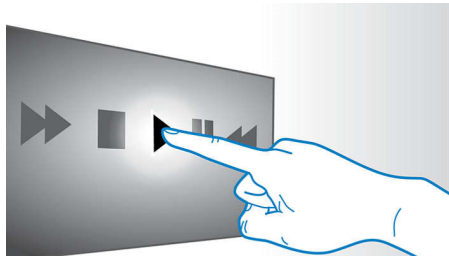

Intuiitiivse puutepaneeliga saate määrata helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke nuppe.

2-suunaline kõlar



2-suunaline kõlar tagab parima selguse ja plahvatusliku dünaamilise ulatuse



Ribakõlar

3.1 CH juhtmeta bassikõlar Google Cast ja Spotify Connect, Bluetooth ja NFC-tehnoloogia, 1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC)

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Virtual Surround Sound, Heli sünkroonimine, Film, Muusika, Voice, Automaatne helitugevuse ühtlustus
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Bassikõlari väljundvõimsus: 200 W
- Kõlari väljundvõimsus: 40 W x 3
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 320 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Bassikõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Bassikõlari magnet: 1 x 8" bassikõlar
- Bassikõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar
- Bassikõlari impedants: 2 ohm
- Elementi Soundbari kohta: 5 Race Track bassikõlarit, 3 kõrgsageduskõlarit

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, NFC
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, Ethernet
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu
- Võrguteenused: Google Cast™, Spotify Connect
- Ülemised ühendused: Helisisend (3,5 mm), USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Heli tagasisidekanal

Võimsus

- Bassikõlari võimsustarve: 30 W

- Bassikõlari toiteallikas: 100–240 V~, 50–60 Hz
- Põhiseadme toiteallikas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Põhiseade: Võrguühenduses ooterežiimi voolutarve: < 6 W, ECO ooterežiimi voolutarve: < 0,5 W
- Bassikõlar: Võrguühenduses ooterežiimi voolutarve: < 6 W, ECO ooterežiimi voolutarve: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Vahelduvvooluadapter, 2 x toitejuhe, 2 x AAA-patareid, Kruvid (x6), Optiline helikaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 1100 x 51 x 69 mm
- Kaal (koos pakendiga): 12,2 kg
- Peaseadme kaal: 2,2 kg
- Pakend (L x K x S): 475 x 355 x 373 mm
- Bassikõlar (L x K x S): 205 x 316 x 401 mm
- Bassikõlari kaal: 7 kg

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3

Nutitelefoni / tahvelarvuti rakendus

- Rakenduse nimi: Philips HCWeSet, tasuta allalaadimine Apple'i App Store'ist ja Google Play'st



Väljalaske kuupäev
2024-04-21

Versioon: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

HTL5160B/12

* Muusikateenuse kättesaadavus sõltub riigist. Täpsema teabe leiate vastava muusikateenuse veebisaidilt.

* Kõlari kasutamiseks on vajalik Spotify preemiumkonto.