



Philips
Casque circum-aural sans
fil

Réduction du bruit Pro

Assistant Google intégré
Multipoint Bluetooth®
Contrôle tactile



TAH9505BK

Conçu pour une immersion totale

Inspiration. Motivation. Concentration. Ce casque circum-aural sans fil sera votre meilleur allié pour vous y aider, grâce à la réduction de bruit active ultra-performante et à un son clair pour les appels. L'Assistant Google entièrement intégré vous permet d'en faire plus, en mode mains libres.

Plongez au cœur de toutes vos sources

- Connectez-vous à n'importe quelle source. Sans fil ou filaire.
- Certifié Hi-Res Audio. Des détails parfaitement reproduits.
- Appairage d'une simple pression. Google Fast Pair*.

Des performances sonores exceptionnelles. Un design élégant.

- Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.
- Haut-parleurs de 40 mm. Basses profondes, médiums équilibrés et aigus clairs.
- Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
- Contour d'oreille arrondi. Un design élégant et un son exceptionnel.
- Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.


Confort tout au long de la journée pour la musique et les appels

- 27 h d'autonomie (ANC activée/désactivée)*
- Coussinets de coque en mousse à mémoire de forme. Commandes tactiles.
- Appels clairs. Connectivité à toute épreuve.
- Intégration avec l'Assistant Google*

PHILIPS

Points forts

Réduction de bruit active hybride

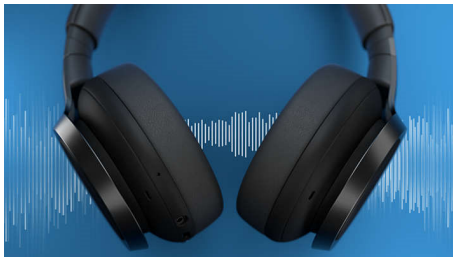

Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ce casque élimine les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Couvrez la coque droite pour déclencher le mode « aware », et renouez avec le monde extérieur.

Un design élégant et un son exceptionnel



Les coques rondes donnent un style unique. Le contour d'oreille forme un joint afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs 40 mm parfaitement réglés produisent des basses profondes, des médiums équilibrés et des hautes fréquences limpides.

Application Philips Headphones



Augmentez les basses. Réduisez les aigus.
L'application Philips Headphones vous met aux

commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.

Autonomie de 27 heures*




Que la fonction ANC soit activée ou non, vous bénéficiez de 27 heures d'autonomie et d'un son toujours net et détaillé. Une charge rapide de 15 minutes vous procure 5 heures d'autonomie supplémentaires. Une charge complète à l'aide du câble USB-C inclus prend 4 heures.

Coussinets de coque en mousse à mémoire de forme



Le serre-tête et les coussinets de coque rembourrés garantissent un confort optimal pour les sessions d'écoute prolongées. Le casque propose des commandes tactiles dédiées à la musique et aux appels, tandis que des boutons intégrés à la coque droite vous permettent de contrôler la fonction ANC. Les coques peuvent se replier pour un rangement facile.

Appels clairs

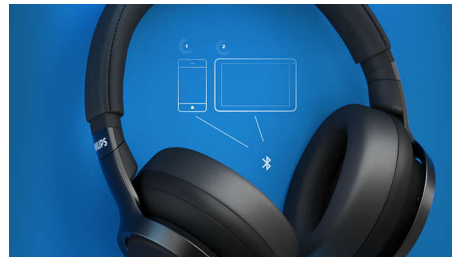

Profitez d'appels clairs et connectez simultanément deux appareils Bluetooth. L'idéal pour entendre les notifications de votre téléphone tout en écoutant des podcasts avec votre ordinateur portable. Service d'appairage Google Fast Pair disponible pour les téléphones Android.

Assistant Google*

D'une simple pression sur le bouton de commande vocale, activez l'Assistant Google ou tout autre assistant vocal. Grâce à l'intégration complète de l'Assistant Google, vous pouvez en faire plus en mode mains libres. Écoutez vos notifications, demandez à lancer une musique et bien plus encore.

Connectez-vous à n'importe quelle source

Grâce à ce casque certifié Hi-Res Audio, plongez-vous dans vos albums préférés sur votre smartphone, tablette, installation domestique, téléviseur ou ordinateur portable. Pour une écoute filaire, branchez le câble amovible sur un équipement haute résolution.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair vous permet d'appairer votre casque à un appareil Android compatible d'une simple pression. Lorsque le casque est placé à proximité de votre appareil Android, un message vous demande si vous souhaitez le connecter.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 40 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 103 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Dynamique
- Hi-Res Audio

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: AAC, SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Prise casque: 2.5 millimètre

Carton externe

- Longueur: 22.3 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 21.2 cm
- Poids brut: 2.6 kg
- Hauteur: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Poids net: 0.876 kg
- Poids à vide: 1.724 kg

Pratique

- Réglage du volume
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Type de commande: Touch

Alimentation

- Rechargeable
- Nombre de piles: 1 pièce
- Auton. conv.: 27 h
- Temps de charge: 4 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 27 heure(s)
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 27 heure(s)
- Temps de charge rapide: 15 mins for 5 hrs
- Poids de la batterie (total): 17.3 g
- Capacité de la batterie (casque): 900 mAh
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.7 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 21.85 cm
- Profondeur: 6.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Poids brut: 0.766 kg
- Poids net: 0.292 kg
- Poids à vide: 0.474 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 9 cm
- Largeur: 17.01 cm
- Profondeur: 18.92 cm
- Poids: 0.25 kg

Accessoires

- Autres: Housse de transport rigide, 1 pièce
- Câble audio: Câble stéréo 2,5-3,5 mm, L = 1,2 m
- Guide de démarrage rapide
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
- Adaptateurs inclus: Adaptateur avion

Design

- Couleur: Noire
- Style de port: Arceau
- Conception pliable: Plat
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

- Micro pour les appels: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

Fonctionnalités ANC

- Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
- Mode de perception
- ANC adaptative
- Micro pour ANC: 4 micros
- ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Assistant Google, Siri d'Apple
- Activation de l'assistant vocal: Commandes vocales
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication
2024-10-28

Version: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google est une marque commerciale de Google LLC. Google Fast Pair n'est pas disponible pour certaines langues et certains pays.
* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.