



## Philips Draadloze In.Sight HD- thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf

Geluids- en bewegingsdetectie  
Onbeperkte live-weergave  
Optioneel opnamen in de cloud  
bewaren



M115G

# Bewaak uw huis via uw smartphone/tablet

## Met HD en nachtzicht

Houd alles in de gaten wanneer u er niet bent met de Philips InSightHD-monitor. 24 uur per dag Live HD-video om de kinderen te zien wanneer ze weer thuiskomen, te zien wat de hond uithaalt of uw huis in de gaten te houden terwijl u weg bent.

### Met InSightHD bent u nooit ver weg

- Wi-Fi-compatibele monitor voor plaatsing overal in huis
- Altijd en overal bekijken via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-video voor kristalhelder beeld
- Onbeperkte live-weergave via app

### Betrouwbaar

- Geluid- en bewegingsdetectie met meldingen op uw telefoon
- Videocodering voor de beveiliging en privacybescherming
- Cloudstreaming en video-opslag, powered by Ivideon

### Flexibiliteit

- Waarschuwingsmeldingen en bewakingszones beheren
- Ontworpen met universele statiefbevestiging
- Voeg zoveel camera's als u nodig hebt toe aan uw InSightHD-account
- Download de app en ervaar de InSightHD-live-demo
- Optionele opname en opslag met betaald abonnement

# PHILIPS

## Draadloze In.Sight HD-thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf Geluids- en bewegingsdetectie, Onbeperkte live-weergave, Optioneel opnamen in de cloud bewaren

# Kenmerken

### Waarschuwingmeldingen



Waarschuwingmeldingen laten u direct weten wanneer een geluid of beweging is gedetecteerd. De gevoeligheid kan worden aangepast en er kunnen bewakingszones worden ingesteld om te zorgen dat de dekking en controleniveaus aansluiten bij uw behoeften.

### Ervaar de live-demo



De In.SightHD-app kan worden gedownload via de App Store of Google Play en beschikt over een demomodus waarmee u In.Sight in actie kunt zien. Typ gewoon In.SightHD in de zoekbalk voor apps.

### HD-videokwaliteit



De In.SightHD-monitor geeft u video in detail. Video's worden gestreamd in High Definition 720p en zijn scherp en levensecht. Het getal "720" heeft betrekking op het aantal horizontale lijnen op het scherm. De letter "p" staat voor 'progressive' en verwijst naar de sequentiële weergave van de lijnen in elk frame.

### Melding van geluid of beweging



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. In.SightHD blijft de wacht houden met zijn aanpasbare bewegings- en geluidsdetectie. Meldingen worden automatisch naar uw telefoon verzonden wanneer een geluid of beweging wordt gedetecteerd.

### Powered by iVideon



In.SightHD werkt samen met iVideon om veilige en betrouwbare streaming van video's en video-opslag in de cloud mogelijk te maken. In.SightHD kan met een abonnement worden gebruikt om automatisch gebeurtenissen op te nemen wanneer geluid of beweging wordt gedetecteerd. Gebeurtenissen worden veilig opgeslagen in de cloud van iVideon en kunnen worden bekeken vanaf uw telefoon.

### Abonnement Zilver en Goud




Gebeurtenissen kunnen worden opgenomen en in de cloud worden opgeslagen, zodat u ze later kunt bekijken via een maand- of jaarabonnement. Er zijn twee abonnementen

M115G/12

beschikbaar: Zilver en Goud. Bij Zilver worden alle video's van de afgelopen 7 dagen opgenomen en opgeslagen. Bij Goud is dat 30 dagen.

### Onbeperkte live-weergave via app

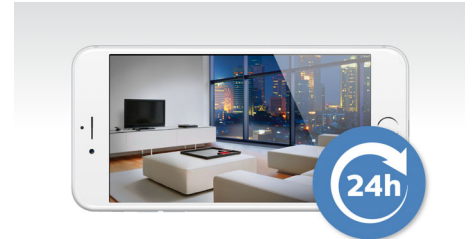

De geavanceerde technologie van In.SightHD maakt non-stop streamen van live-video mogelijk, zodat u 24 uur per dag ononderbroken kunt kijken. Dus dag en nacht live-video kijken zo lang als u wilt. Zonder onderbrekingen.

### Video beschermd door SSL



Beveiliging is essentieel en alle videobeelden in de cloud, of deze nu worden gestreamd of opgeslagen, worden beschermd door een SSL (Secure Sockets Layer) met 256-bits AES-codering. Alle video's zijn volledig gecodeerd voordat ze worden verzonden en kunnen alleen worden gedecodeerd met uw smartphone.



## Draadloze In.Sight HD-thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf Geluids- en bewegingsdetectie, Onbeperkte live-weergave, Optioneel opnemen in de cloud bewaren

# Specificaties

### Lens en sensor

- Sensor: HD 720p
- Scherpstelmodus: Vast
- Kijkhoek: 102 graden
- Scherpstelbereik: 0,8 m tot oneindig

### Videokwaliteit

- Streamen via HD/VGA/QVGA
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

### Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Basisstation: Instelbare richting

### Software

- Bevestiging: via app voor Android en Apple, InSightHD
- Automatische app-update: Ja, voor Android en Apple
- Ondersteund systeem: Android 4.1 of hoger, iOS7 of hoger

- iPad-compatibiliteit: iPad 2, iPad 3, iPad met Retina-scherm, iPad mini, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, Nieuwe iPad
- Compatibiliteit iPhone: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later, iPod touch 5e generatie
- Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy S3 of beter aan

### Accessoires meegeleverd

- USB-stroomadapter: 2
- USB-kabel: 2 van 3 m per stuk
- Snelstartgids

### Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort

### Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 158 x 160 x 115 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm



Publicatiedatum  
2015-08-04

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 23818  
EAN: 04 89518 56076 41

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)