




Philips
Căști sport wireless

Pernuțe lavabile pentru cupe
Ușoare și robuste
Protecție împotriva prafului/apei
IP55

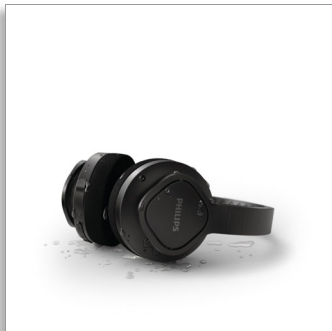

TAA4216BK

Rămâi activ. Simte-te proaspăt. Distrează-te.

Aceste căști supraauriculare wireless rezistente și ușoare sunt concepute pentru stilurile de viață active. Capacele detașabile și lavabile ale cupelor pentru urechi îți oferă confort, indiferent dacă alergi pe bandă sau mergi la plajă. Durata de redare de 35 de ore îți permite să continui să ascuți muzică.

Robuste, moderne, ușoare.

- Mergi mai departe. Timp de redare de 35 de ore
- Pentru sport sau în mișcare. Pernuțe lavabile pentru cupe
- Protecție împotriva prafului/apei IP55
- Cupe cu răcire

De la lista de melodii pentru antrenament până la apelul vital

- Difuzoare puternice din neodim, de 40 mm
- Sunet clar și bas puternic
- Melodiile tale rămân ale tale. Design închis
- Încarcă 15 minute și obține 2 ore suplimentare de redare

De la parc la stradă sau la plajă

- Depozitare ușoară. Design pliabil compact
- Buton multifuncțional. Microfon încorporat. Asociere ușoară
- Compatibile cu un cablu audio (mufă de 3,5 mm)

PHILIPS

Căști sport wireless

Pernuțe lavabile pentru cupe Ușoare și robuste, Protecție împotriva prafului/apei IP55

Repere

Durată de redare de 35 ore



Cu 35 ore de redare la o singură încărcare, aceste căști supraauriculare wireless sunt cu tine în timp ce te antrenezi și nu numai. O încărcare completă durează mai puțin de 2 ore. Ai nevoie de puțin mai mult? O încărcare de 15 minute îți oferă încă 2 ore de redare.

Pernuțe lavabile pentru cupe



Manșoanele moi și aerisite ale pernițelor de urechi sunt detașabile pentru curățare ușoară și sunt umplute cu gel răcoritor. Indiferent ce faci atunci când porți aceste căști, îți vor oferi mereu o senzație de prosepțime!

Protecție împotriva prafului/apei IP55



Clasa IP55 indică faptul că aceste căști sunt la fel de bune pentru trasee prăfuite cum sunt pe ploaie puternică. Oricât de tare ai transpira sau oriunde ai merge, nimic nu te va opri!

Design cu partea posterioară închisă

Difuzoarele de 40 mm din neodim, reglate perfect, îți oferă basul de care ai nevoie pentru a continua. Designul închis asigură izolarea pasivă excelentă a zgomotului. Astfel, îți poți asculta muzica la volum ridicat fără să îi deranjezi pe cei din jur.

Design pliabil compact

Designul elegant arată grozav, indiferent dacă optezi pentru cea mai bună ținută sau te distrezi în weekend. Cupele pliabile în interior facilitează depozitarea.

Control și asociere facile

Butonul multifuncțional îți permite să întrerupi lista de redare, să răspunzi la apeluri, să controlezi volumul și să activezi asistentul vocal al telefonului. Căștile sunt gata de asociere imediat ce activezi funcția Bluetooth. Odată asociate, își amintesc ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.

Mufă audio de 3,5 mm

Mufa audio de 3,5 mm îți permite să conectezi aceste căști sport direct la telefoanele sau playerele muzicale compatibile. Perfectă pentru momentele în care bateria este aproape descărcată și nu ai cum să îți încarci căștile.

TAA4216BK/00

Specificații

Sunet

- Impedanță: 32 Ohm
- Diametru difuzor: 40 mm
- Sensibilitate: 118 dB (1 KHz)
- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Putere maximă de intrare: 30 mW
- Tip de difuzor: Dinamic

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 microfon

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.0
- Codec acceptat: SBC
- Rază maximă: Până la 10 m
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Mufă pentru căști: 3,5 mm
- Microfon: Microfon încorporat
- Wireless

Confort

- Rezistență la apă: IP55
- Tip de comenzi: Buton
- Controlul volumului

Design

- Culoare: Negru
- Design pliabil: În interior
- Stil de purtare: Supraauriculare
- Material de contact: Material textil
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis

Alimentare

- Timp de redare a muzicii: 35 h
- Timp de convorbire: 35 de ore
- Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
- Capacitatea bateriei (căști): 350 mAh
- Durată de încărcare: 2 h
- Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 2 ore
- Număr de baterii: 1 bucată
- Greutate bateriei (totală): 6,75 g
- Reîncărcabilă

Accesorii

- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
- Ghid de utilizare rapidă

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 3
- GTIN: 1 48 95229 11756 0
- Greutate brută: 1,282 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 22,1 x 18,5 x 25 cm
- Greutate netă: 0,714 kg
- Greutate proprie: 0,568 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 48 95229 11756 3
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
- Greutate brută: 0,363 kg
- Greutate netă: 0,238 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,125 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 17,2 x 19,9 x 5 cm
- Greutate: 0,214 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20175 0



Data apariției 2022-10-06

Versiune: 8.2.3

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com