



Philips
無線便攜式喇叭

Bluetooth®

音效鍵
內置咪高風接聽來電
10 瓦 充電電池



SB5200K



絕佳音色 · 多變 · 串連式

無論您往哪裡去，亦可使用音色宏偉壯觀、設計新潮的 SB5200 便攜式喇叭娛樂身邊的同伴。在家中使用室內模式享受清晰悅耳的音質，或者轉用室外模式，調高音量令大家情緒高漲。

讓您酣暢淋漓的聲音

- WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音
- 室外室內 2 個可選的聲音設定
- 室外模式帶來更響、覆蓋面更大的音樂
- 室內模式讓您盡享厚重低音和清晰音質，帶來最高品質的音效。

為移動而設計

- 設計堅固，配有大尺寸帶子，使用時更加隨心所欲。
- 內置充電電池，可獲得更好的便攜性


先進的多功能設計

- 經藍牙無線音樂串流
- 將多個 BR-1X 接入一個大型音樂系統
- 內置咪高風，可用於電話通話喇叭
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

PHILIPS

產品特點

無線音樂串流

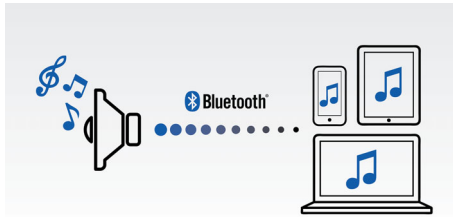

藍牙是一種短距離無線通訊技術, 穩健強勁, 符合能源效益, 讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置 (例如智慧手機、平板電腦, 甚至筆記型電腦) 輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

wOOx™ 技術




wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念, 可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容, 並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校, 確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音, 不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效, wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

2 個可選的聲音設定

配有室內及室外兩種模式, 讓您使用時更為方便, 享有更大的靈活性。想要傾聽強勁低音和清

脆音質時可選擇室內模式, 希望在露天場所享受最大音量和穿透力時則可以選擇室外模式。

鏈接多個 BR-1X

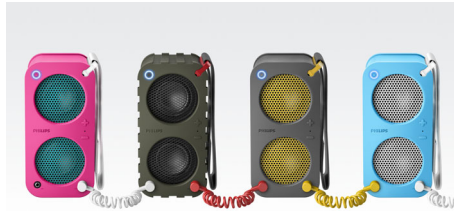

如需在室外獲得更大的聲音效果, 可使用特殊的捆紮音頻線將多個 BR-1X 鏈接在一起。連接之後, 所有 BR-1X 的音量可實現同步。只需調節連接至您的裝置的 BR-1X 音量即可調節所有音量。

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接, 就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦, 則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips, 音效就是更好。

內置咪高風

內置咪高風, 可用於電話通話喇叭

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智慧手機: (使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本)
- 與: Bluetooth 4.0 或更低版本共用
- 其他啟用藍牙的裝置: 是

連接

- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是
- 微型 USB 連接埠: 透過 PC 為 BR-1X 充電

舒適

- 內置咪高風: 用於喇叭會議

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 x 5 瓦
- 音效系統: 立體聲
- 音量控制: 上 / 下

喇叭

- 喇叭增強功能: wOOx 低音發射裝置
- 喇叭驅動器: 2 x 2 吋

電源

- 電源: 100-240VAC, 50/60Hz
- 電池類型: 鋰聚合物 (內置)
- 電池的使用時間: 6 hr

配件

- 附配件: AC 電源線, 手帶, 連接 BR-1X 音頻線, 保用證, 全球保用證, 快速安裝指南

尺寸

- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 210 x 100 x 80 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 260 x 110 x 110 毫米
- ? 品重量: 0.5 千克
- 重量 (含包裝): 0.95 千克



出版日期 2016-01-02

版本: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06172
EAN: 08 71258 16964 74

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池壽命視乎使用狀況及設定。