

Philips
Altoparlante SoundBar

Subwoofer wireless a 3.1 CH

Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Chiarezza dei dialoghi impareggiabile con 3.1 canali audio

con subwoofer wireless

Aggiorna il tuo TV con una chiarezza della voce ottimizzata e audio Virtual Surround per un'esperienza cinematografica migliore e streaming musicale wireless tramite associazione NFC con un solo tocco.

Progettata per la semplicità

- Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV
- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II
- Il subwoofer wireless rende l'azione ancora più coinvolgente

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Associazione Bluetooth One-Touch con dispositivi dotati di tecnologia NFC
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3
- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- Goditi la musica in formato MP3 direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

PHILIPS


In evidenza

Virtual Surround Sound



Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Dolby Digital Pro Logic II

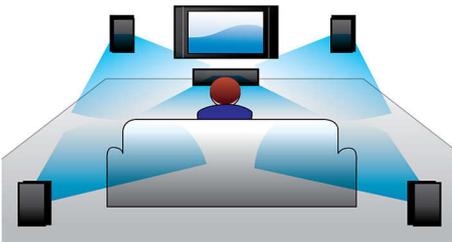

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

One-Touch con NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth® con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC nell'area NFC di SoundStage per accendere quest'ultimo, avviare l'associazione Bluetooth® e iniziare lo streaming musicale.

Bluetooth



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per


condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Subwoofer wireless



Il subwoofer wireless rende l'azione ancora più coinvolgente

Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione

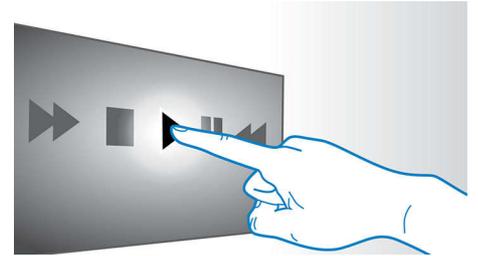

I comandi intuitivi del pannello a sfioramento ti consentono di controllare il volume nonché altre opzioni di riproduzione premendo semplicemente i comandi tattili sul pannello anteriore.

Riproduzione USB



Basta collegare il dispositivo alla porta USB all'altoparlante SoundBar Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte, Controllo alti e bassi, Virtual Surround Sound, Sincronizzazione dell'audio, Film, Musica, Funzione Voice
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 105 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 32 W x 3
- Potenza totale RMS a 10% THD: 200 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 45 - 200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 5,25"
- Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless
- Impedenza subwoofer: 2 ohm
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm
- Impedenza tweeter: 4 ohm
- Driver per SoundBar: 3 woofer racetrack, 3 tweeter

Connettività

- Collegamenti integrati: Bluetooth, NFC
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: tramite ingresso audio 3,5 mm, tramite Bluetooth
- Collegamenti parte superiore: Ingresso audio (3,5 mm), USB 2.0

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappatura automatica

ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema, Audio Return Channel

Assorbimento

- Consumo subwoofer: 30 W
- Alimentazione subwoofer: 100-240 V~; 50-60 Hz
- Alimentazione principale: 100-240 V c.a, 50/60 Hz
- Alimentazione subwoofer in standby: <0,5 W
- Alimentazione principale in standby: <0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Batteria AAA (X1), Adattatore CA, 2 cavi di alimentazione, Viti (x 6), Cavo audio ottico

Design

- Montabile a parete

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 950 x 51 x 69 mm
- Peso incluso imballaggio: 9 Kg
- Peso unità principale: 1,7 Kg
- Imballo: (L x A x P): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (L x A x P): 180 x 303 x 330 mm
- Peso subwoofer: 4,5 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com