



Philips 3000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

DivX Plus HD

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3200

Φέρτε την κινηματογραφική εμπειρία του Blu-ray στο σπίτι σας

Philips BDP3200 Blu-ray

Φέρτε τη μαγεία των ταινιών στο σπίτι σας σε Full High Definition, χάρη στις δυνατότητες Blu-ray και DivX Plus HD του BDP3200. Απολαύστε τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο και μουσικής απευθείας από μονάδες USB flash ή φορητούς σκληρούς δίσκους, με την υποδοχή USB 2.0 Media Link.



Δείτε περισσότερα

- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
- Παρακολουθήστε βίντεο YouTube απευθείας στη μεγάλη οθόνη σας*
- 1080p στα 24 fps για κινηματογραφικές εικόνες
- Κλιμάκωση εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI για εικόνες που πλησιάζουν την ποιότητα HD
- Μετατόπιση υπότιτλων για ευρεία οθόνη χωρίς κομμένους υπότιτλους

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1


Περισσότερες δυνατότητες

- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- BD-Live (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο
- Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

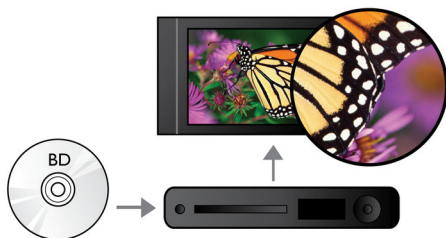

Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.

Dolby TrueHD και DTS-HD MA

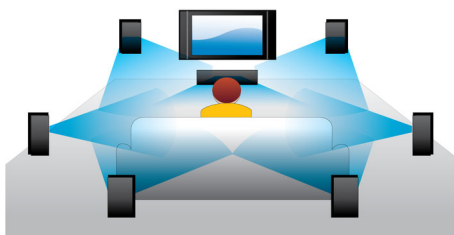

Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε να ακούτε την

ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Βίντεο YouTube



Δείτε βίντεο από το YouTube στην τηλεόρασή σας. Απολαύστε την τεράστια συλλογή online βίντεο σε μεγαλύτερη οθόνη,

χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. Απλώς βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Blu-ray Philips BDP3200/12 είναι συνδεδεμένη στο Internet, είτε ασύρματα* είτε ενσύρματα, και καθίστε αναπαυτικά για να παρακολουθήσετε τα καλύτερα βίντεο του YouTube.

USB 2.0

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

BD-Live (Προφίλ 2.0)



Το BD-Live επεκτείνει τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας ακόμα περισσότερο. Πραγματοποιήστε λήψη ενημερωμένου περιεχομένου συνδέοντας απλά το Blu-ray Disc player στο διαδίκτυο. Σας περιμένουν συναρπαστικά νέα πράγματα όπως αποκλειστικό περιεχόμενο για λήψη, ζωντανά γεγονότα, ζωντανές συνομιλίες, παιχνίδια και αγορές στο διαδίκτυο. Γνωρίστε τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας με αναπαραγωγή Blu-ray Disc και BD-Live

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 21:9, 16:9, 4:3
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
- Μετατροπείας D/A: 12Bit/148MHz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash drive, DivX
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVC HD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Μεταπήδηση, Μενού δίσκου, Repeat (Επανάληψη), Επανάληψη A-B, Ζουμ, Γωνία
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση
- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2

Ήχος

- Σύστημα ήχου: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 105 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 92 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz) ±0,5dB (Μέγ./Ελάχ. 2 καναλιών, DVD) Hz
- Μετατροπείας D/A: 24 bit, 192 kHz

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης: DTS, Dolby Digital, AAC (πολυκαναλικό), MP3, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: USB flash drive, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Slideshow, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με

αναπαραγωγή MP3

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ethernet
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Δανικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Ρωσικά
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Δανικά/Νορβηγικά, Φινλανδικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Ρωσικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 18 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 495 x 99 x 303 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,40 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 42 x 208,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,65 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2019-02-28

Έκδοση: 7.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support

* Ο παρεχόμενος προσαρμογέας είναι απαραίτητος για όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, εκτός από τη Βραζιλία.