

Philips
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
/ DVD

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2600



เพลิดเพลินไปกับภาพ HD ที่คมชัด

ภาพ HD คมชัดอันน่าทึ่งจะมาให้คุณ ได้สัมผัสด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray BDP2600 ของ Philips เพลิดเพลินไปกับภาพ Full HD 1080p จากแผ่นดิสก์ Blu-ray และภาพจากการถอดรหัสการสับสัญญาณ DVD วิดีโอในคุณภาพที่ใกล้เคียงกับ HD ให้คุณเล่นวิดีโอและเพลงจาก USB/ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้เช่นกัน

มองเห็นได้มากกว่า

- การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
- 1080p ที่ 24 fps เพื่อภาพระดับโรงภาพยนตร์
- การถอดรหัสการสับสัญญาณ DVD วิดีโอให้เป็น 1080p ผ่านทาง HDMI สำหรับภาพคุณภาพใกล้เคียง HD
- การขยายบทบรรยายสำหรับจอไวด์สกรีน ทำให้คุณไม่พลาดบทบรรยาย
- ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง
- Full HD 1080p เพื่อภาพที่คมชัด

รับฟังอย่างจุใจ


- Dolby TrueHD และ DTS-HD MA สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ HD 7.1

ใช้งานได้หลากหลาย

- BD-Live (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
- เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก CD และ DVD
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- ไซ USB 2.0 เล่นวิดีโอ/เพลง จากแฟลชไดรฟ์ USB และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

PHILIPS

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

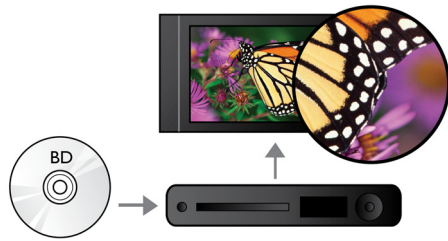

แผ่นดิสก์ Blu-ray มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x 1080 ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์ทุกภาพที่แสดงจึงดูดีมีชีวิตด้วยรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอัดสัญญาณ ดังนั้นประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิสก์ Blu-ray ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติในดอแรกทีพ้อยภายใน การนำวิทัศน์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างการเล่นและคุณสมบัติที่น่าตื่นใจอื่นๆ เช่น การแสดงเมนูบนหน้าจอ ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้าน

1080p ที่ 24 fps



นำประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ที่แท้จริงมาสู่ห้องนั่งเล่นของคุณด้วยภาพในอัตรา 24 เฟรมต่อวินาที ภาพยนตร์ฉบับจะถูกบันทึกด้วยอัตราของเฟรมเดียวกันนี้ซึ่งให้บรรยากาศและลักษณะของภาพยนตร์ความเป็นเอกลักษณะ เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของ Philips ถูกออกแบบให้นำเสนอภาพด้วยอัตรา 24 เฟรมต่อวินาที โดยตรงจากดิสก์ Blu-ray ดังนั้นจึงให้ภาพความละเอียดสูงที่ให้อารมณ์เหมือนกับการรับชมในโรงภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจ

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD



DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือเครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX ลาสต์เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงบนทีวี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ H.264 HD พร้อมเสียง AAC คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV) และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิทัล HD อย่างแท้จริง


การย้ายบทบรรยาย



การย้ายบทบรรยาย คือคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้สามารถใช้โมทคอนโทรลเพื่อย้ายบทบรรยายขึ้นและลงบนหน้าจอได้ ในบางครั้งบทบรรยายบางส่วนของจอไว้ดสกรีน เช่น 21:9 Cinema และโปรเจกเตอร์อาจขาดหายไป ดังนั้นเพื่อให้สามารถเห็นบทบรรยายได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนอัตราส่วนภาพที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของจอไว้ดสกรีน ด้วยคุณสมบัติการย้ายบทบรรยาย ผู้ใช้จะสามารถใช้อัตราส่วนภาพที่แสดงบนหน้าจอเช่นเดิมและสามารถวางตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอตามความต้องการได้อีกด้วย

Dolby TrueHD และ DTS-HD MA

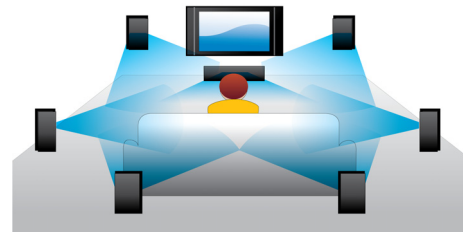

DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD ให้เสียงชั้นเลิศ 7.1 แชนแนลจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมีข้อเสีย คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพสูงของคุณ

USB 2.0

Universal Serial Bus หรือ USB คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทำให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ต่อพ่วงกับ PC, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ด้วยความเร็วสูงและง่ายดาย ซึ่ง USB 2.0 ก็ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าและเร็วกว่า USB 1.0 ถึง 40 เท่า และด้วยอัตราความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 จากเดิม 12 Mbps เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว ก็จะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างได้อย่างอัตโนมัติ ด้วย USB 2.0 เพียงเลือกภาพยนตร์, เพลง หรือภาพถ่ายแล้วก็เล่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเสียบเข้ากับอุปกรณ์ USB แบบพกพา หรือฮาร์ดดิสก์ เดรฟ์ของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมมมอง: 21:9, 16:9, 4:3
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสลับสัญญาณวิดีโอ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: BD วิดีโอ, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, แฟลชไดรฟ์ USB, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, RMVB, WMV, XviD
- โหมดการเล่นแผ่น: การเล่นเกมมาตรฐาน, หยุดชั่วคราว, ค้นหา, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ข้าม, เมนูติดก, เล่นซ้ำ, เล่น A-B ซ้ำ, ซุ่ม, มุมมอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Deep Color, x.v.Color, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ, Progressive Scan
- รหัสโซนของ BD: A
- โซนของแผ่น DVD: 3

เสียง

- ระบบเสียง: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio Essential, DTS

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: DTS, Dolby Digital, MP3, AAC, PCM, WMA

เลนภาพดิจิทัล

- สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์, หม่น, ชุ่ม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, Digital coaxial out, อีเธอร์เน็ต,
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB 2.0

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI+CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), มาเลย์, ไทย
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- เพิ่มแวนที่สามาจออัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ใด, อัปเดตเฟิร์มแวร์ออนไลน์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, นิตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, รีโมทคอนโทรล
- คู่มือผู้ใช้: ไทย, มาเลย์, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-230V, 50Hz
- กวรับพลังงาน: 18 วัตต
- ไขไฟบณะสแตนดบาย: <1W

ขนาด

- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
420 x 90 x 303 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.0 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
360 x 44 x 210 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.25 กก.



วันที่ออก 2015-09-23

เวอร์ชัน: 1.1.6

12 NC: 8670 000 81487
EAN: 87 12581 61928 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com