




Philips
Trådløse hi-fi-
hovedtelefoner

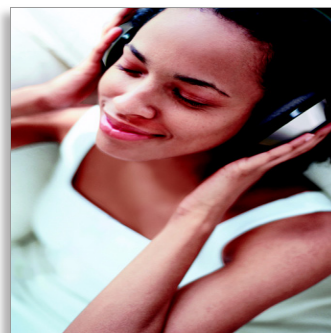

SHC8545

Enestående trådløs musik

utrolig bekvem takket være automatisk tuning

Frihed til at nyde musik rundt om i dit hjem. Disse stereohovedtelefoner har hi-fi-lydgengivelse med automatisk tuning og er det ypperste inden for personlig bekvemmelighed.

Du glemmer, du har dem på


- 3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.
- Formstøbte ørepuder sikrer en komfortabel tilpasning

Den perfekte trådløse lytteoplevelse

- Hele øret dækkes for at optimere lydkvaliteten.
- 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Altid klar

- Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.
- Automatisk indstilling forenkler modtagelseshastighed.
- Dockingstation med oplader til at opbevare og genoplade receiveren.

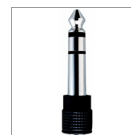

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: lukket
- Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
- Magnet: Neodym
- Følsomhed: 100 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Signal/støjforhold: 70 dB

Tuner/modtagelse/transmission

- Kanalseparation: >30 dB
- Pilottonefrekvens: 19
- Effektivt område: 100 m
- Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulation: FM
- Kanalvælger: automatisk
- Antal kanaler: 3

Komfort

- Automatisk sluk
- Opladningsindikator for batteri
- Indikator for lavt batteri
- Dobbelt PLL
- Driftstid: +/- 15 timer

Strøm

- Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 V/200 mA

Yderemballage

- EAN: 87 10895 95789 2
- Antal forbrugeremballage: 3
- Bruttovægt: 4,8 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Nettovægt: 3,096 kg
- Taravægt: 1,704 kg

Emballagens mål

- EAN: 87 10895 95788 5
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Bruttovægt: 1,348 kg
- Nettovægt: 1,032 kg
- Taravægt: 0,316 kg

Vigtigste nyheder

3-vejs justérbare ørekapsler

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Ørepuder med ergonomisk design

Den ergonomiske tredimensionelle ørepudeform giver en jævnt fordelt belastning, så du får en bedre og mere komfortabel pasform.

Full-size-konstruktion

Ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lyd kvalitet, men også giver plads til en større kasse med bedre kvalitet.

40 mm højttalerdriver

40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar komposit-materiale, så du får et meget følsomt og kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar forvrængning.

Trådløs FM-transmission

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

Automatisk indstilling

Når du trykker på den smarte indstillingsknap på hovedtelefonerne, aktiveres det mikroprocessor-styrede kredsløb, som skal indstille sendefrekvensen optimalt til den bedst mulige modtagelse og enestående lydkvalitet.

Dockingstation med oplader

Dockingstationen er praktisk til at opbevare din receiver, når den ikke er i brug. Samtidig vil den genoplade modtageren, så den altid er klar til brug.



Udgivelsesdato
2011-09-22

Version: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com