




Philips
Télécommande universelle

6 en 1

SB CRU 760

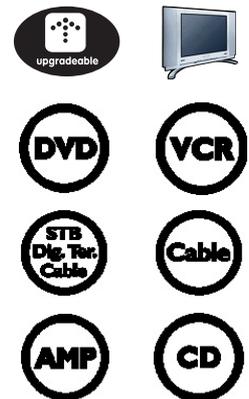

Prenez le contrôle !

Rétroéclairage automatique, mémoire intelligente

Cette télécommande universelle vous offre une technologie et un design de haut niveau.

Contrôlez la plupart de vos appareils, quelle que soit la marque

- Télécommande 6 en 1 pour TV/magnéto/décodeur/lecteur de DVD ou CD/ampli
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Conçu pour les équipements Philips

Pour un confort maximal

- Style élégant au fini chromé
- L'interface utilisateur s'éclaire lorsque vous choisissez un appareil
- Commande de plusieurs appareils via une seule touche

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Introduction du code pour une configuration directe de votre télécommande
- Pour répondre à vos questions ou offrir une assistance
- Service d'assistance URC via un site Web dédié

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Fonctions infrarouges

- **Distance de fonctionnement:** 10 m
- **Apprentiss. codes IR**
- **Voyants de transmission:** 1
- **BD de codes IR universels**
- **Nb de marques dans base de données:** Plus de 300
- **Gamme de fréquences porteuses:** 28 kHz - 70 kHz
- **Angle de transmission:** 90 degré
- **Gamme de fréquences d'apprentissage:** 30 - 60 kHz

Confort

- **Base de données codes IR universels:** Téléviseur, Magnétoscope, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMP
- **Rétroéclairage**
- **Couleur de rétroéclairage:** Rouge
- **Programmé pour les app. Philips**
- **Rech. auto mains libres**
- **Mise en service facile**
- **touche copie**
- **Étapes d'installation:** 2
- **Langues prises en compte:** ANG/F/ALL/NL/E/I
- **Manuel - langues disponibles:** ANG/F/ALL/NL/E/I/P/SUÉ/FIN/DN/NOR
- **Nombre de touches:** 39
- **Approbations de conformité:** marquage CE
- **Résistant aux éclaboussures**
- **Fonctions TV:** Programme suivant/précédent, Réglage du volume, fonction silence, Marche/veille, Touches numériques, Sélection audio/vidéo, externe, Commandes accessibles par

menu, Réglage luminosité/couleur, Touches Télétexte, Touches Fast Text, Programme précédent, Mise en veille programmable, 16/9, Guide, informations

- **Fonctions SAT/CBL:** Touches numériques, Commandes accessibles par menu, Guide, informations, Favorites (Favoris), Fonctions texte
- **Fonctions DVD:** Touches de navigation, Commandes par menu, Commandes acces. par menu disque, Touches numériques
- **Fonctions magnétoscope:** Touches de navigation (6), ShowView, VCR Plus, Commandes accessibles par menu
- **Télétexte - améliorations:** Fast Text
- **Inclinaison:** Capteur d'inclinaison

Accessoires

- **Pile:** Oui. Pile 1,5 V AA LR6

Dimensions

- **Dimensions du blister (l x P x H):** 160 x 38 x 339 mm
- **Dimensions du carton (LxPxH):** 173 x 121 x 346 mm
- **Nombre de cartons:** 3
- **Matériaux:** PET recyclé A

Alimentation

- **Autonomie des piles:** 12
- **Type de pile:** AA/LR6 alcaline
- **Nombre de piles:** 2

Points forts du produit

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Conception chromée

Cette finition chrome, superbe et raffinée, s'harmonise avec tous vos appareils.

Rétroéclairage automatique

Ne cherchez plus les boutons dans le noir. Lorsque vous prenez la télécommande, les touches (ou l'écran LCD) s'éclairent automatiquement.

Pression d'une touche

D'une simple pression, vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois grâce à une macro qui combine plusieurs commandes préprogrammées. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche pour exécuter une série de fonctions.

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Introduction directe du code

Si votre télécommande ne trouve pas automatiquement le code de votre équipement, vous pouvez également l'introduire manuellement. Vous trouverez une liste complète des codes numériques dans le mode d'emploi.



Date de publication
2007-08-28

Version: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com