



Philips  
DVD-  
mikromusiikkijärjestelmä

**DVD, HDMI ARC**

CD, MP3-CD, USB, FM  
Karaoke  
enintään 100 W



**MCD5110**

## Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa

### Hulluna ääneen

Tällä Philipsin DVD-mikrojärjestelmällä saat parhaan nautinnon DVD- ja DivX-elokuvista sekä MP3-CD-levyistä. Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -teräväpiirtoaparannus parantavat kotiteatterielämystä.

#### **Tehosta äänentoistoa**

- Kokonaislähtöteho 100 W RMS
- Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana

#### **Nauti suosikkielokuvistasi ja -musiikistasi**

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä
- Toisto: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Nauti rajattomasta karaoke-viihteestä kotona

#### **Helppokäyttöinen**

- FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

# PHILIPS

## Kohokohdat

### HDMI 1080p



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

### HDMI ARC

HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

### USB Direct MP3 -musiikki




Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

### Karaoke-viihdettä rajattomasti



Nauti rajattomasta karaoke-viihteestä kotona

### Toisto: DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & kuvat

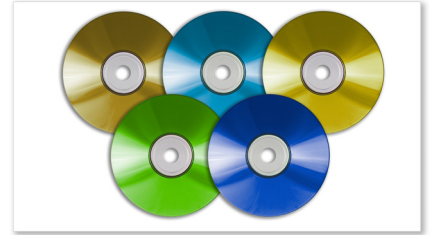

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ja Picture CD -kaikkia voi toistaa soittimella. SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, paremman tarkkuuden vuoksi. CD-RW on lyhenne CD-asemasta, jossa voi käyttää yleistä CD-tallennuslevymuotoa.

### Bassorefleksikaiuttimet

Kaiutinelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Enimmäislähtöteho (RMS): 100 W

## Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 4,5" bassokaiutin
- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen
- Kaiutintyypit: Mylar-diskanttikaiutin

## Videoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytykskohdasta
- DVD-aluekoodi.: 2
- Videoparannukset: Videokuvan parannus

## Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Pysäytys

## Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto
- Toistomuodot: CD-kuvalevyt, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Viritin parannukset: Automaattitallennus

- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi

## Liitännät

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA)
- Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä
- Mikrofonit: Mikrofoniliitäntä
- Takaliitännät: AUX-tulo
- Subwooferin lähtöliitäntä: 1

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, USB-häilytys
- Kello: Päänäyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), Virtajohto
- Käyttöopas: Monikielinen
- Kaukosäädin: KYLLÄ

## Mitat

- Päälaitteen syvyys: 243 mm
- Päälaitteen korkeus: 120 mm
- Päälaitteen leveys: 200 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 160 x 206 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 243 mm
- Pakkauksen syvyys: 265 mm
- Pakkauksen korkeus: 465 mm
- Pakkauksen leveys: 396 mm
- Nettopaino: 5,8 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474  
EAN: 87 12581 68574 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)